



M.T.M. s.r.l.
Via La Morra, 1
12062 CHERASCO (CN) - ITALY

Assistenza Tecnica: 0172 48 68 400

Modular 2VIE

Istr. del 20.01.97

cod. 06LB 00003012

Campo di applicazione

Il presente circuito può essere installato in abbinamento al MODULAR LAMBDA GAS o agli altri sistemi di controllo lambda BRC (I.S., I.B., EM, ecc...).

Lo schema di installazione qui riportato è di carattere generale.

L'indicazione dei Pin sulla centralina iniezione originale è riportata sugli schemi specifici delle singole autovetture.

Per il collegamento dei fili Giallo/Nero e Giallo fare inoltre riferimento al servizio assistenza BRC.


Importante

Installando questo dispositivo è necessario ricollegare le memorie come in origine. In caso di prima installazione non tagliare il filo memorie.

AVVERTENZE:

- fissare i MODULAR in posizione verticale mediante l'apposita aletta ad incastro in luogo protetto da possibili infiltrazioni d'acqua e lontano da fonti di calore (es: collettori di scarico).
- In caso di avaria dell'impianto elettrico del Gas, il dispositivo si disinserisce automaticamente ritornando al funzionamento a benzina.
- Fare sempre scrupolosamente riferimento agli schemi elettrici specifici delle singole autovetture.

La BRC Gas Equipment declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti da un utilizzo errato o da manomissione di propri dispositivi da parte di personale non autorizzato.

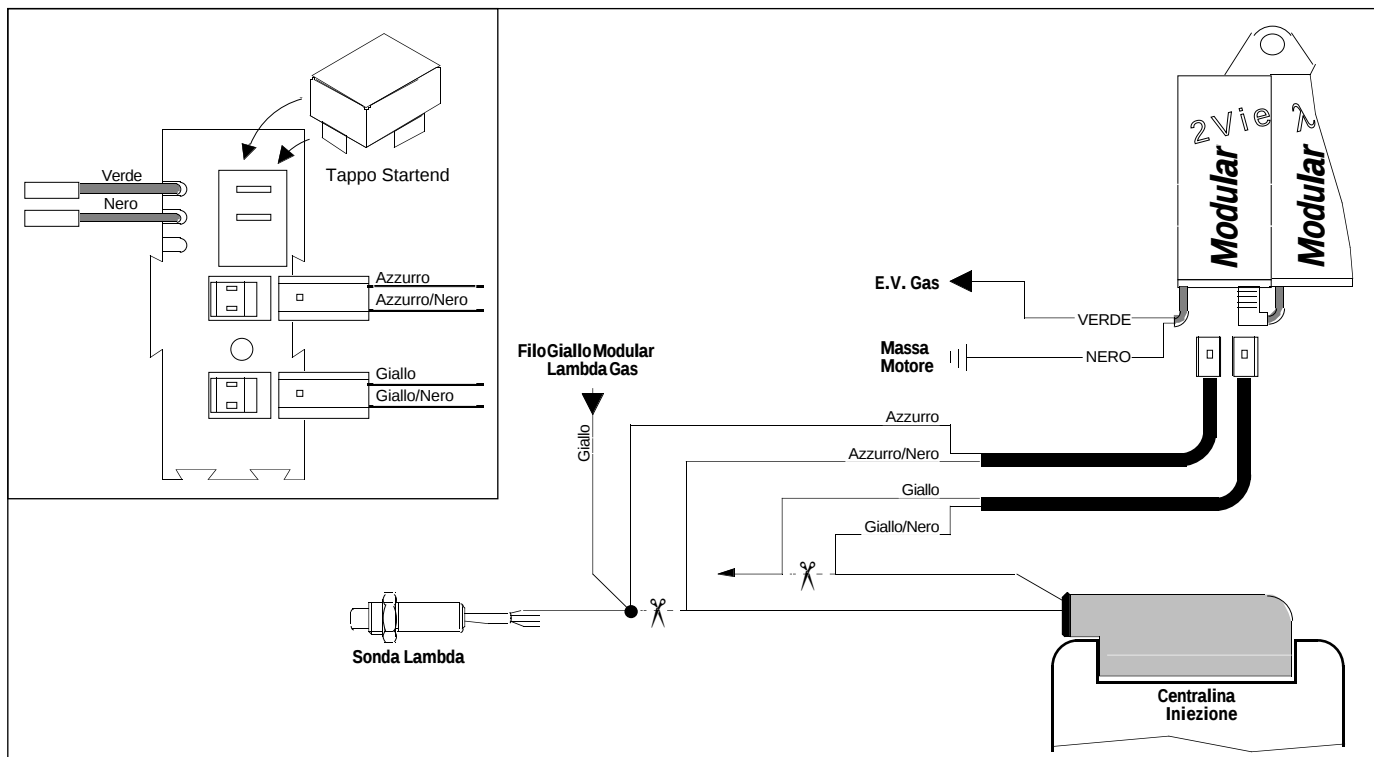

Istr. del 20.01.97

Modular 2VIEW

cod. 06LB 00003012

Field of application

This circuit can be installed together with LAMBDA GAS MODULAR or other BRC LAMBDA control systems (I.S., I.B., EM).

The installation diagram here showed is a general one.

The PIN indication on the electronic control unit is showed on the specific diagrams of each car. For the Yellow/Black and Yellow wire connection, please, ask BRC after-sale service.


Important

While installing this device, it is necessary to connect again the memories as in origin. In case of first installation, do not cut the memory wire.

WARNINGS:

- by using the idoneous interlocking hanger fix the MODULAR in a vertical position in a place protected from water and from heat sources (i.e. exhaust manifold).
- In case of the gas electric installation failure, this device is automatically disconnected and the car runs with petrol again.
- Please always refer to the specific electrical connection plans of the single cars.

BRC Gas Equipment declines all responsibilities for damages to things and/or people which come from an uncorrect use or from the tampering of the devices by not authorized people.

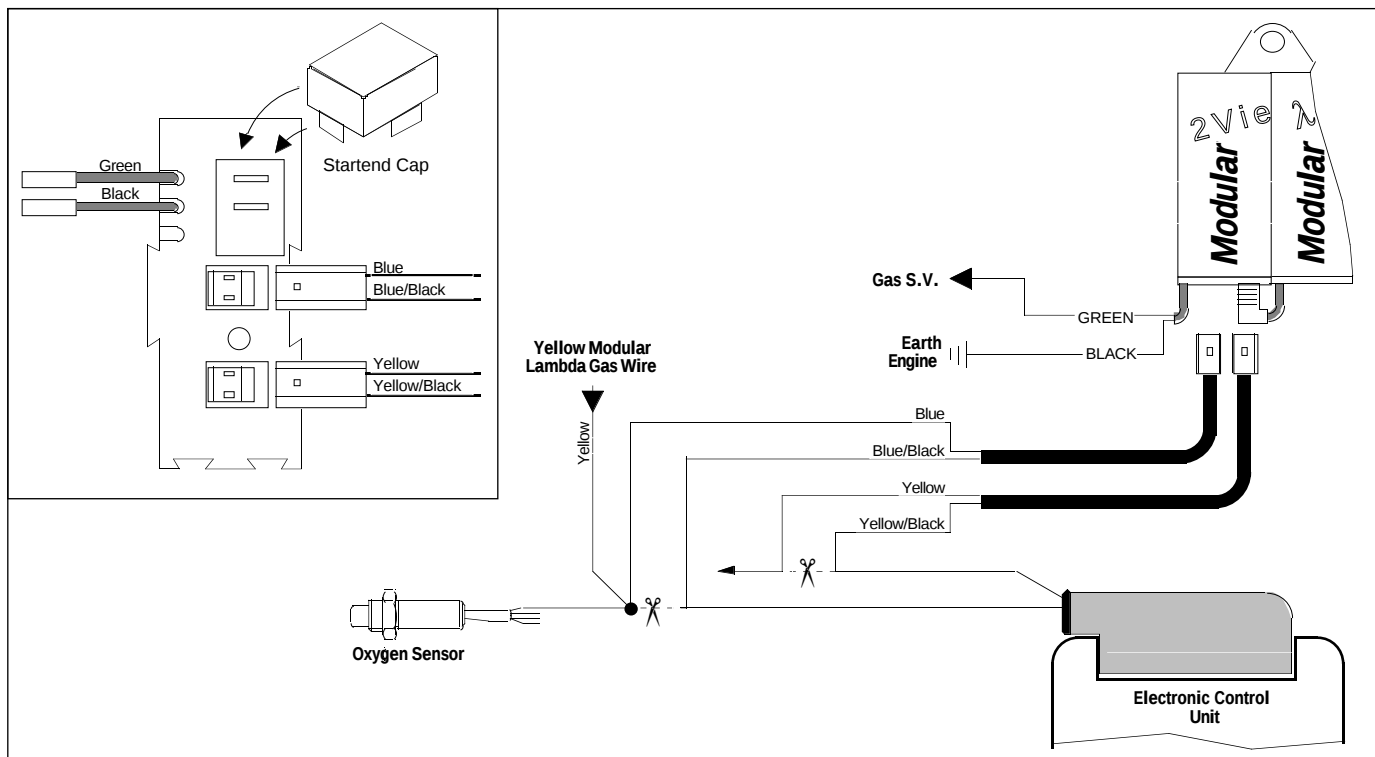



M.T.M. s.r.l.
Via La Morra, 1
12062 CHERASCO (CN) - ITALY

Assistenza Tecnica: 0172 48 68 400

Modular 2VIE

Istr. del 20.01.97

cod. 06LB 00003012

Champ d'application

Ce circuit peut être installé en accouplement au MODULAR LAMBDA GAS ou autres systèmes de contrôle LAMBDA BRC (I.S., I.B., EM).

Le schéma d'installation ici indiqué est à caractère général.

L'indication des Pin sur la centrale injection originale est reportée dans les schémas spécifiques de chaque voiture. Pour le branchement des fils Jaune/Noir et Jaune, se référer aussi à l'assistance après-vente BRC.


Important

En installant ce dispositif, il est nécessaire rebrancher les mémoires comme d'origine. En cas de première installation, ne couper pas le fil mémoires.

AVERTISSEMENT:

- Fixer les MODULAR en position verticale par la bride à entaille dans un endroit protégé de possibles infiltrations d'eau et loin de parties de chaleur (ex: collecteurs d'échappement).
- En cas de panne de l'installation électrique du gaz, le dispositif se débranche automatiquement en retournant au fonctionnement à essence.
- Se référer toujours aux plans électriques spécifiques de chaque voiture.

La BRC Gas Equipment décline toute responsabilité pour dommage à choses et/ou personnes dérivantes d'une utilisation incorrecte ou de l'altération de ses dispositifs par personnel non autorisé.

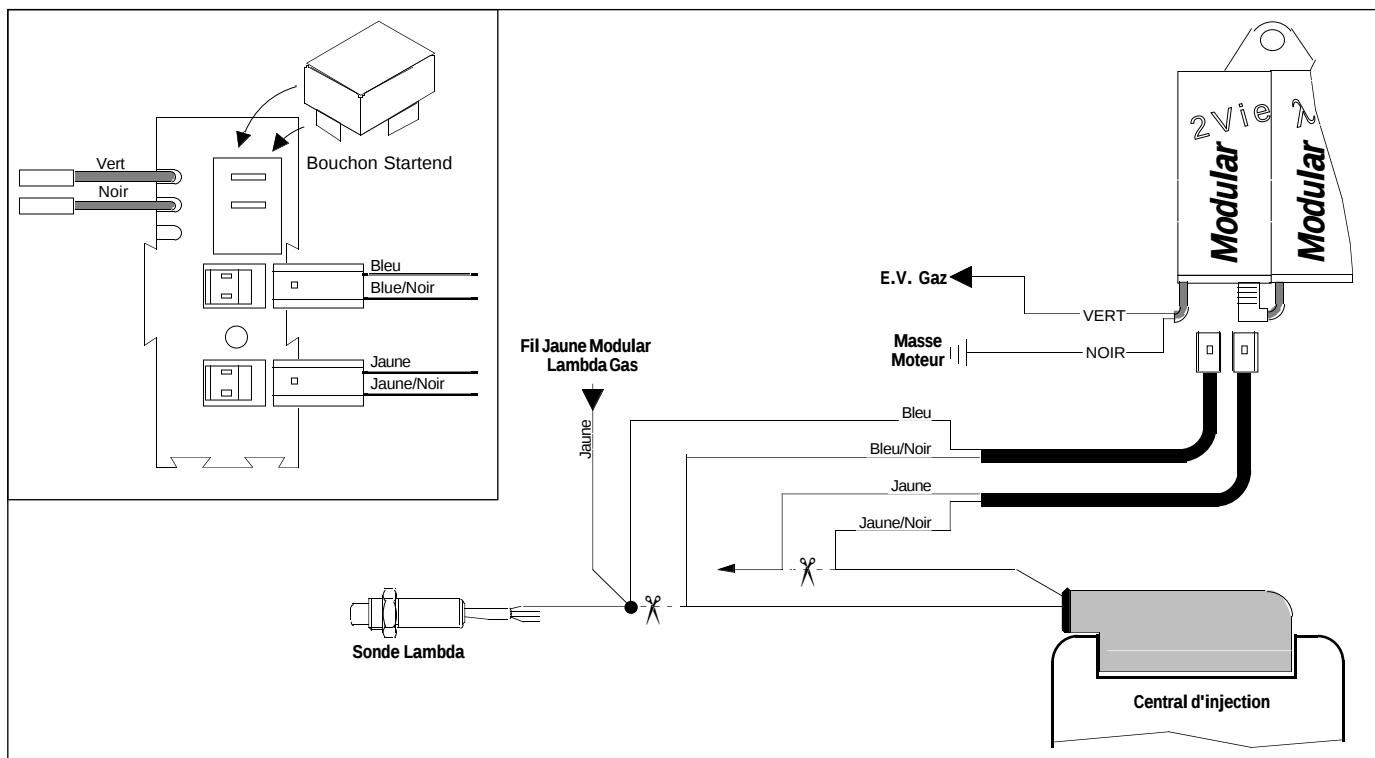

Istr. del 20.01.97

Modular 2VIEW

cod. 06LB 00003012

Campo de aplicacion

Este circuito puede ser instalado de acoplamiento con el MODULAR LAMBDA GAS o otros sistemas de control LAMBDA BRC (I.S., I.B., EM).

El diagrama de instalación aquí mostrado es de carácter general.

La indicación de los Pin sobre la central inyección original es referida en los diagramas específicos de cada coche. Para la conexión de los hilos Amarillo/Negro y Amarillo, también hacer referencia al servicio asistencia BRC.

Importante

Instalando este dispositivo, es necesario reconectar las memorias como en origen. En caso de primera instalación, no cortar el hilo memorias.

CUIDADO:

- fijar los MODULAR en posición vertical por medio de la junta colgadora en un lugar protegido de las infiltraciones de agua y lejos de partes de calor (ej: colectores de escape).
- en caso de avería de la instalación eléctrica del gas, el dispositivo se disinserta automáticamente retornando al funcionamiento con gasolina.
- hacer referencia a los diseños eléctricos específicos de los coches.

La BRC Gas Equipment rechaza toda responsabilidad por daños a cosas o personas debidos a una errada utilización o a alteración de sus dispositivos por personal no autorizado.

