SUBARU FORESTER 2.0i 16V 4WD

- Anno: dal 1997 • kW: 90 • Motore: EJ20
- Iniezione: elettronica multipoint Denso
- Accensione: elettronica

› Miscelatore GPL: 12MX00200004 › Miscelatore Metano: 12MM00200004
› Complessivo Eco Gas cod. 06LB00001532
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 2 Confez. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

Data:	18.04.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	//././/.
Disegn.:	F.M.
Visto:	

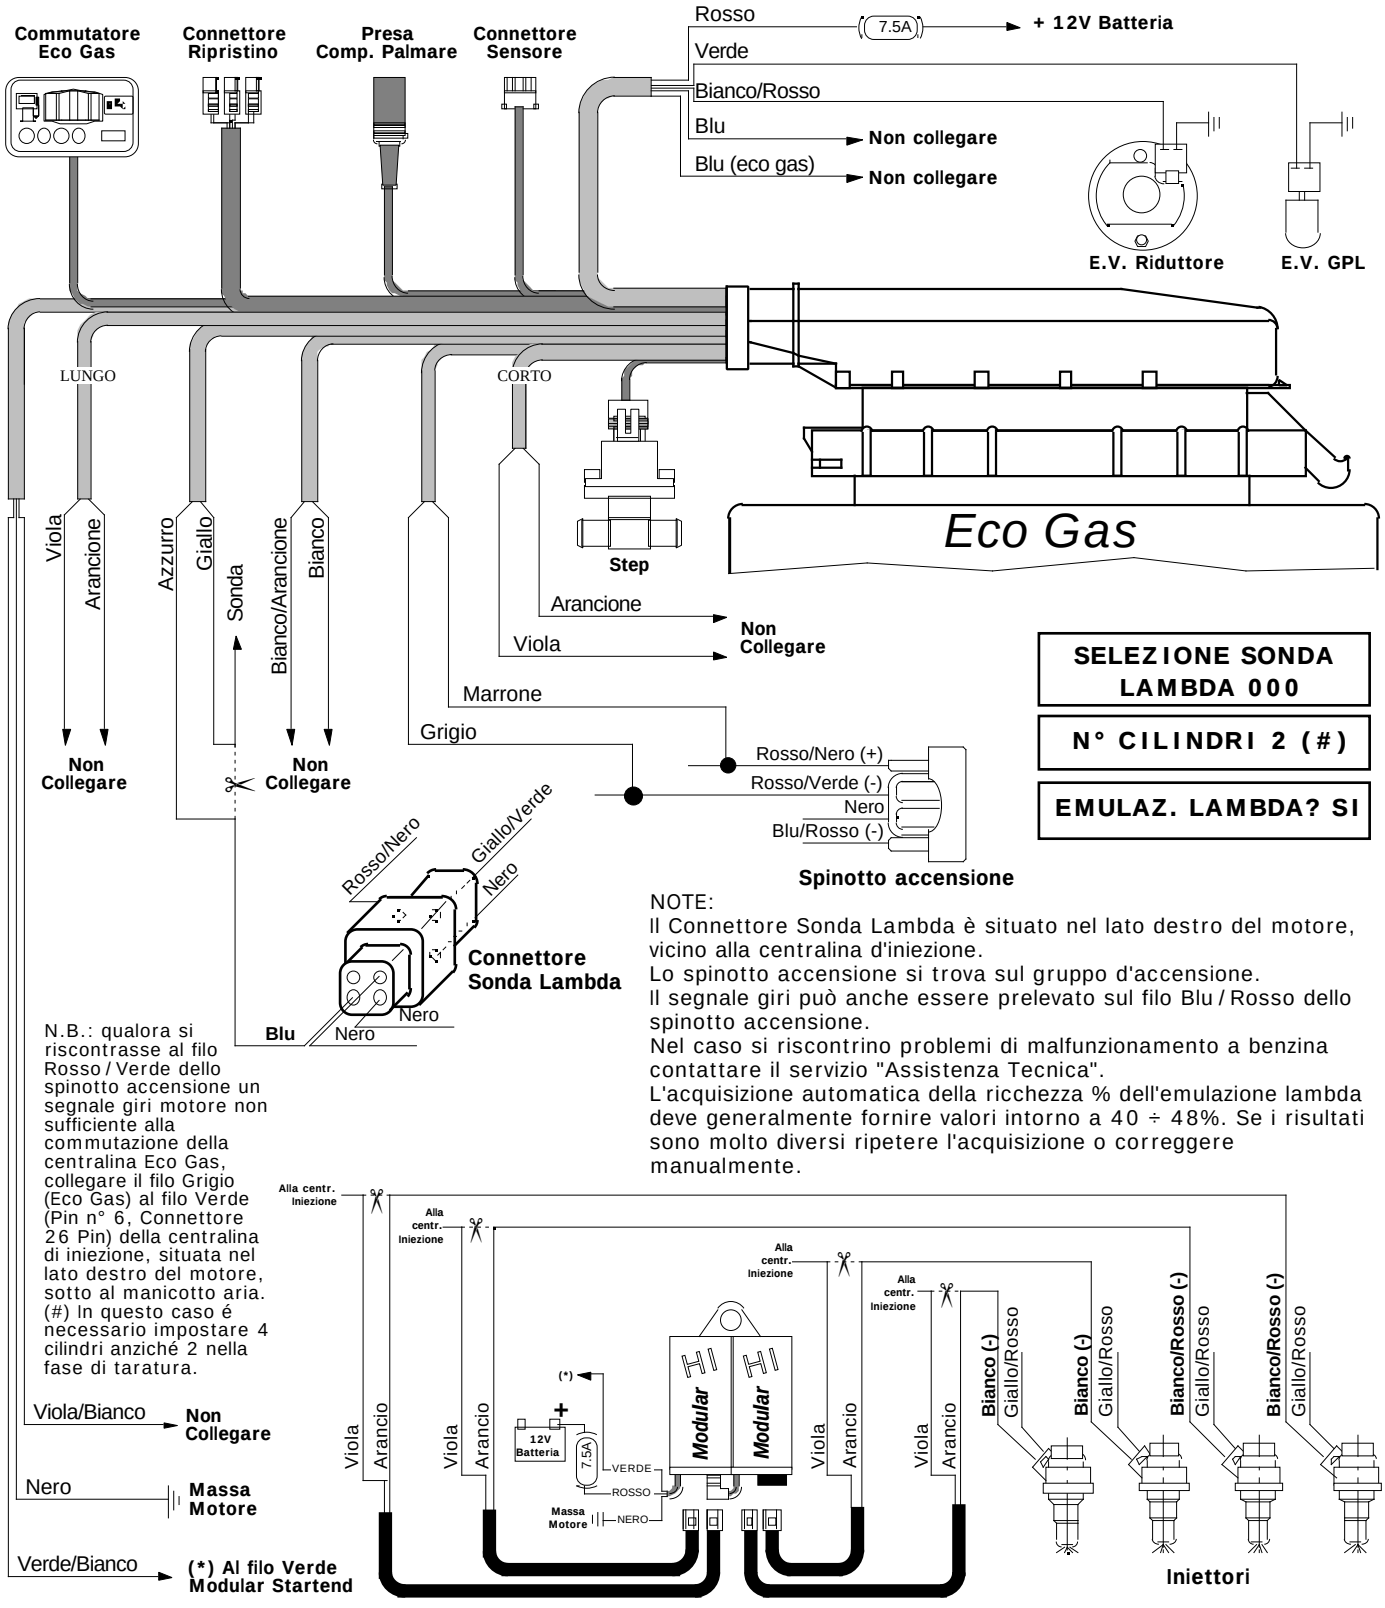

NOTE:
Il Connettore Sonda Lambda è situato nel lato destro del motore, vicino alla centralina d'iniezione.
Lo spinotto accensione si trova sul gruppo d'accensione.
Il segnale giri può anche essere prelevato sul filo Blu / Rosso dello spinotto accensione.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

N.B.: qualora si riscontrasse al filo Rosso / Verde dello spinotto accensione un segnale giri motore non sufficiente alla commutazione della centralina Eco Gas, collegare il filo Grigio (Eco Gas) al filo Verde (Pin n° 6, Connettore 26 Pin) della centralina di iniezione, situata nel lato destro del motore, sotto al manicotto aria.
(#) In questo caso é necessario impostare 4 cilindri anziché 2 nella fase di taratura.

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva d modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.