FIAT FIORINO 1.4i

• Anno: dal 1994 • kW: 49 • Sigla motore: 146D5.000 • **EURO 2(96/69)**
• Iniezione: elettronica singlepoint Bosch Monomotronic
• Accensione: elettronica

Assistenza Tecnica

0172 48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

› Compl. Just:06LB00001691 (Resistivo)
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
› N° 1 MODULAR HI MM 1 Canale cod. 06LB00003103
› N° 1 conf. MODULAR UNICAB MM cod. 06LB50030110
› Miscelatore GPL: 12MX00010012
› Miscelatore Metano: 12MM00010012
› Serbatoio cilindrico E67R01: 300x867 litri 55 cod. 27CE19300055 con contenitore totale
› Multivalvola Europa per serb. cilindrico: 300/90° cod. 10MV30900300

Data:	24.01.02
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	21.09.01
Disegn.:	M.P.
Visto:	

Utilizzare la presente scheda eslusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.

AVVERTENZE:
Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

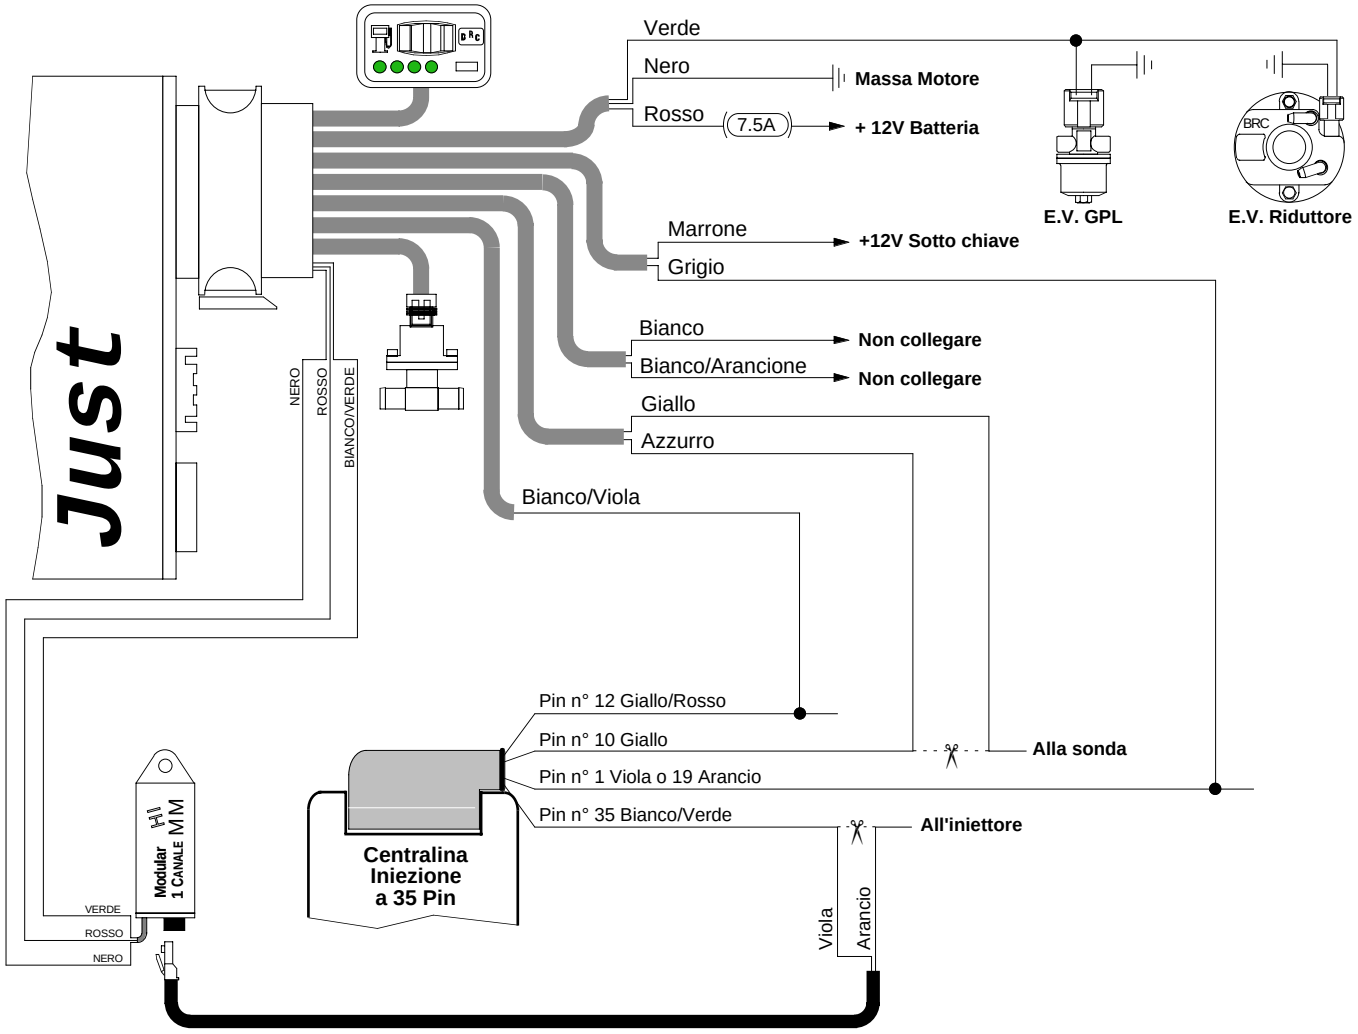

NOTE:
La centralina iniezione è situata contro la paratia motore nel lato destro del vano motore.
Segnale TPS: Pin n° 12 Giallo/Rosso.
Segnale Sonda: Pin n° 10 Giallo.
Segnale Giri: Pin n° 1 Viola o 19 Arancio.

CONFIGURAZIONE RELE'
NP

IMPOSTAZIONE TPS
Analogico

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.