




SCHEMA COLLEGAMENTO PARTE ELETTRICA
FLYING INJECTION GPL
MERCEDES BENZ C180 2.0i
(Sigla motore: 111951 - Euro 3)
INIEZIONE ELETTRONICA MULTIPOINT SIEMENS

Data: 24.04.02
Schema N°: 1
An. Sch. del: //././.
Disegn.: M.M.
Visto:

Commutatore
Flying Injection

Presenza Diagnosi

Particolare della centralina iniezione. 5 Connettori

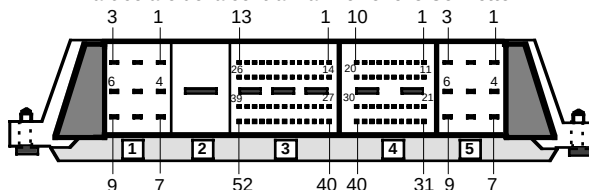

FLY GAS

Connettore
Sensore di livello

Verde/Bianco

Viola/Nero → Collegare al filo Viola del Modular Unicab 1° Iniettore

Viola → Collegare al filo Viola del Modular Unicab 2° Iniettore

Viola → Collegare al filo Viola del Modular Unicab 3° Iniettore

Viola → Collegare al filo Viola del Modular Unicab 4° Iniettore

Pin n° 8 Rosa/Rosso

Pin n° 34 Blu Conn. 3 (segnale sonda lambda)

Pin n° 8 Giallo/Verde Conn. 4 (segnale giri)

Pin n° 27 Viola/Verde Conn. 4 (Segnale TPS)

Pin n° 8 Grigio/Nero Conn. 3 (com. 1° iniettore)

Pin n° 5 Grigio/Azzurro Conn. 3 (com. 2° iniettore)

Pin n° 7 Grigio/Verde Conn. 3 (com. 3° iniettore)

Pin n° 6 Bianco/Azzurro Conn. 3 (com. 4° iniettore)

Presenza Diagnosi

Centralina Iniezione
a 5 connettori

Sensore di
pressione
Distributore

P1 P2

Connettore
a 4 fili

Sensore di Pressione
(MAP)

MAP

Connettore
a 3 fili

Riduttore
"GENIUS"

E.V.
GPL

Distributore
"SMART"

Scatola
Centralina
benzina

Scatola di
Derivazione

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'apposita scatola situata nella parte sinistra del gocciolatoio.

Prelevare il segnale +12V Sotto chiave sul Pin n° 8 Rosa/Rosso della presa diagnosi situata all'interno

dell'abitacolo, sotto al volante

Il prigioniero sui cui collegare le Masse si trova sull'ammortizzatore anteriore sinistro.

La scatola di derivazione su cui prelevare i + 12 Volt Batteria si trova davanti all'ammortizzatore anteriore destro.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.