



NISSAN MICRA 1.0i 16V - MICRA 1.3i 16V

- Anno: dal 1998 • kW: 1.0i 16V = 40 - 1.3i 16V = 55
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica

Assistenza
Tecnica
0172
48 68 400


www.brc.it
support@brc.it

- > Compl. Blitz "S" 0-1V: 06LB00001670
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
- > Miscelatore GPL: 12MX00180004
- > Miscelatore Metano: 12MM00180004

Data:	09.11.99
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: // . // . // .	
Disegn.:	M. M.
Visto:	

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

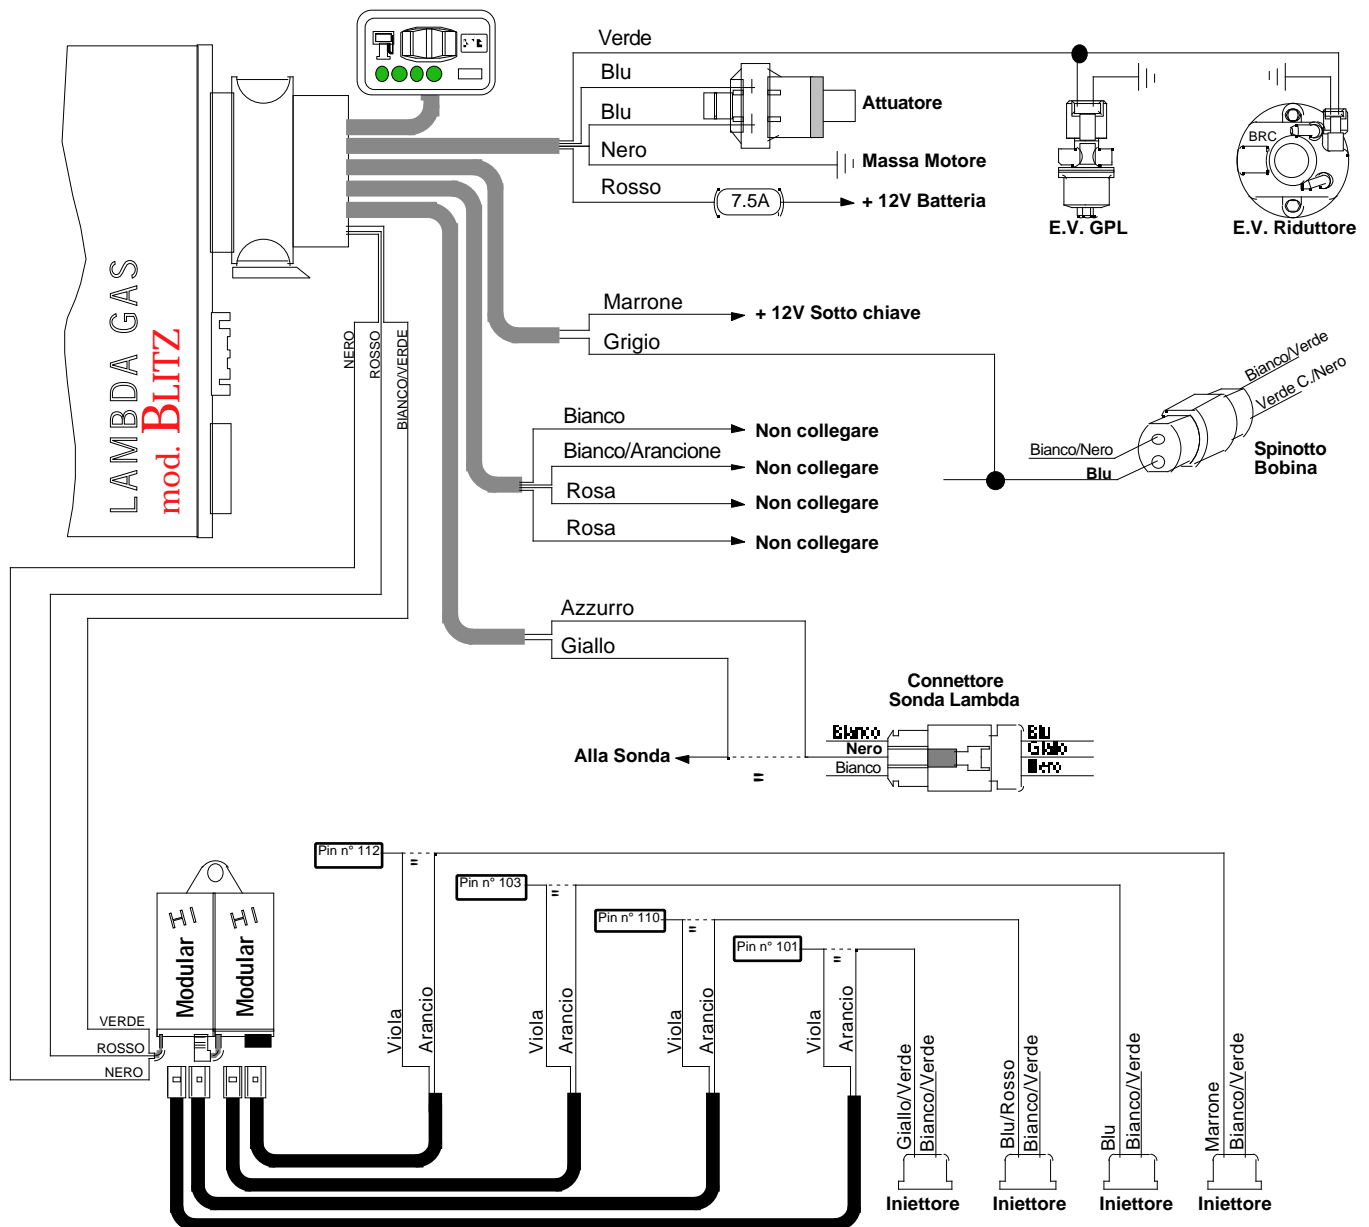

NOTE:

- Il connettore sonda è situato nella parte anteriore sinistra del motore, dietro al radiatore sull'apposito supporto.
- Lo spinotto bobina si trova nella parte sinistra del motore, sul modulo di accensione.
- Fili comando iniettori: Pin n° 101 Giallo/Verde - Pin n° 110 Blu/Rosso - Pin n° 103 Blu - Pin n° 112 Marrone.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.