

HYUNDAI ACCENT 1.3i 12V

• Anno: 2000 • kW: 63 • Sigla motore: G4EA • Euro 3 (98/69/CE/A)

• Iniezione: elettronica multipoint Kefico

• Accensione: elettronica

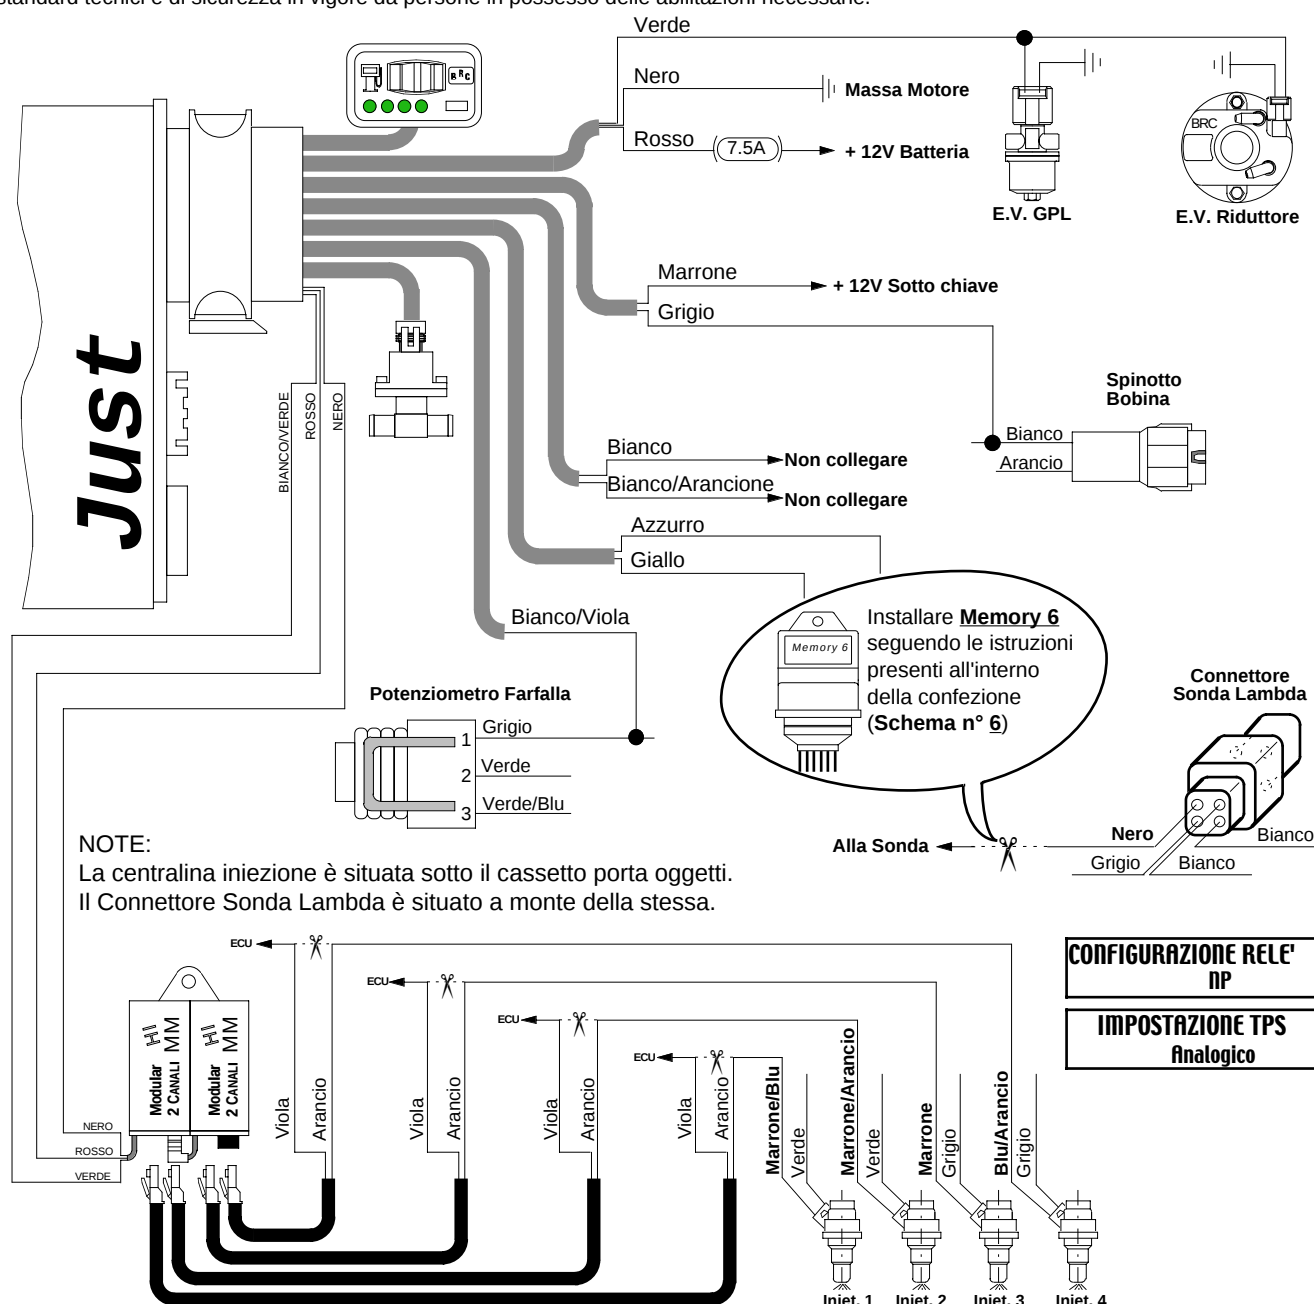
Assistenza
Tecnica0172
48 68 400www.brc.it
support@brc.it

- Compl. Just: 06LB00001691 (Resistivo)
- Commutatore ad incasso: 06LB00002504
- Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
- N° 2 MODULAR HI MM 2 Canali cod. 06LB00003101
- N° 2 conf. MODULAR CAB DX MM cod. 06LB50030103 o N° 2 conf. MODULAR CAB SX MM cod. 06LB50030104 (verificare)
- Emulatore Sonda Lambda EOBD Memory 6 cod. 06LB00020026
- Miscelatore GPL: 12MX01990050 o 12MX88160001
- Miscelatore Metano: 12MM01990050 o 12MM88160001
- Serbatoio cilindrico E67R01: 300x940 litri 60 cod. 27CE20300060
- Multivalvola Europa per serb. cilindrico: 300/30° cod. 10MV30300300
- Serbatoio toroidale 30° E67R01: 600x200 litri 42 cod. 27TE60020042
- Multivalvola Europa per serb. toroidale: 200/30° cod. 10MV34302200

Data:	22.01.02
Schema N°:	3
Annulla Sch. del:	01.10.01
Disegn.:	M.M.
Visto:	

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.**AVVERTENZE:**

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

**AVVERTENZE:**

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.