

BRC
GAS EQUIPMENT**FIAT CINQUECENTO SPORTING 1.1 i.e.**

- Anno: 1994 • kW: 40
- Iniezione: elettronica single point Weber
- Accensione: elettronica integrata

Assistenza
Tecnica0172
48 68 400www.brc.it
support@brc.it

- > Compl. Just: 06LB00001690 (Hall) o 06LB00001691 (Resistivo)
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
- > N° 1 Modular HI 1Canale "MM" cod. 06LB00003103
- > N° 1 conf. MODULAR UNICAB "MM" cod. 06LB50030120
- > Miscelatore GPL: 12MX00050006
- > Miscelatore Metano: 12MM00050006

Data: 28.09.01

Schema N°: 1

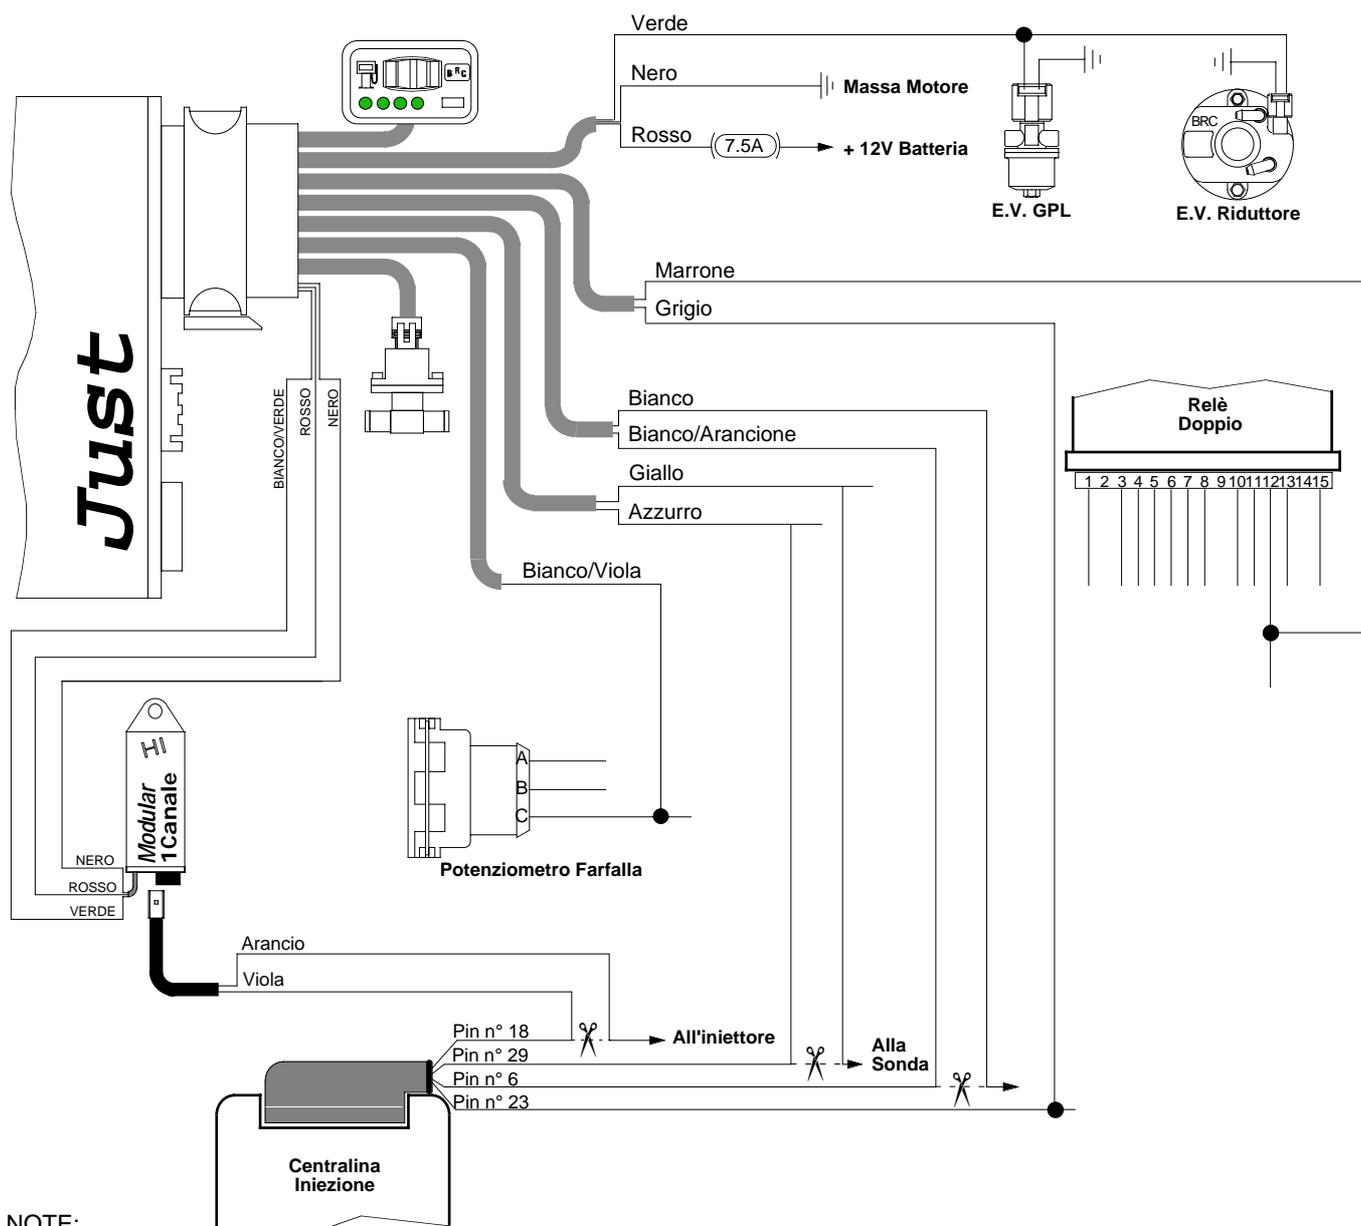
Annulla
Sch. del: //././.

Disegn.: M.P.

Visto:

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.**AVVERTENZE:**

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

**NOTE:**

- La centralina iniezione è situata sul parafango anteriore sinistro.
- Segnale Sonda Lambda: Pin n° 29.
- Giri motore: Pin n° 23.
- Filo comando iniettore: Pin n° 18.
- Il doppio relè si trova vicino alla centralina iniezione.

CONFIGURAZIONE RELE'
NC1/NC2**IMPOSTAZIONE TPS**
Analogico**AVVERTENZE:**

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.