



LANDI RENZO S.P.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 55-853/D

29/06/98

NISSAN MICRA 1.3 16V

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 316

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: il miscelatore deve essere montato sul gruppo farfallato al di sopra della farfalla d'accelerazione. Per l'installazione del miscelatore si deve smontare il gruppo farfallato, e praticare un foro Ø10 mm e filettare M1 1x1 nella posizione indicata dallo schema n°1.

Kit Lambda Control System - A/1V05:

- T.P.S: il segnale si preleva dal filo bianco centrale, della spinetta a tre fili sul fianco del corpo farfallato.
- La sonda lambda è a tre fili. Due bianchi per il riscaldamento e uno nero per il segnale lambda: a quest'ultimo si deve collegare solo il filo viola dell'LCS -A/1V05, lasciando scollegato il filo grigio.
- Massa: collegare il filo nero dell'LCS-A/1V05 sul polo negativo della batteria.
- Antenna: il segnale si preleva dal filo di colore blu (contagiri) che si trova sulla spinetta a due fili posta sullo spinterogeno.
- 12V sotto chiave: il segnale si preleva dal filo nero-bianco della spinetta a due fili posta sullo spinterogeno.

Iniezione: per fermare l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre tagliare il filo giallo-marrone sotto il gruppo relé davanti alla batteria e collegare le due estremità ai fili gialli del dispositivo LCS - A/1V05.

Serbatoi: per trasformazioni a GPL un serbatoio da 60 lt. totale.

Per trasformazioni a metano un serbatoio da 50 lt. (Ø316mmx835mm).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI


TIPO DI SEGNALE GIRI MOTORE → STANDARD

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO DI EMULAZIONE SONDA LAMBDA → *(NON HA IMPORTANZA IN QUANTO NON SI COLLEGA IL FILO GRIGIO DEL COMPUTER V05).

SCHEMA N°1

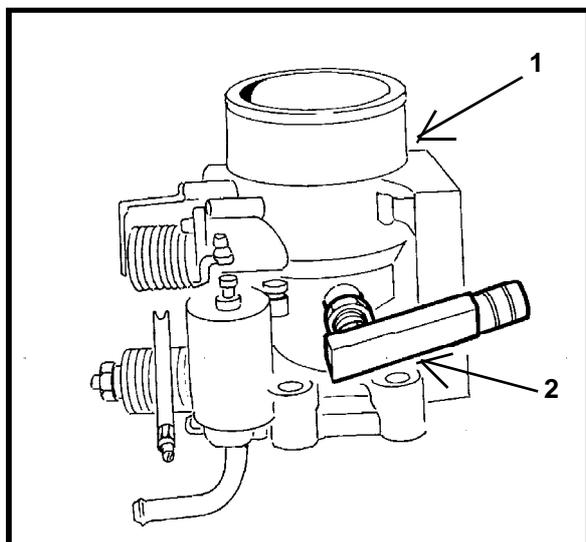

1) Gruppo corpo farfallato.

2) Posizione miscelatore.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.