



**LANDI RENZO** S.P.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)  
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

**SCHEDA N° 83-801/E**

**27/8/1996**

**SEAT IBIZA SX (L-Jetronic)**

**MATERIALE OCCORRENTE:** MISCELATORE AB 229  
START PETROL CON REGISTRO (Cod. 636055000)  
CABLAGGIO ESCL. INIETTORI (Cod. 612023000)  
COMM. IND. AVV. BENZINA 096 (Cod. 616138000)  
SAFETY RELAY (Cod. 628042000)

**Miscelatore:** Installare il miscelatore sulla bocca d'entrata del debimetro.

**Iniezione:** Interrompere l'iniezione mediante cablaggio esclusione iniettori e safety-relay.

**Commutatore ind. avv. benzina 096:**

Filo blu: collegare alle elettrovalvole gas e al safety-relay del cablaggio.

Filo giallo: non collegare e isolare.

Filo rosso: collegare al polo positivo della bobina d'accensione proteggendolo con l'apposito fusibile fornito nella busta.

Filo marrone: collegare al polo negativo della bobina d'accensione.

Filo nero: collegare a massa.

Filo bianco: collegare al filo dell'indicatore di livello proveniente dal sensore.


**Serbatoi consigliati :** per il GPL un serbatoio da 60 lt. totale.

Per trasformazioni a metano un serbatoio da 50 lt. (Ø267mmx1100mm), più uno da 30 lt. (Ø229mmx900).

**N. B.**

In alternativa, per fermare l'iniezione bisogna individuare il relè iniettori davanti alla batteria. Staccare i due fili bianchi

del piedino 15 del relè iniettori e collegarli al piedino 30 del relè supplementare. Collegare il piedino 87 del relè supplementare al piedino 15, del relè iniettori, in precedenza lasciato libero. Collegare il piedino 85, del relè supplementare, a massa e l'86 dello stesso relè alla posizione benzina del commutatore. L'elettrovalvola proporzionale supplemento d'aria a freddo è sotto la scatola del filtro nella posizione indicata dalla freccia dello schema. Per ripristinare il funzionamento della valvola proporzionale supplemento d'aria a freddo bisogna tagliare il filo bianco 9/2 (positivo della valvola) e collegare, il lato dalla parte della valvola al piedino 30 del relè supplementare, l'altro lato isolarlo e lasciarlo staccato.

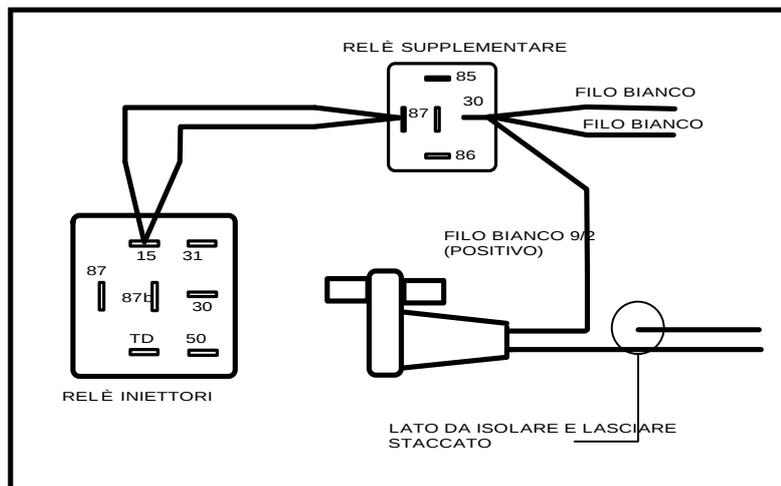

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.