





**

(*) Podłączyć pod minus cewki zapłonowej lub innego sygnału min. 5 Vpp

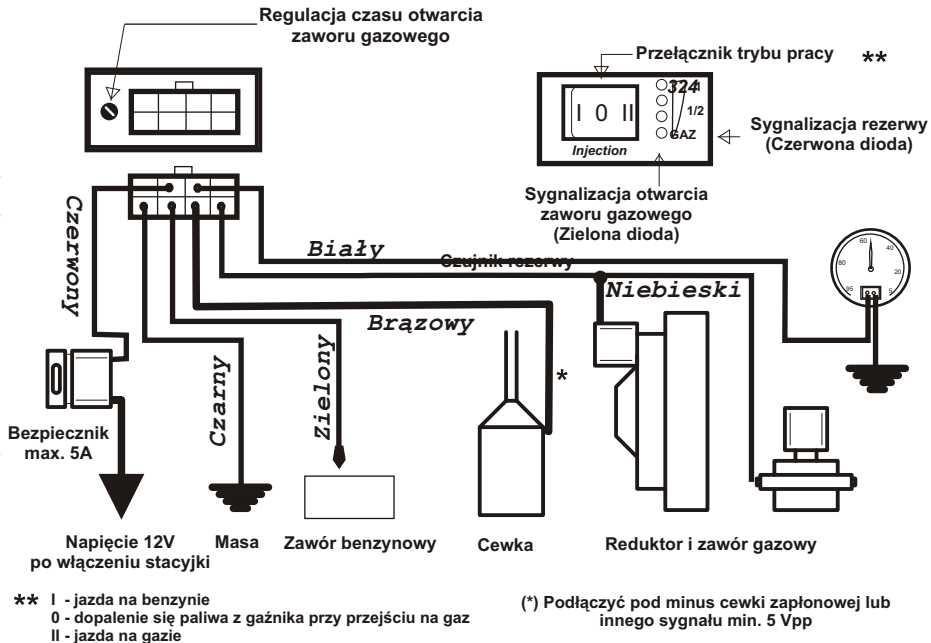

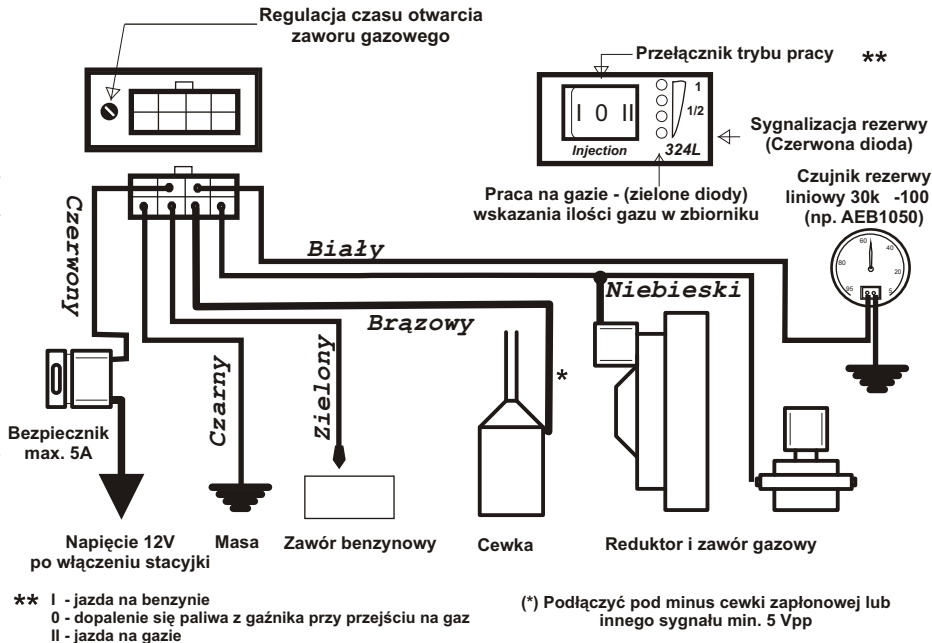


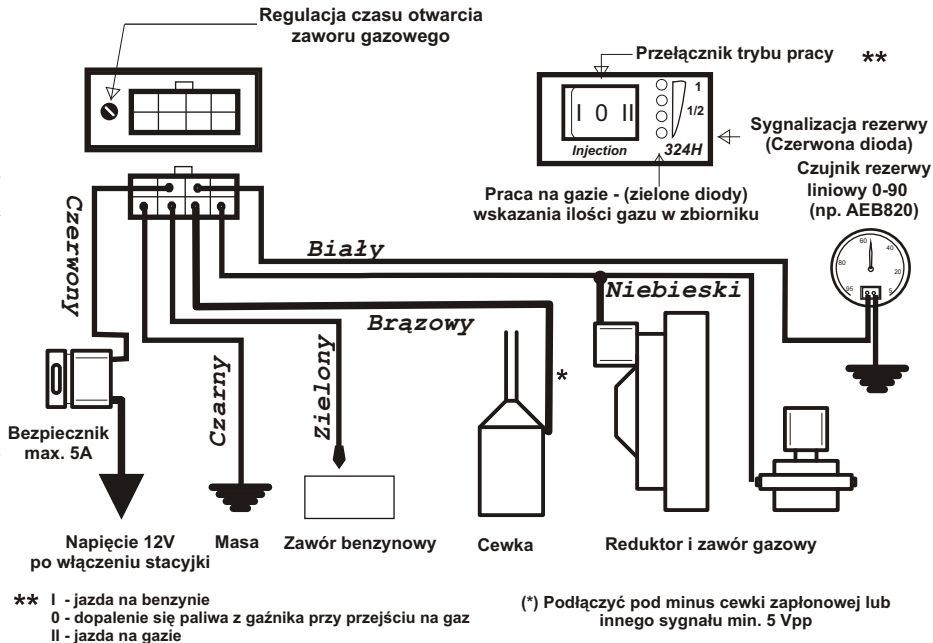

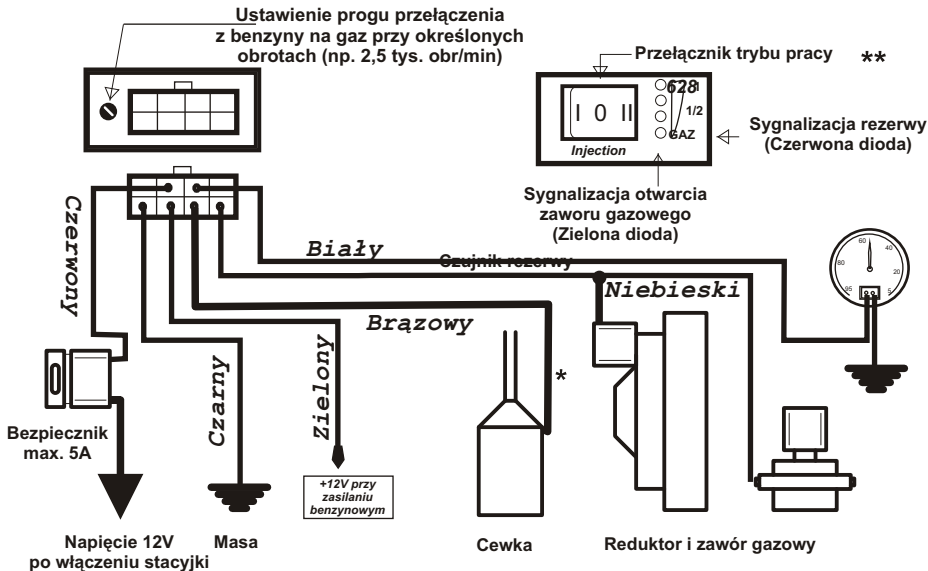


- ** I - jazda na benzynie
0 - jazda na gazie (uruchomienie silnika na gazie)
II - jazda na gazie (uruchomienie silnika na benzynie)

(*) Podłączyć pod minus cewki zapłonowej lub innego sygnału min. 5 Vpp

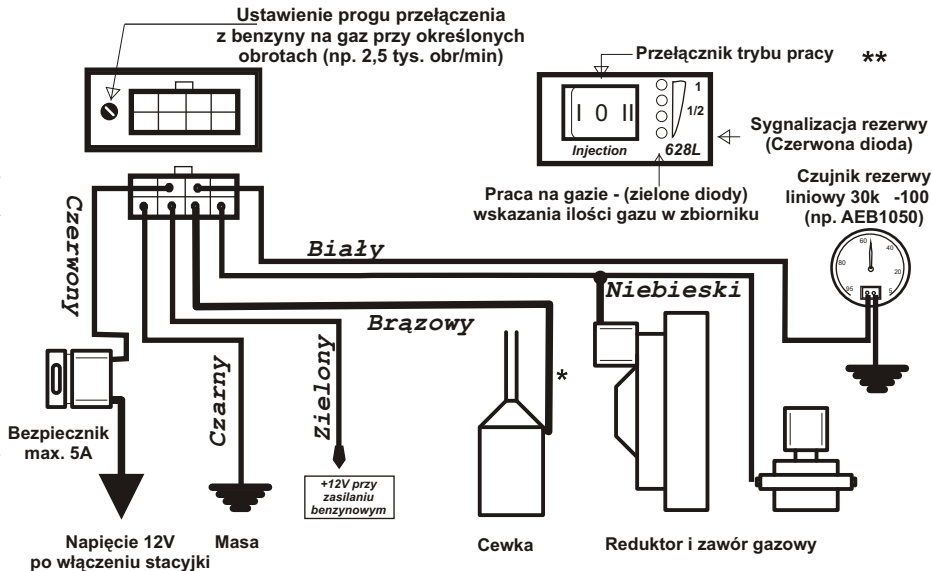


- ** I - jazda na benzynie
0 - jazda na gazie (uruchomienie silnika na gazie)
II - jazda na gazie (uruchomienie silnika na benzynie)

(*) Podłączyć pod minus cewki zapłonowej lub innego sygnału min. 5 Vpp

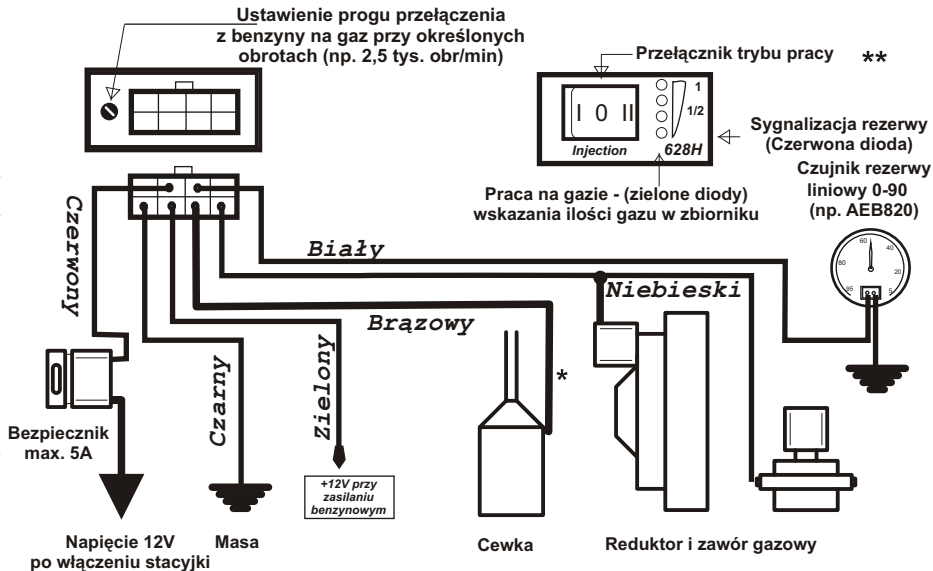


- ** I - jazda na benzynie
- 0 - jazda na gazie (uruchomienie silnika na gazie)
- II - jazda na gazie (uruchomienie silnika na benzynie)

(*) Podłączyć pod minus cewki zapłonowej lub innego sygnału min. 5 Vpp

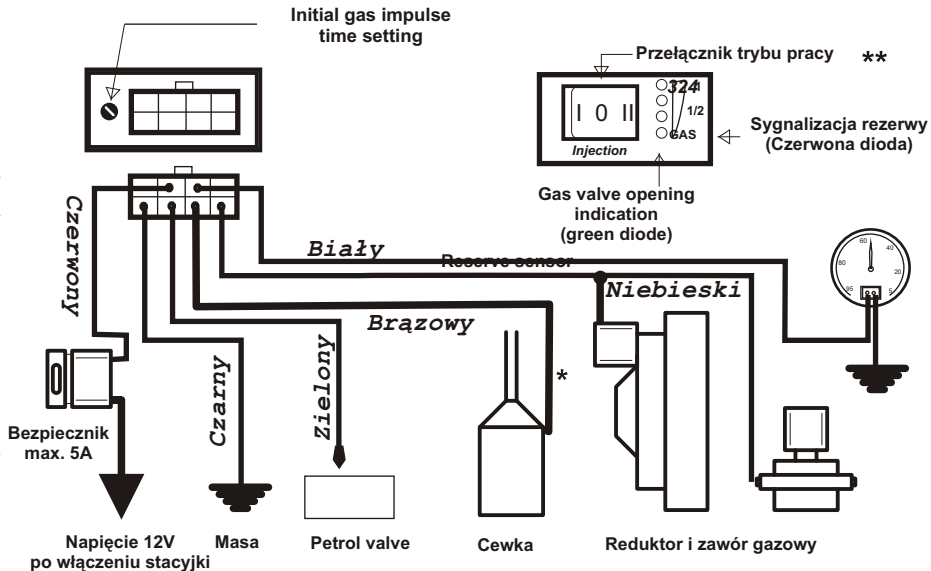


- ** I - driving on petrol
 0 - burning out the petrol in carburetor
 II - driving on gas

(*) Podłączyć pod minus cewki zapłonowej lub innego sygnału min. 5 Vpp

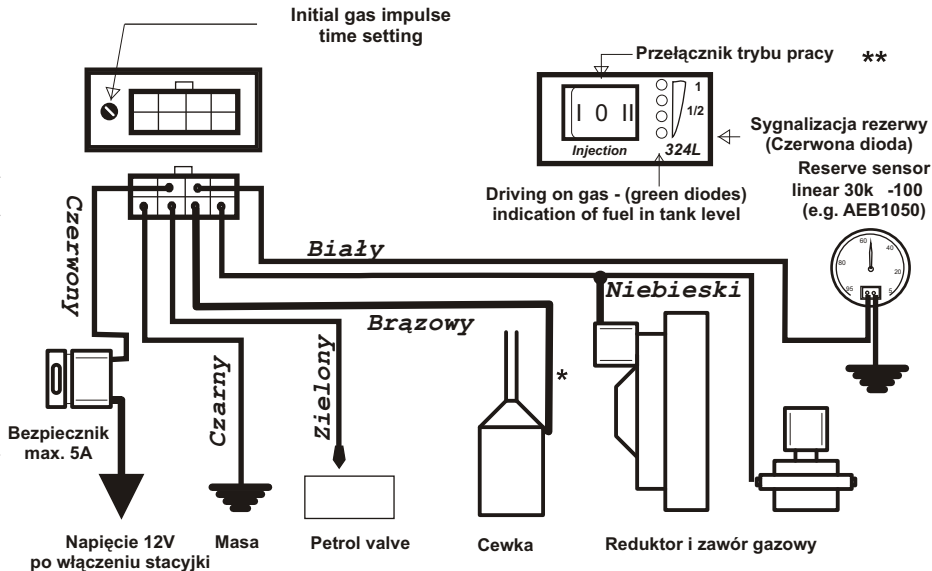


- ** I - driving on petrol
0 - burning out the petrol in carburetor
II - driving on gas

(*) Podłączyć pod minus cewki zapłonowej lub innego sygnału min. 5 Vpp

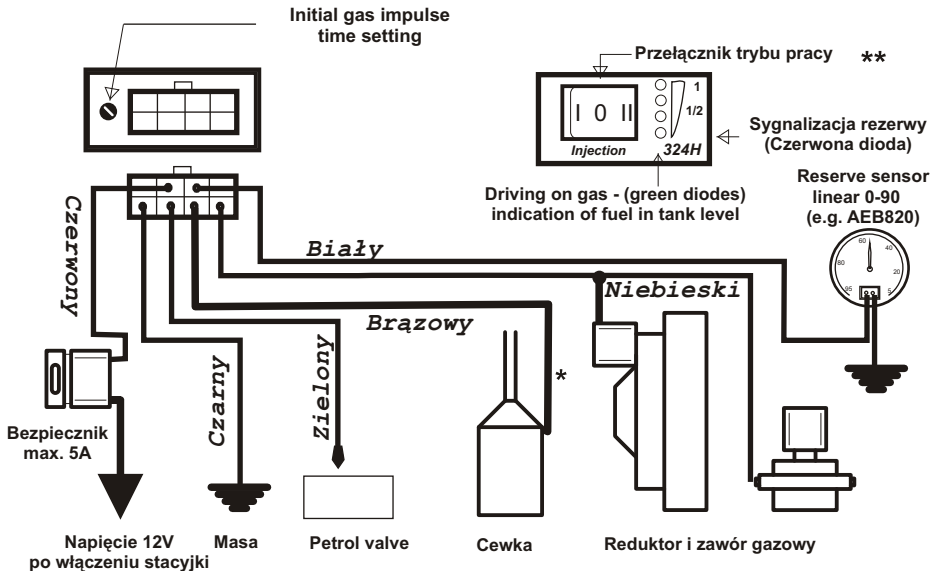


- ** I - driving on petrol
0 - burning out the petrol in carburetor
II - driving on gas

(*) Podłączyć pod minus cewki zapłonowej lub innego sygnału min. 5 Vpp

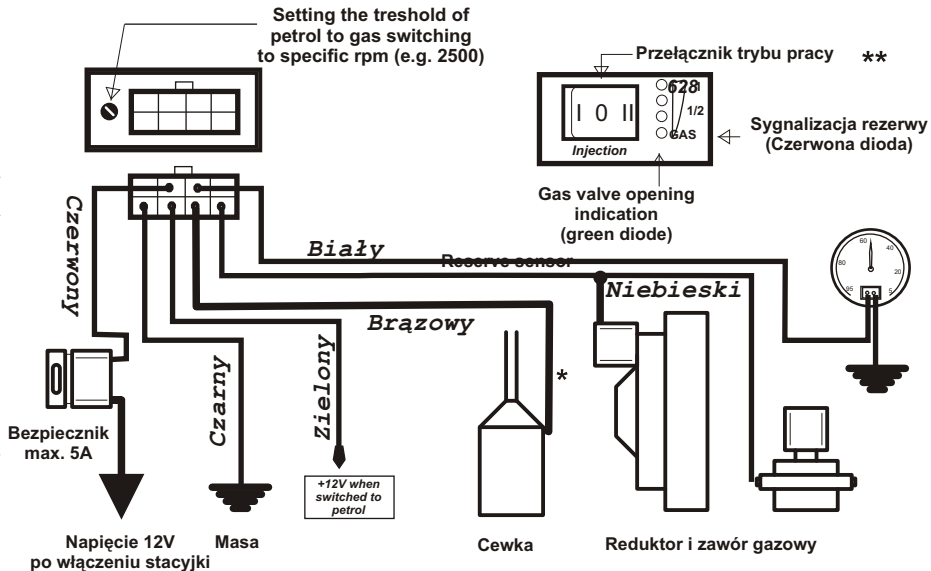


- ** I - driving on petrol
 0 - driving on gas (starting on gas)
 II - driving on gas (starting on petrol)

(*) Podłączyć pod minus cewki zapłonowej lub innego sygnału min. 5 Vpp

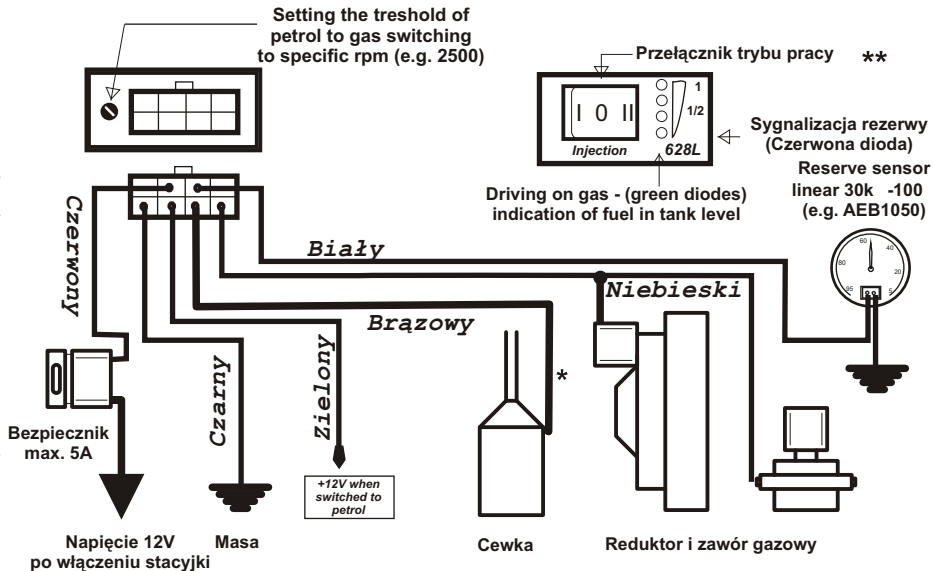

- ** I - driving on petrol
 0 - driving on gas (starting on gas)
 II - driving on gas (starting on petrol)

(*) Podłączyć pod minus cewki zapłonowej lub innego sygnału min. 5 Vpp

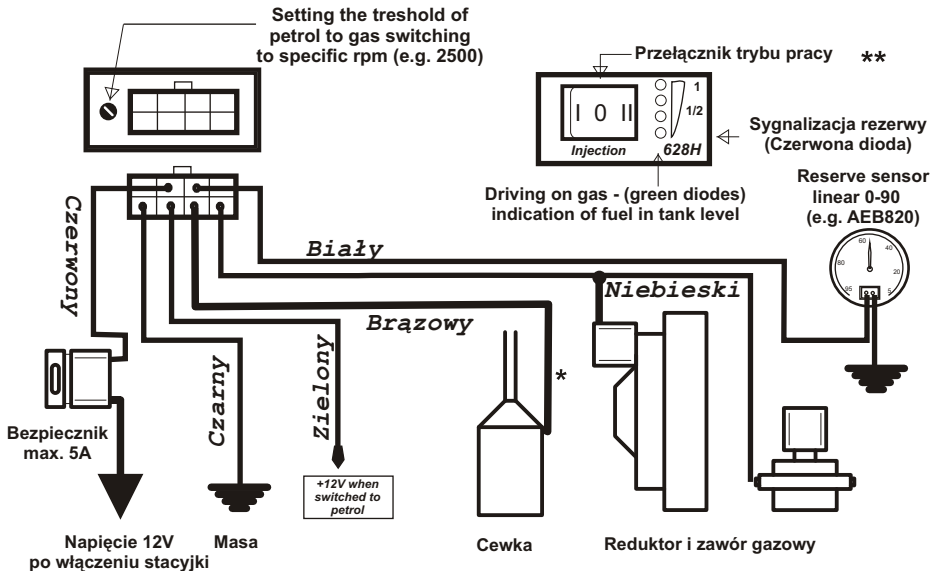

- ** I - driving on petrol
 0 - driving on gas (starting on gas)
 II - driving on gas (starting on petrol)

(*) Podłączyć pod minus cewki zapłonowej lub innego sygnału min. 5 Vpp