



	Assistenza Tecnica 0172 48 68 400 www.brc.it support@brc.it	CABLAGGIO MULTIVALVOLA EUROPA CON CONNESSIONI STAGNE (elettrovalvola e sensore livello resistivo) cod. 06LB50010064	Schema del 27.03.00
---	--	--	---------------------------

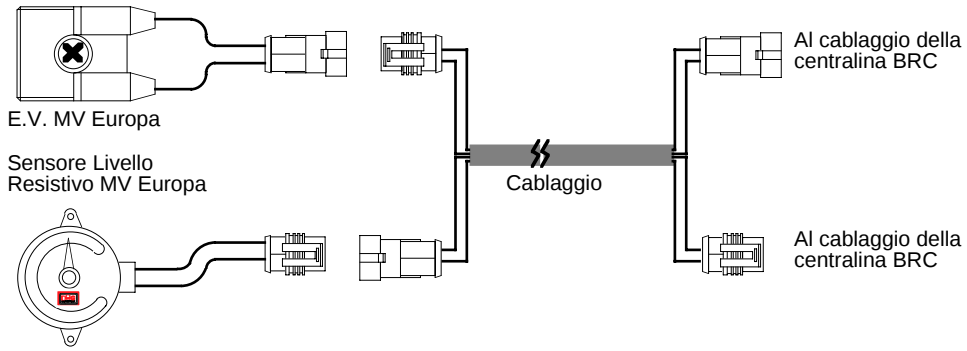

Il cablaggio consente, se connesso in modo adeguato, di effettuare il collegamento sia dell'elettrovalvola che del sensore di livello resistivo della Multivalvola Europa.


	Servicing ++39 0172 48 68 400 www.brc.it support@brc.it	HARNESS WITH TIGHT CONNECTIONS ON THE EUROPA MULTIVALVE (solenoid valve + resistive level gauge) Code 06LB50010064	Diagram dd. 27.03.00
---	---	---	----------------------------

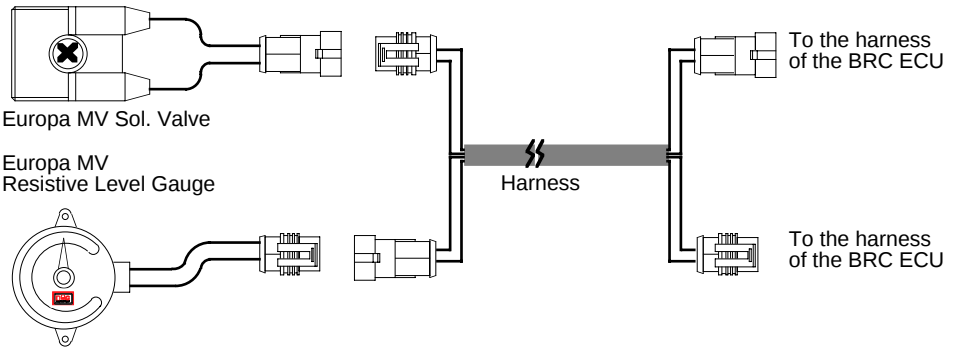

The harness allows, if it is connected properly, to connect both the Solenoid Valve and the Resistive Level Gauge of the Europa Multivalve.


FI010062

	Assistance Technique ++39 0172 48 68 400 www.brc.it support@brc.it	CÂBLAGE POLYVANNE EUROPA AVEC CONNEXIONS ETANCHES (electrovanne + jauge résistive) code 06LB50010064	Schéma du 27.03.00
---	---	---	--------------------------

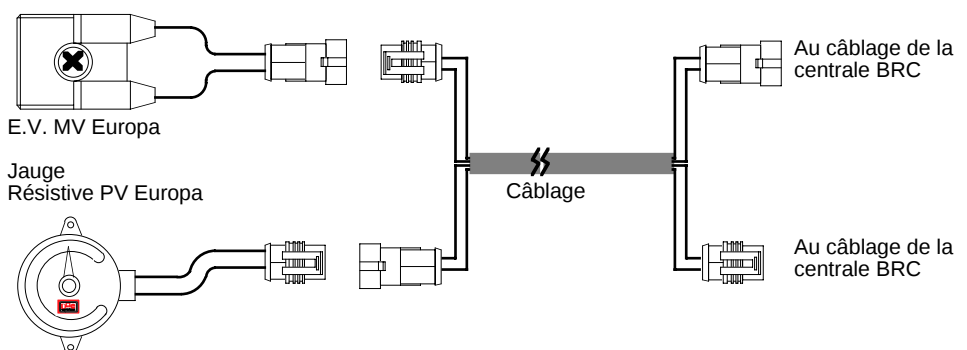

Le câblage permet, si connecté d'une manière adéquate, d'effectuer soit la connexion de l'Electrovanne soit de la Jauge Résistive pour la Polyvanne Europa.

	Asistencia Técnica ++39 0172 48 68 400 www.brc.it support@brc.it	CABLEADO MULTIVÁLVULA EUROPA CON CONEXIONES HERMÉTICAS (electroválvula + medidor del nivel resistivo) Cód. 06LB50010064	Esquema del 27.03.00
---	---	--	----------------------------

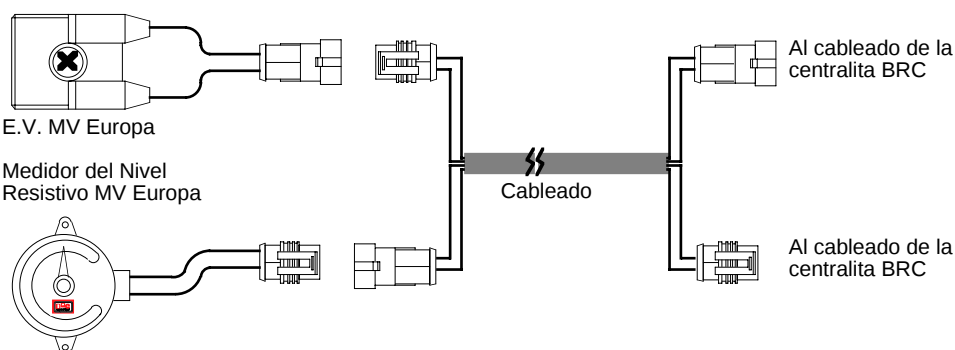

El cableado permite, si está conectado adecuadamente, efectuar sea la conexión de la Electroválvula sea del Medidor del Nivel Resistivo para Multiválvula Europa.