


 Assistenza Tecnica 0172 4868400	INVERTITORE DI SEGNALE cod. 06LB 0000 1105	Schema del 9.4.96
---	--	----------------------------------

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente dispositivo si utilizza, in abbinamento con la centralina LAMBDA GAS I.B., su autovetture con il segnale TPS invertito:

- segnale variabile con continuità da 5V con acceleratore in rilascio a circa 0,5V con acceleratore a fondo;
- segnale del tipo ON-OFF a microinterruttore (non continuo): 12V in rilascio e 0V con acceleratore a fondo.

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

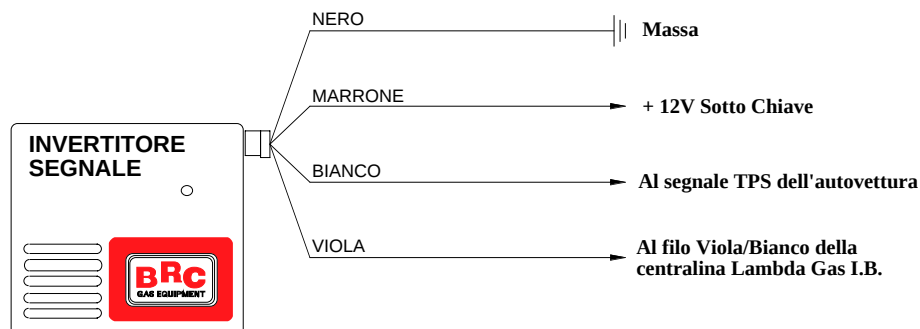

N.B. Utilizzare tale dispositivo solo se indicato nello schema di installazione specifico dell'autovettura o dietro consiglio del Servizio Assistenza BRC.

F1011105


 Servicing ++39 0172 4868400	SIGNAL INVERTER code 06LB 0000 1105	Plan dated 9.4.96
---	---	----------------------------------

APPLICATION SCOPE

This device is used coupled with the LAMBDA GAS I.B. ECU, on cars equipped with a TPS inverted signal:

- variable signal with continuity from 5V in deceleration up to approx. 0,5V in acceleration;
- signal of the ON-OFF type with microswitch (not continuous): 12V while decelerating and 0V while accelerating thoroughly.

CONNECTING PLAN

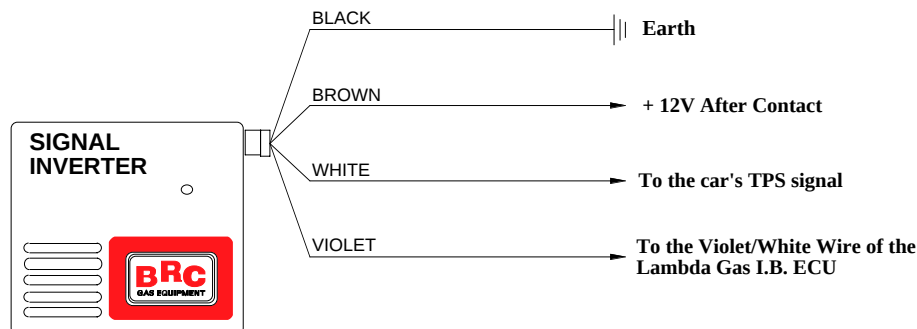

N.B. Use such a device only if it is indicated in the car's specific connecting plan or if it is recommended by BRC Servicing.



Assistance
Technique
++39 0172
4868400

INVERTISSEUR DE SIGNAL

Schéma
du
9.4.96


code 06LB 0000 1105

CHAMP D'APPLICATION

Ce dispositif est utilisé accouplé avec la centrale LAMBDA GAS I.B., sur des véhicules équipés de signal TPS inversé:

- signal variable avec continuité de 5V en décélérant à 0,5V environ en accélérant à fond;
- signal de type ON-OFF à microinterrupteur (non continu): 12V en décélérant et 0V en accélérant à fond.

SCHEMA D'INSTALLATION

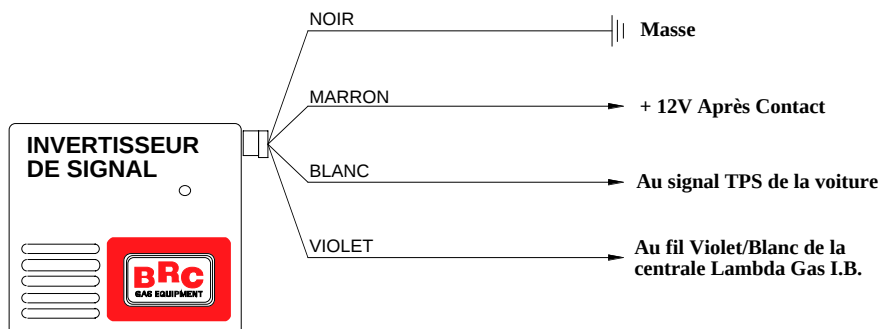

N.B. N'utilisez ce dispositif que quand il est indiqué sur le schéma d'installation spécifique de la voiture ou conseillé par le Service d'Assistance BRC.

F011105



Asistencia
Técnica
++39 0172
4868400

INVERSOR DE SEÑAL

Esquema
del
9.4.96


cód. 06LB 0000 1105

CAMPO DE APLICACION

Este dispositivo se emplea acoplado con la centralita LAMBDA GAS I.B., en coches con la señal TPS invertida:

- señal variable con continuidad desde 5V desacelerando hasta 0,5V aprox. acelerando a fondo;
- señal del tipo ON-OFF con microinterruptor (no continuo): 12V desacelerando y 0V acelerando a fondo.

ESQUEMA DE INSTALACION

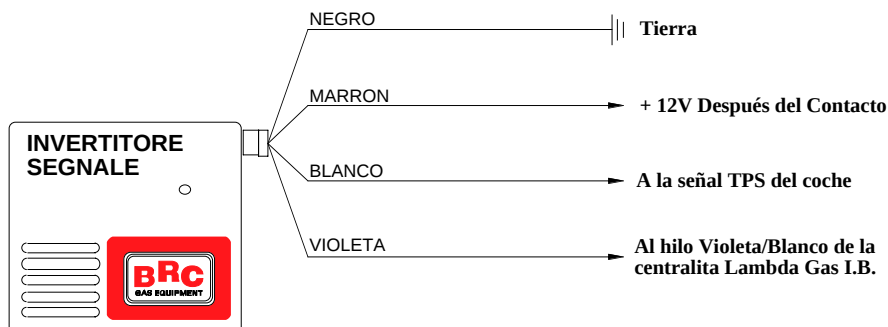

N.B. Utilicen este dispositivo sólo si está indicado en el esquema de instalación específico del coche o si el Servicio de Asistencia BRC lo recomienda.