DAEWOO LEGANZA 2.2 i.e. 16V

• Anno: dal 1999 • kW: 99,8 • Sigla motore: T22SED
• Iniezione: elettronica multipoint DOHC ISFI-6TD
• Accensione: elettronica

› Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 24Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 2 confez. MODULAR UNICAB 06LB50030010
› Miscelatore GPL: 12MX00270005 con diffusore ø 35 mm
› Miscelatore Metano: 12MM00270005 con diffusore ø 33 mm
› Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A **(VEDI NOTE).**
› Serbatoio cilindrico: 315x937 litri 65 cod. 27C029315065
› Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315
› Serbatoio toroidale: 630x225 litri 50 cod. 27T003630050
› Multivalvola per serb. toroidale: 225/0° cod. 10MV01000225

BRC GAS EQUIPMENT

Assistenza Tecnica

0172 48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

Data:	10.11.99
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / / .
Disegn.:	M.P.
Visto:	

!! SPOSTARE IL PONTICELLO INTERNO SULLA POSIZIONE "1 - 2" DI EMULAZIONE FISSA. VEDERE MANUALE BLITZ PAR. 4.4

AVVERTENZE:
Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

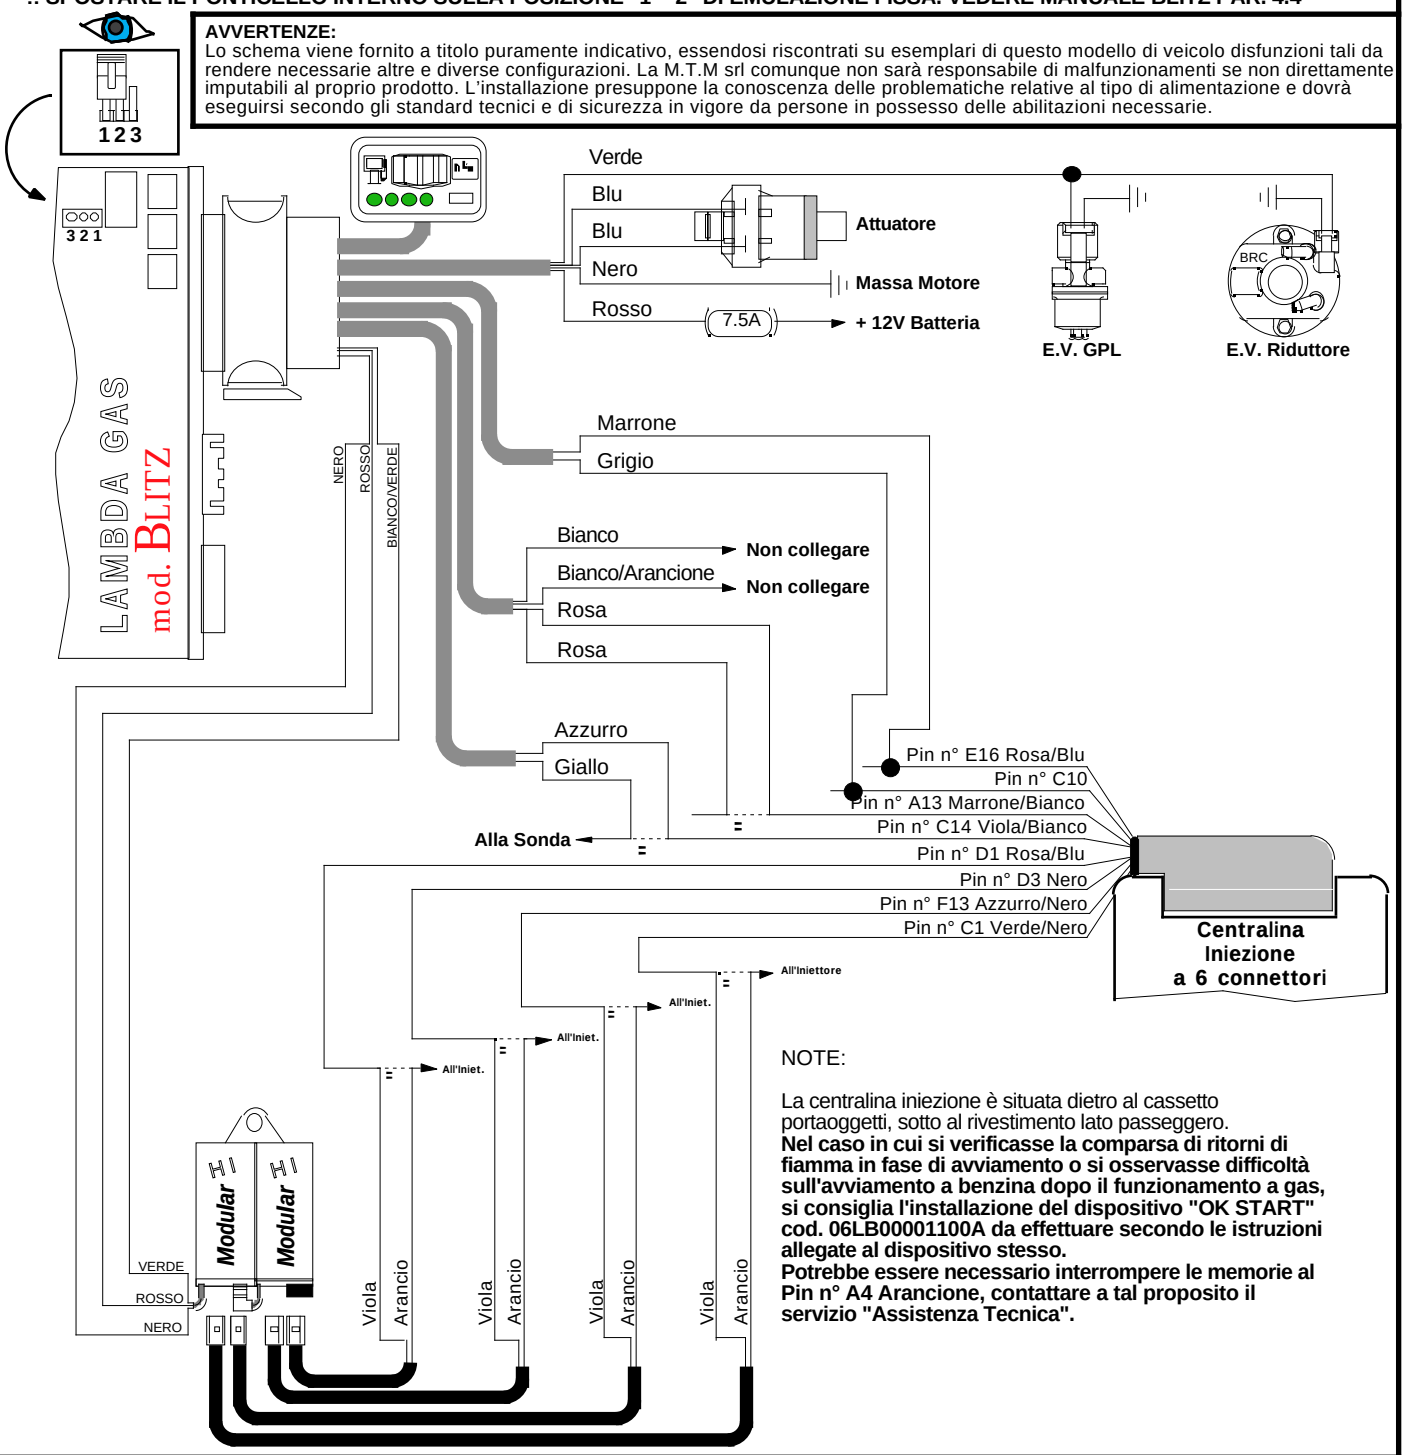

NOTE:

La centralina iniezione è situata dietro al cassetto portaoggetti, sotto al rivestimento lato passeggero.
Nel caso in cui si verificasse la comparsa di ritorni di fiamma in fase di avviamento o si osservasse difficoltà sull'avviamento a benzina dopo il funzionamento a gas, si consiglia l'installazione del dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A da effettuare secondo le istruzioni allegate al dispositivo stesso.
Potrebbe essere necessario interrompere le memorie al Pin n° A4 Arancione, contattare a tal proposito il servizio "Assistenza Tecnica".

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldator collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.