

CZUJNIK CIŚNIENIA PS-CC2

ZALECENIA MONTAŻOWE


W celu zapewnienia długotrwałej poprawnej pracy zintegrowanego czujnika ciśnienia i podciśnienia PS-CC2, należy dokonać jego montażu zgodnie z poniższymi zaleceniami:

**** Nie należy umieszczać czujnika bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła (tj. na bloku silnika czy też w pobliżu kolektora wydechowego). Nie zaleca się osłaniania czujnika jakąkolwiek przegrodą itp,**

**** Nie należy mocować czujnika do nadwozia samochodu,**

**** Stosować dłuższe węże doprowadzające ciśnienie i podciśnienie do czujnika w celu wyeliminowania naprężeń i przenoszenia się drgań.**

PS-CC2

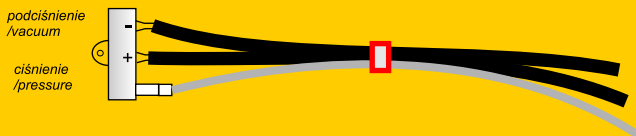

Należy spiąć ze sobą wężyki oraz przewód elektryczny do czujnika opaską. Prosimy zwrócić uwagę, aby nie zgnieć węży ciśnieniowych.