




Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

TOYOTA CARINA E 2.0i 16V GTi

- Anno: 1992 • kW: 116 • Sigla Motore: 3S-GE (Centralina iniezione a 4 connettori)
- Iniezione: elettronica multipoint Nippondenso
- Accensione: elettronica
- › Complessivo Eco Gas: 06LB00001532
- › Commutatore ad incasso: 06LB00002901
- › Miscelatore GPL: 12MX01990046 › Miscelatore Metano: 12MM01990046
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 Confez. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011

Data:	27.03.99
Schema N°:	1
Annula Sch. del:	///.///.///
Disegn.:	M.M.
Visto:	

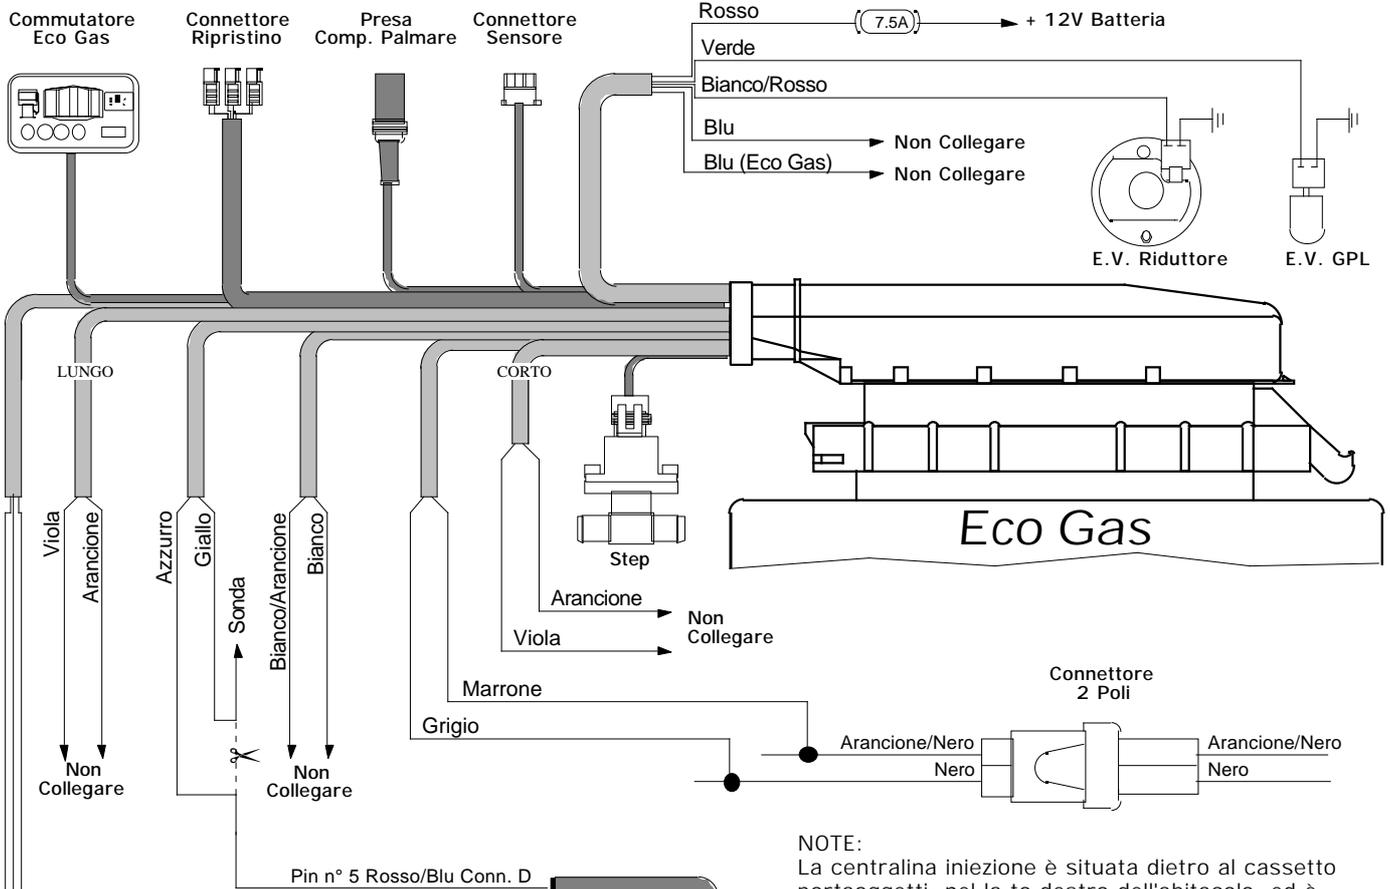

Pin n° 5 Rosso/Blu Conn. D

**SELEZIONE SONDA
LAMBDA 000**


N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

**Centralina Iniezione
4 Connettori**
C = 26 Pin
D = 16 Pin
E = 22 Pin
F = 12 Pin

NOTE:

La centralina iniezione è situata dietro al cassetto portaoggetti, nel lato destro dell'abitacolo, ed è composta da 4 connettori. Il connettore a 2 poli è attaccato allo spinterogeno. Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica". L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

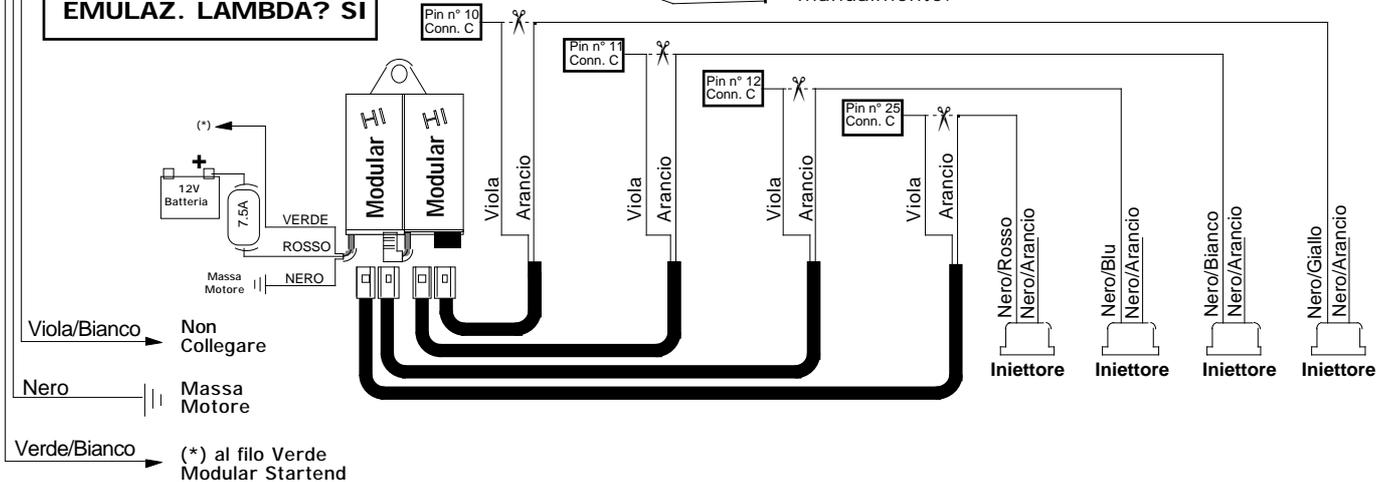

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.