




RENAULT SAFRANE 3.0i V6

Data:	13.07.98
Schema N°:	1
Annula Sch. del:	///.///.///
Disegn.:	L.B.
Visto:	


- Anno: dal 1992 • kW: 125 • Sigla motore: Z7X
- Iniezione: elettronica multipoint Siemens • Accensione: elettronica
- > Complesso Eco Gas cod. 06LB00001532
- > Commutatore ad incasso cod. 06LB00001999
- > N° 3 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
- > N° 3 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o SX cod. 06LB50030004 (verificare)
- > Miscelatore GPL: 12MX00060019 oppure 12MX01990056
- > Miscelatore Metano: 12MM00060019 oppure 12MM01990056

Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

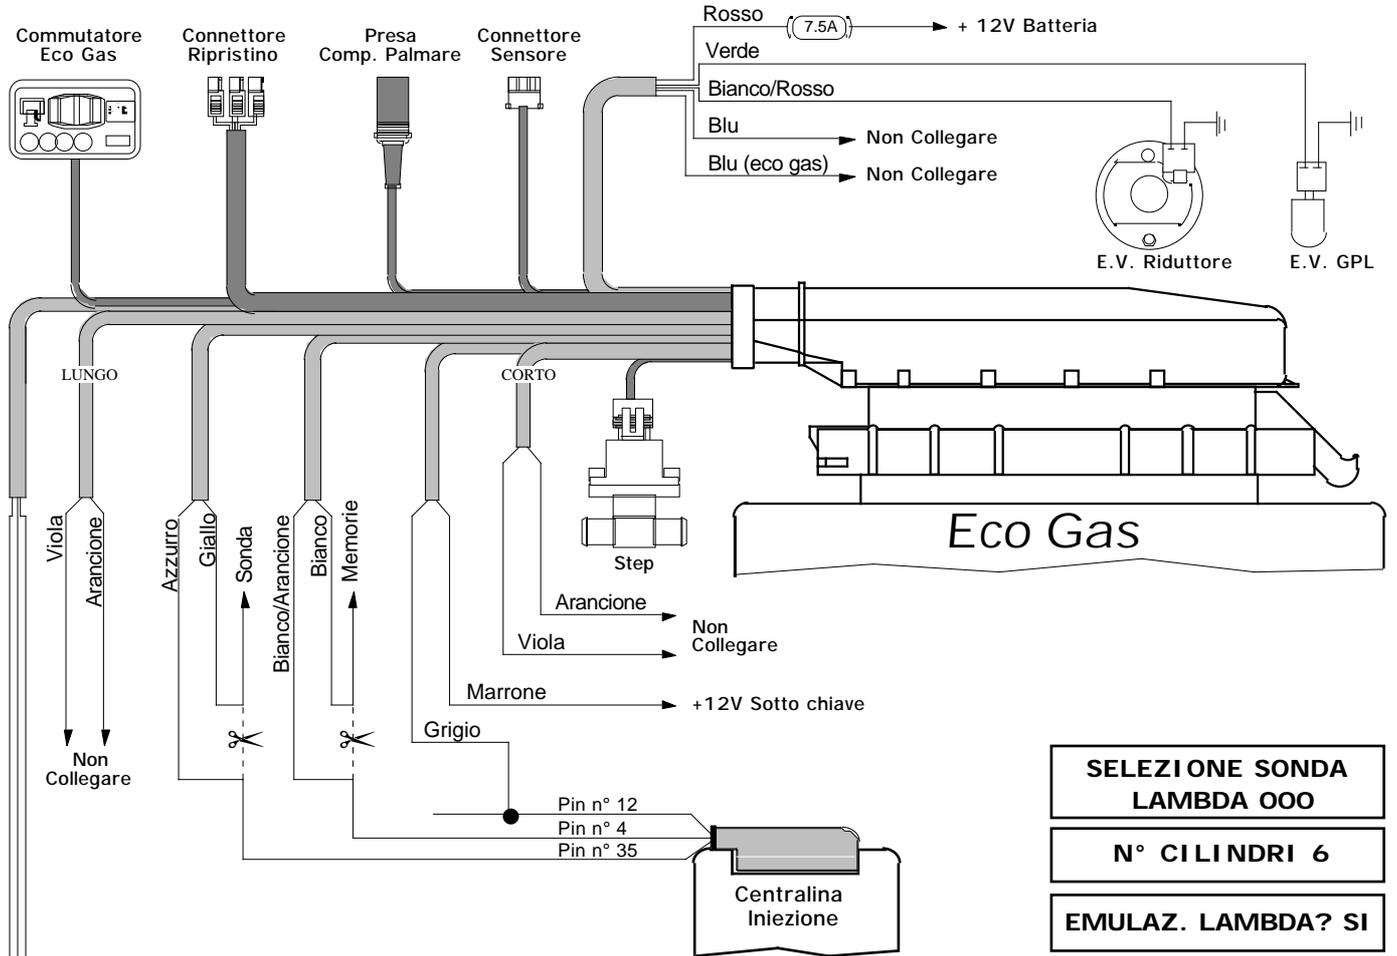

NOTE:
La centralina iniezione è situata sul parafango anteriore destro.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

- Viola/Bianco → Non Collegare
- Nero → Massa Motore
- Verde/Bianco → (*) Al filo Verde Modular Startend

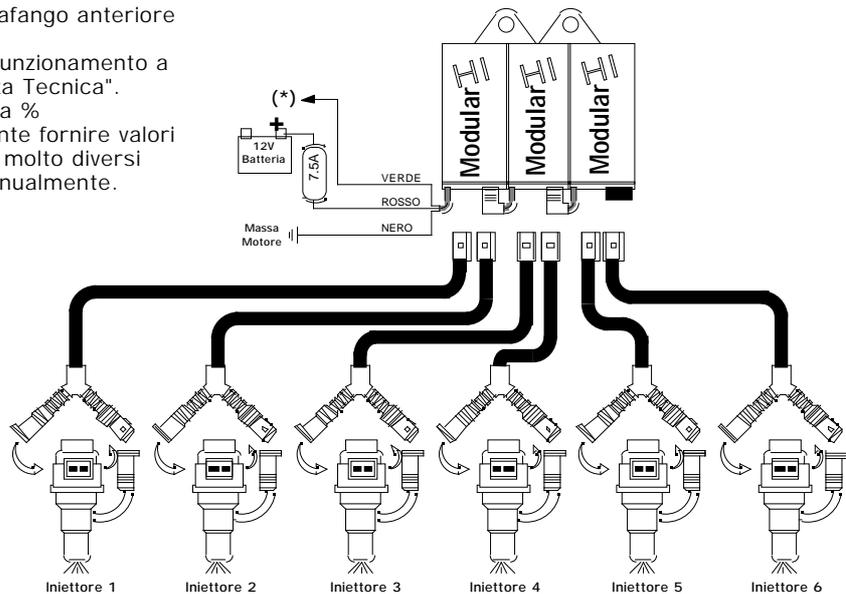

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva il diritto di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.