




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema Rev. 3 del 19.02.97
Annulla schema del 17.10.96

FIAT BRAVO 1.6i 16V - BRAVA 1.6i 16V

- Anno: 1995
- Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica digitale distr. statica

- > Miscelatore: 12MX 0001 0020 > Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 1 confez. MODULAR CAB FIAT BRAVO cod. 06LB 5003 0030
- > Adattatore 2 vie cod. 06LB 0000 1104

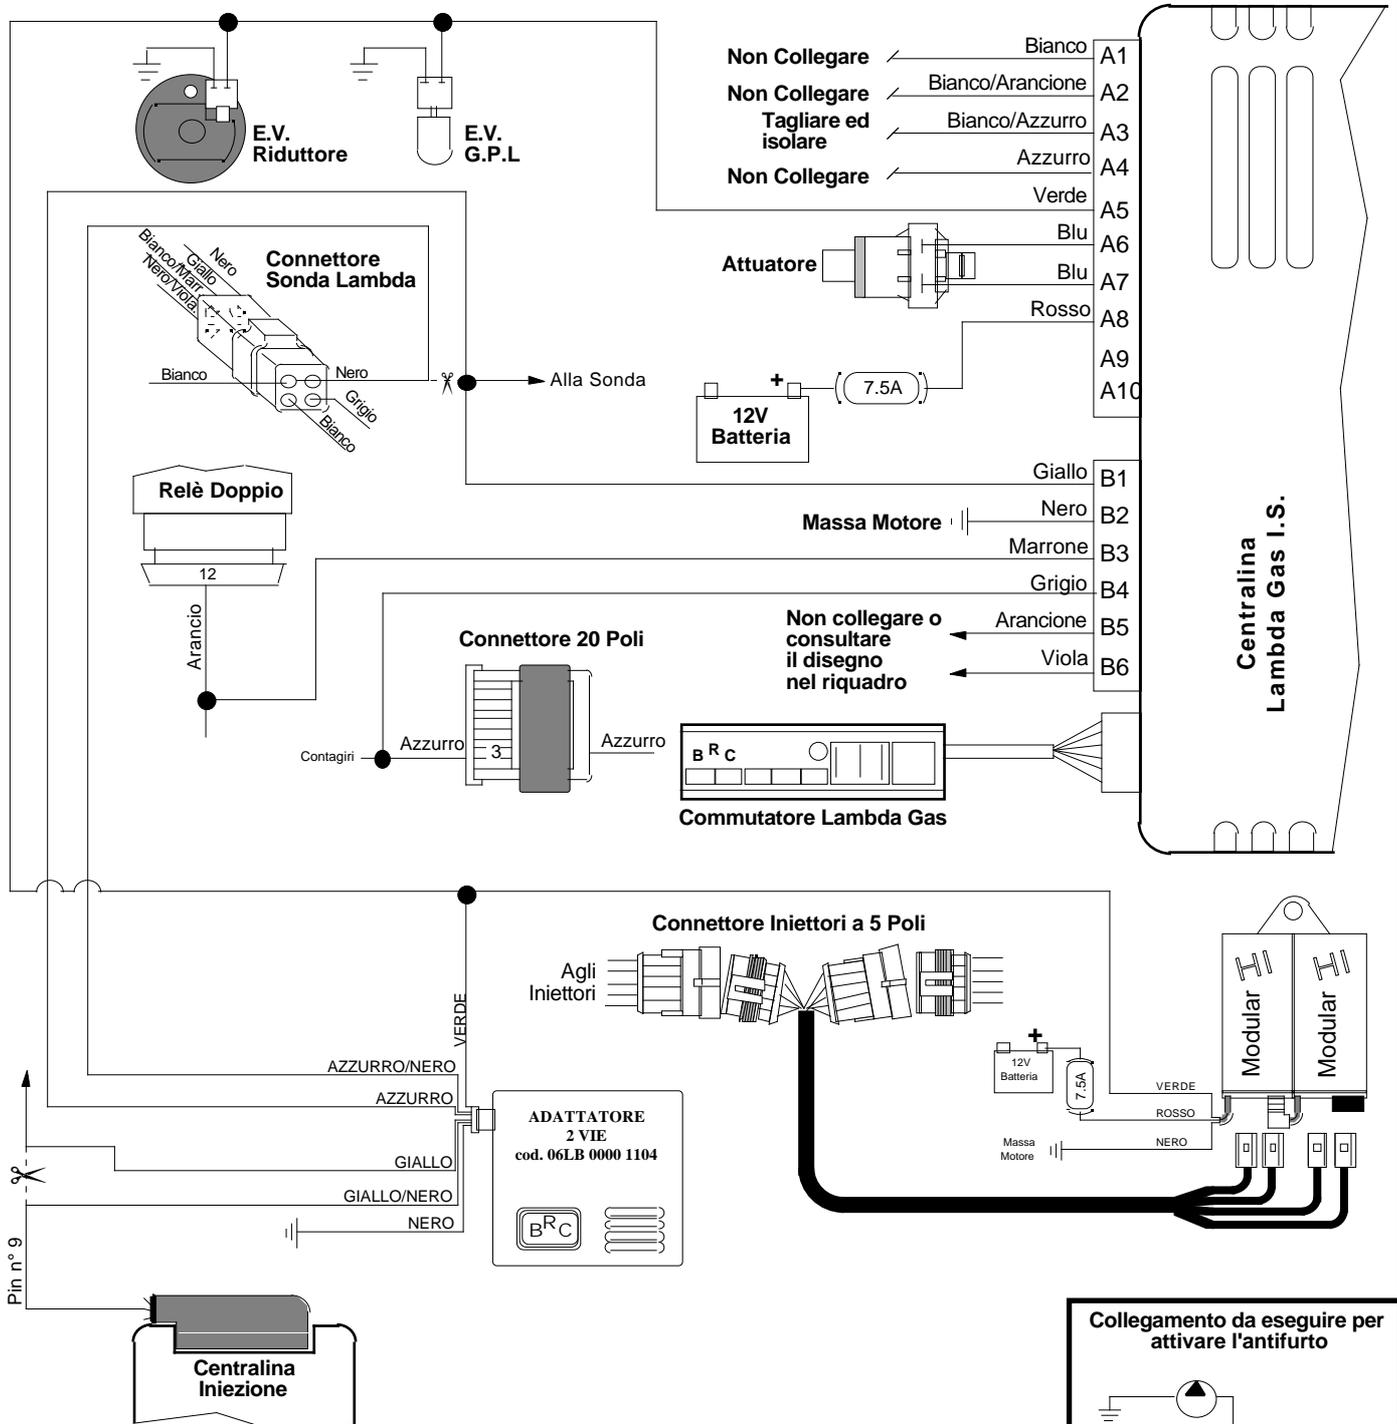

NOTE:

Il Doppio Relè ed il Connettore Sonda Lambda sono situati sulla paratia motore, sotto al riparo in plastica.

Il connettore 20 poli sul quale si trova il filo Azzurro diretto al contagiri, è situato sotto al manico d'aria, vicino alla vaschetta del liquido freni.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Arancione del Relè Doppio e al filo Azzurro (posizione 3) del Connettore 20 Poli.

Collegare l'adattatore come da disegno.

Per l'eventuale attivazione dell'antifurto tagliare il filo Marrone/Bianco direttamente sulla pompa e collegare i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno nel riquadro.