




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### OPEL CORSA 1.2i

- Anno: 1991 • Sigle Motori: X12SZ
- Iniezione: elettronica single point Rochester
- Accensione: elettronica digitale Rochester

- › Miscelatore: 12MX 0004 0001
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema  
del  
3.10.96

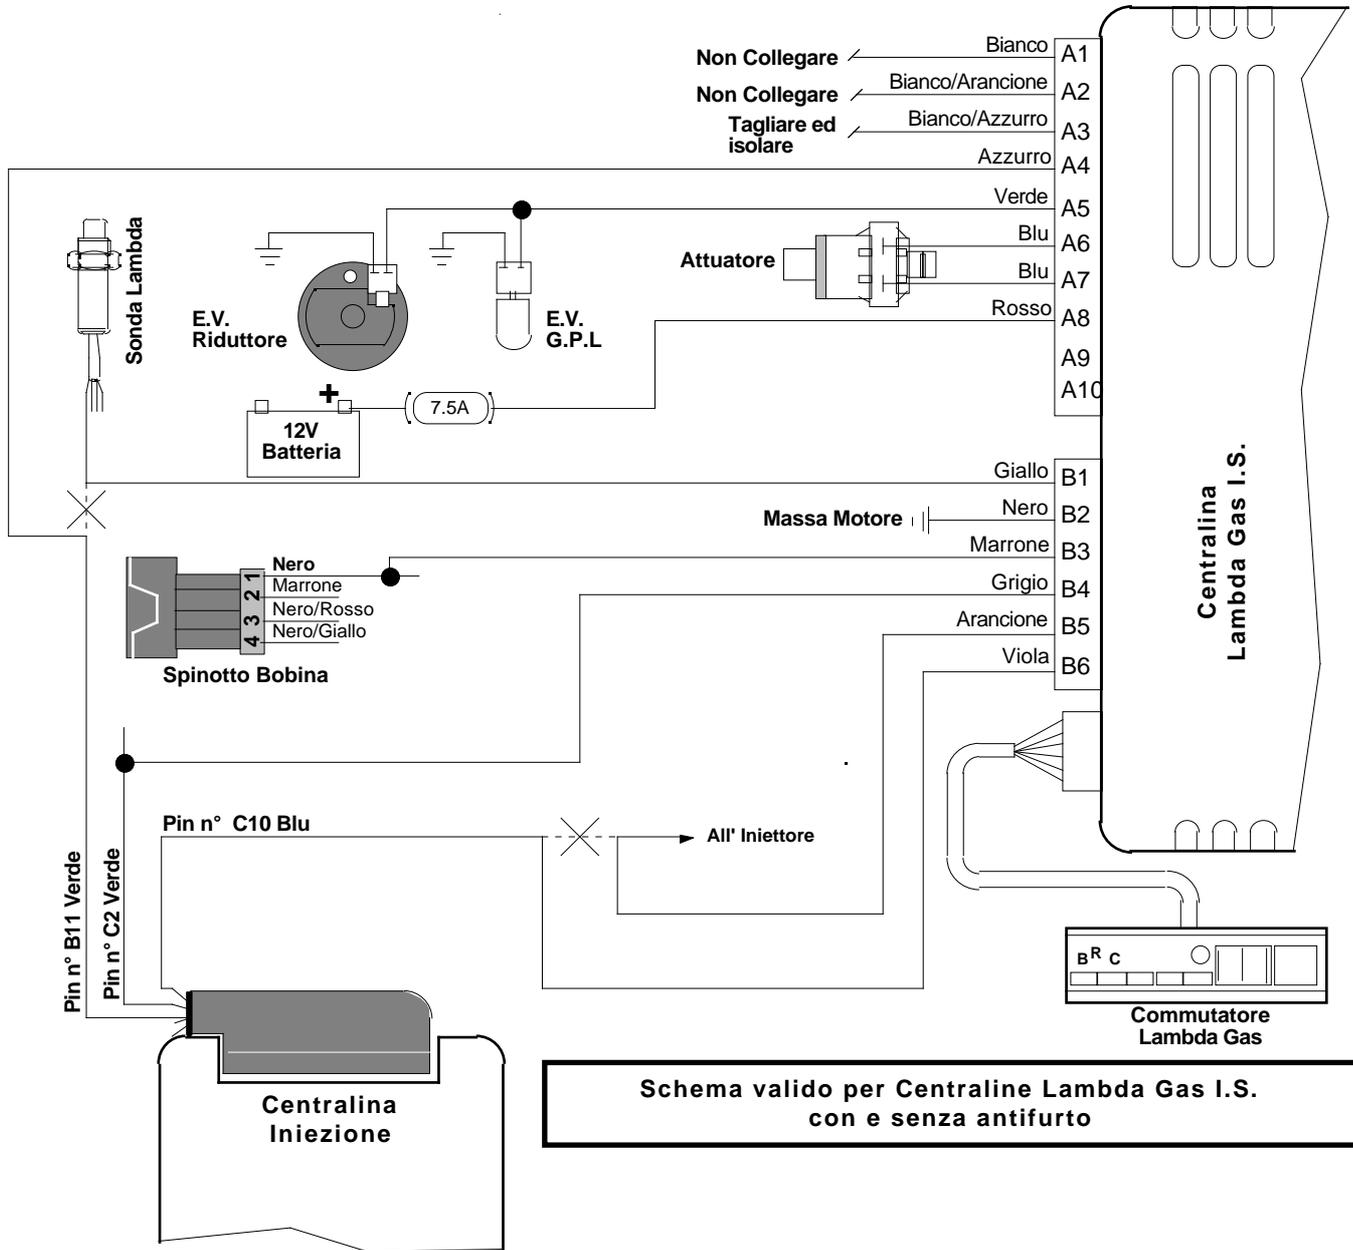

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.  
con e senza antifurto**

#### NOTE:

Tagliare il filo Verde del Pin n° B11 e collegare il filo Azzurro (A4) al capo di filo rivolto verso la ECU e il filo Giallo (B1) al capo di filo rivolto verso la sonda.

Collegare il filo Grigio (B4) al filo Verde del Pin n° C2.

Tagliare il filo Blu del Pin n° C10 di comando iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo sotto al rivestimento del montante della portiera destra.

Collegare il filo Marrone (B3) al filo Positivo di colore Nero (Pos. 1) della bobina d'accensione.