




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

LANCIA DEDRA 1.6 i.e.

- Anno: 1992
- Iniezione: elettronica single point Bosch
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0001 0012
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema del
12.10.93

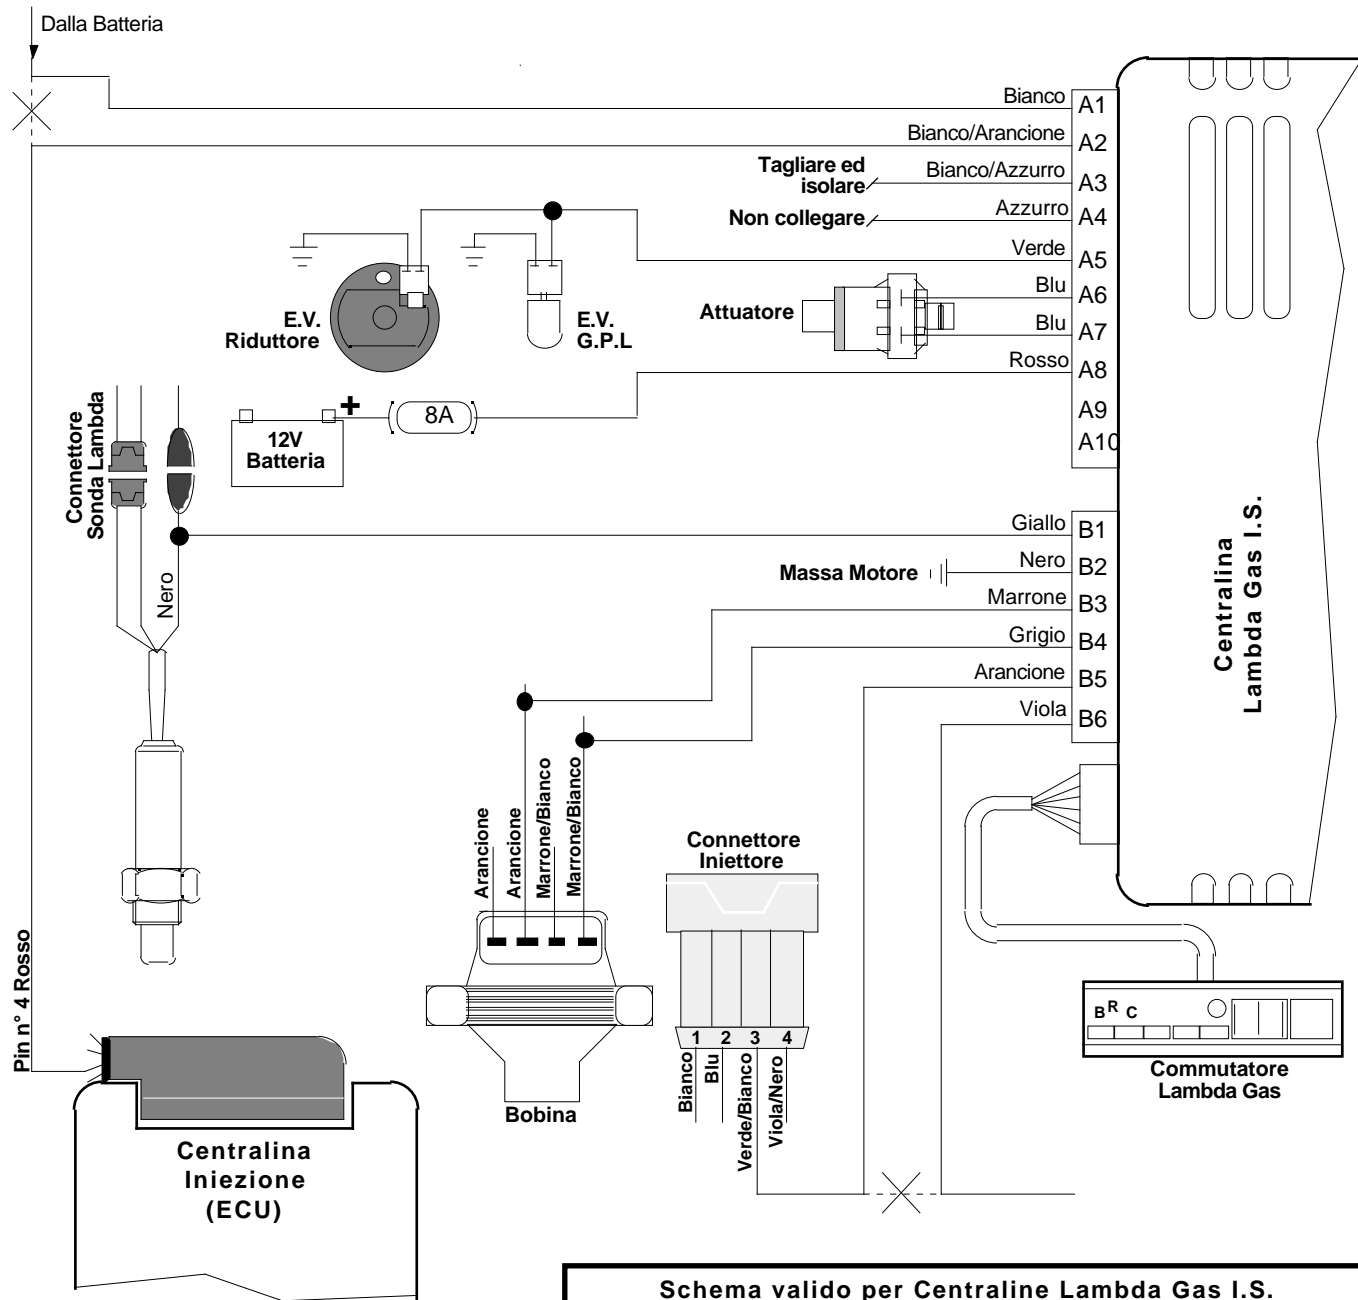

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:
 Tagliare il filo Rosso del Pin n° 4 della centralina d'iniezione e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.
 La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento lato passeggero.
 Collegare il filo Giallo (B1) al filo Nero del connettore sonda Lambda situato sotto al riparo in plastica sulla paratia motore.
 La bobina, necessaria per il collegamento dei fili Marrone (B3) e Grigio (B4), si trova sull'ammortizzatore anteriore sinistro.
 Tagliare il filo Verde (Posizione n° 3) del connettore iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.