




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

LAND ROVER DISCOVERY 2.0i 16V

- Anno: dal 1995
- Iniezione: elettronica multipoint MFI T16
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0199 0054
- Altri dispositivi consigliati:
Compressivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
22.5.96

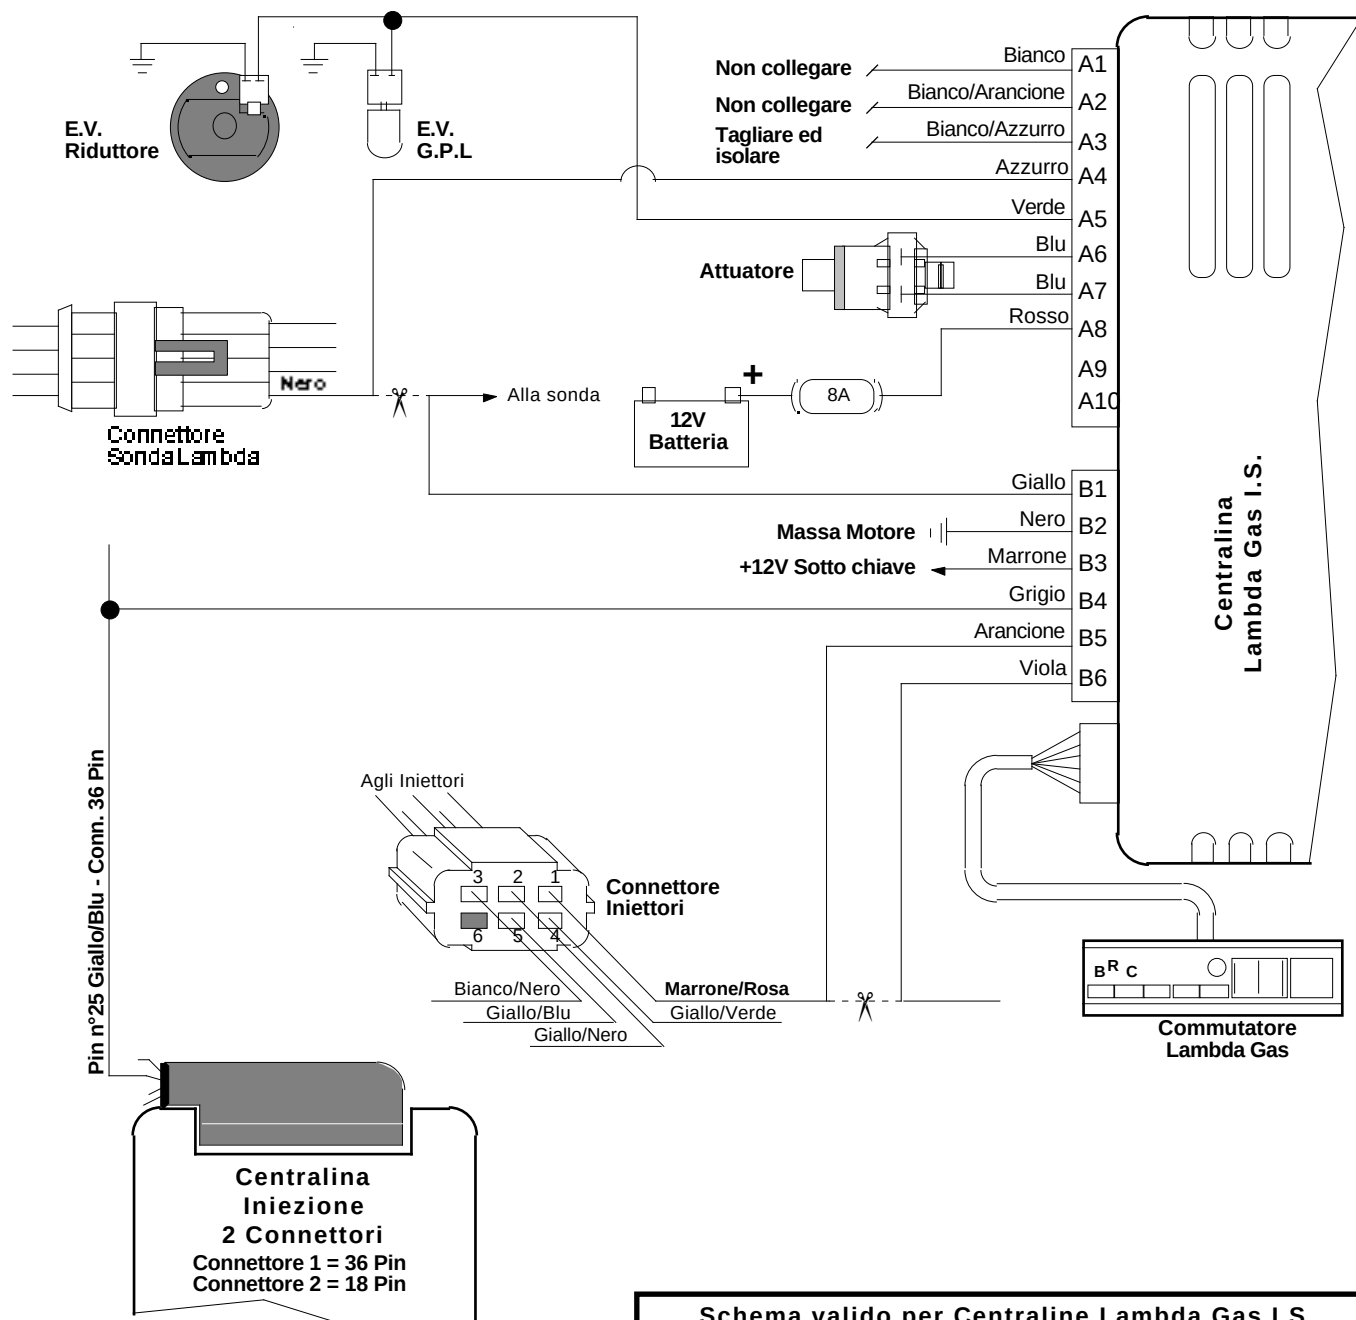

NOTE:

Tagliare il filo Marrone/Rosa dello Spinotto Iniettori situato nell'angolo posteriore destro del vano motore, dietro al collettore di aspirazione, e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

Collegare il filo Grigio (B4) al filo Giallo/Blu del Pin n° 25 del connettore a 36 Pin della centralina iniezione.

La centralina è situata nell'angolo posteriore destro del vano motore.

Il connettore sonda Lambda è situato nel lato inferiore sinistro del vano motore. Tagliare il filo Nero (lato sonda) e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).