




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

MERCEDES VITO 2.0 i.e.


- Anno:
- Iniezione: elettronica multipoint • Accensione: elettronica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miscelatore: 12MX 0199 0054 opp. 12MX 0199 0052 con diff. Ø35
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

Schema del 25.7.96

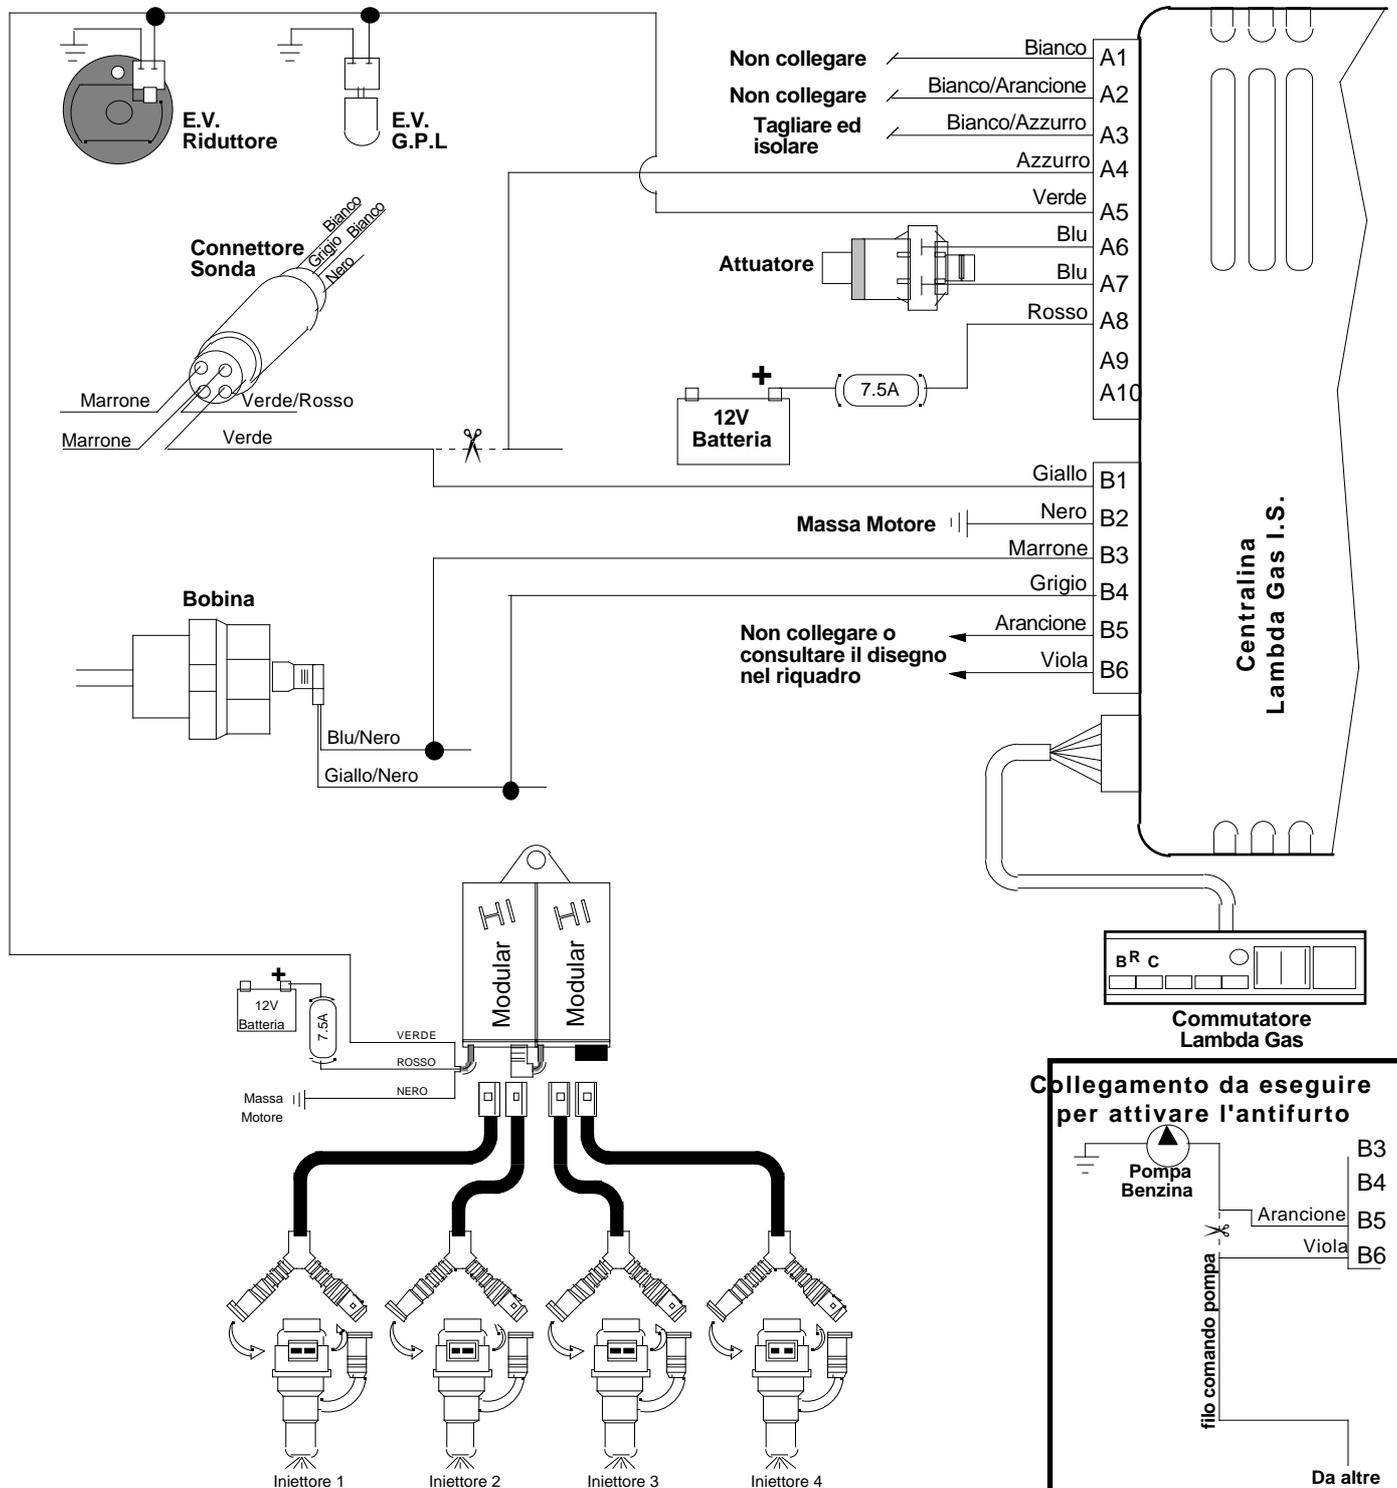

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

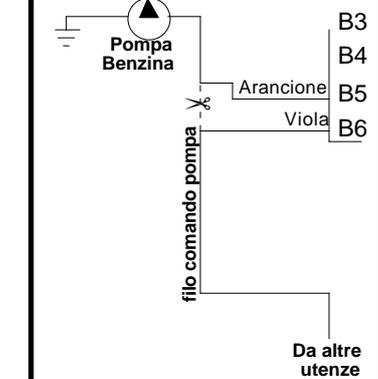

NOTE:

Il Connettore Sonda è situato sul piantone ammortizzatore lato destro. Tagliare il filo Verde e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Collegare il filo Grigio (B4) al filo Giallo/Nero e il filo Marrone (B3) al filo Blu/Nero della Bobina situata sul coperchio valvole sotto al riparo fili candele, sotto al manicotto aria. Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

