




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

RENAULT 19 1.4i

- Anno: dal 1994 • Motore: E7J 706-740 (X53A)
- Iniezione: elettronica single point Rochester (Ac Delco)
- Accensione: elettronica integrale A.E.I.
- Miscelatore: 12MX 0004 0001
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
Rev.
del
12.6.95
Annulla
schema
del
6.4.94

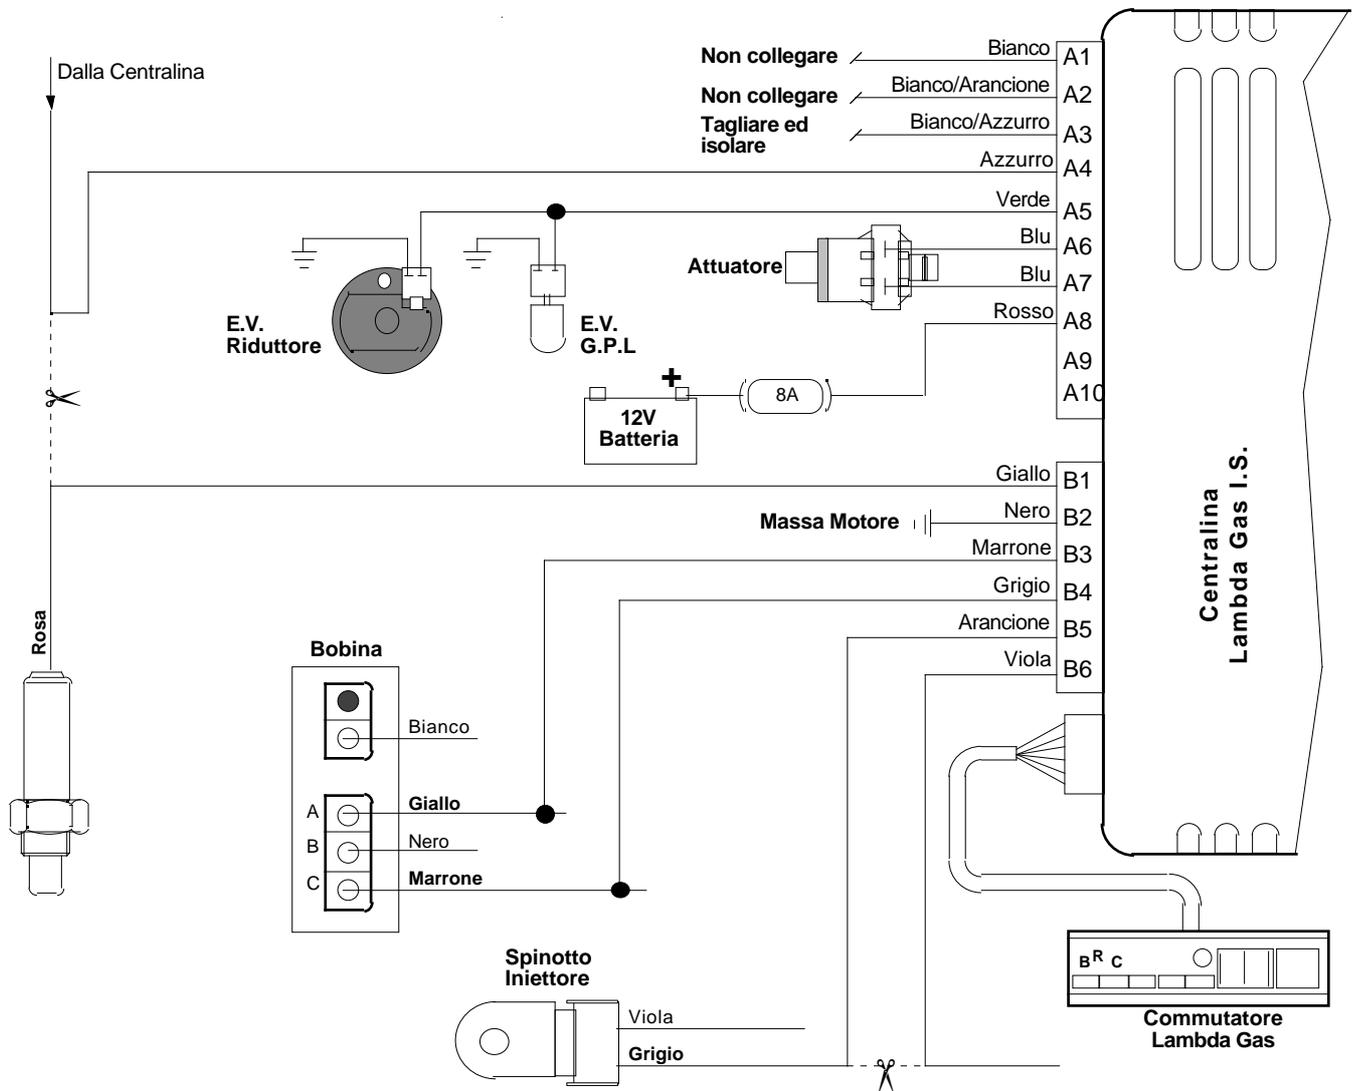

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

Tagliare l'unico filo della sonda Lambda (solitamente di colore Rosa) e collegare il filo Giallo (B1) al capo di filo rivolto verso la sonda ed il filo Azzurro (A4) al capo di filo rivolto verso la ECU.
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo della bobina, situata sulla paratia motore.
Sollevare il coperchio del filtro aria ed individuare il filo negativo dello spinotto iniettore; tagliarlo e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).