




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

RENAULT 19 1.8i

- Anno: dal 1993 • Sigla Motore: F3P
- Iniezione: elettronica single point Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica

Schema del  
9.10.96

- › Miscelatore: 12MX 0005 0006
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

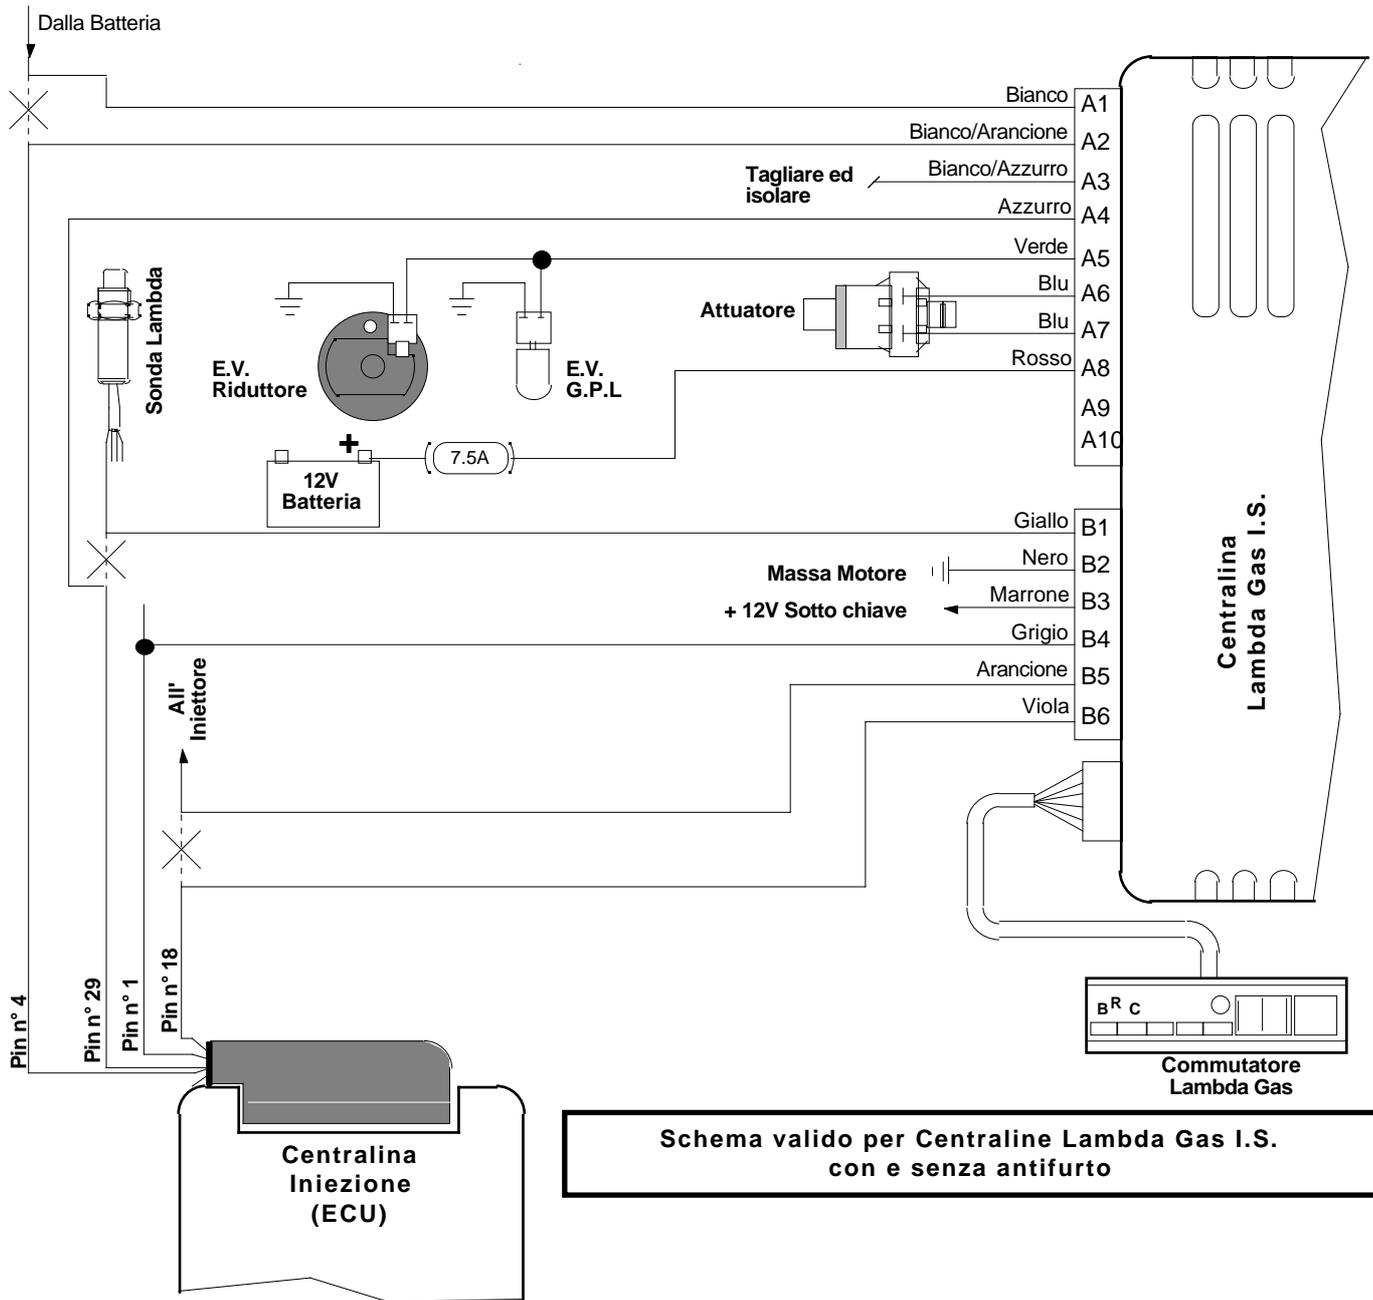

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto**

NOTE:

Tagliare il filo del Pin n° 4 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.  
 Tagliare il filo del Pin n° 29 e collegare come da disegno i due capi ottenuti ai fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).  
 Connettere il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 1 della centralina iniezione.  
 Tagliare il filo del Pin n° 18 di comando iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).  
 La centralina è situata sul parafrangente anteriore destro.  
 Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo +12V sotto chiave.