




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

RENAULT 21 2.0i - 25 2.0i - ESPACE 2.0i

- Anno: 1991 • Sigla Motore: J7R
- Iniezione: elettronica multipoint Siemens Bendix
- Accensione: elettronica integrale
- Miscelatore: 12MX 0199 0051
- Altri dispositivi: Emulatore Renix L.I. + Cablaggio Dx 4 cil o Cablaggio Sx 4cil. Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
Rev.
del
14.7.95
Annulla
schema
del
3.5.94

**ATTENZIONE! PRIMA DI INSTALLARE
L'EMULATORE RENIX LEGGERE ATTENTAMENTE
LE ISTRUZIONI PRESENTI NELLA CONFEZIONE
E CONTROLLARE IL VALORE DELLA
RESISTENZA DEGLI INIETTORI!!**

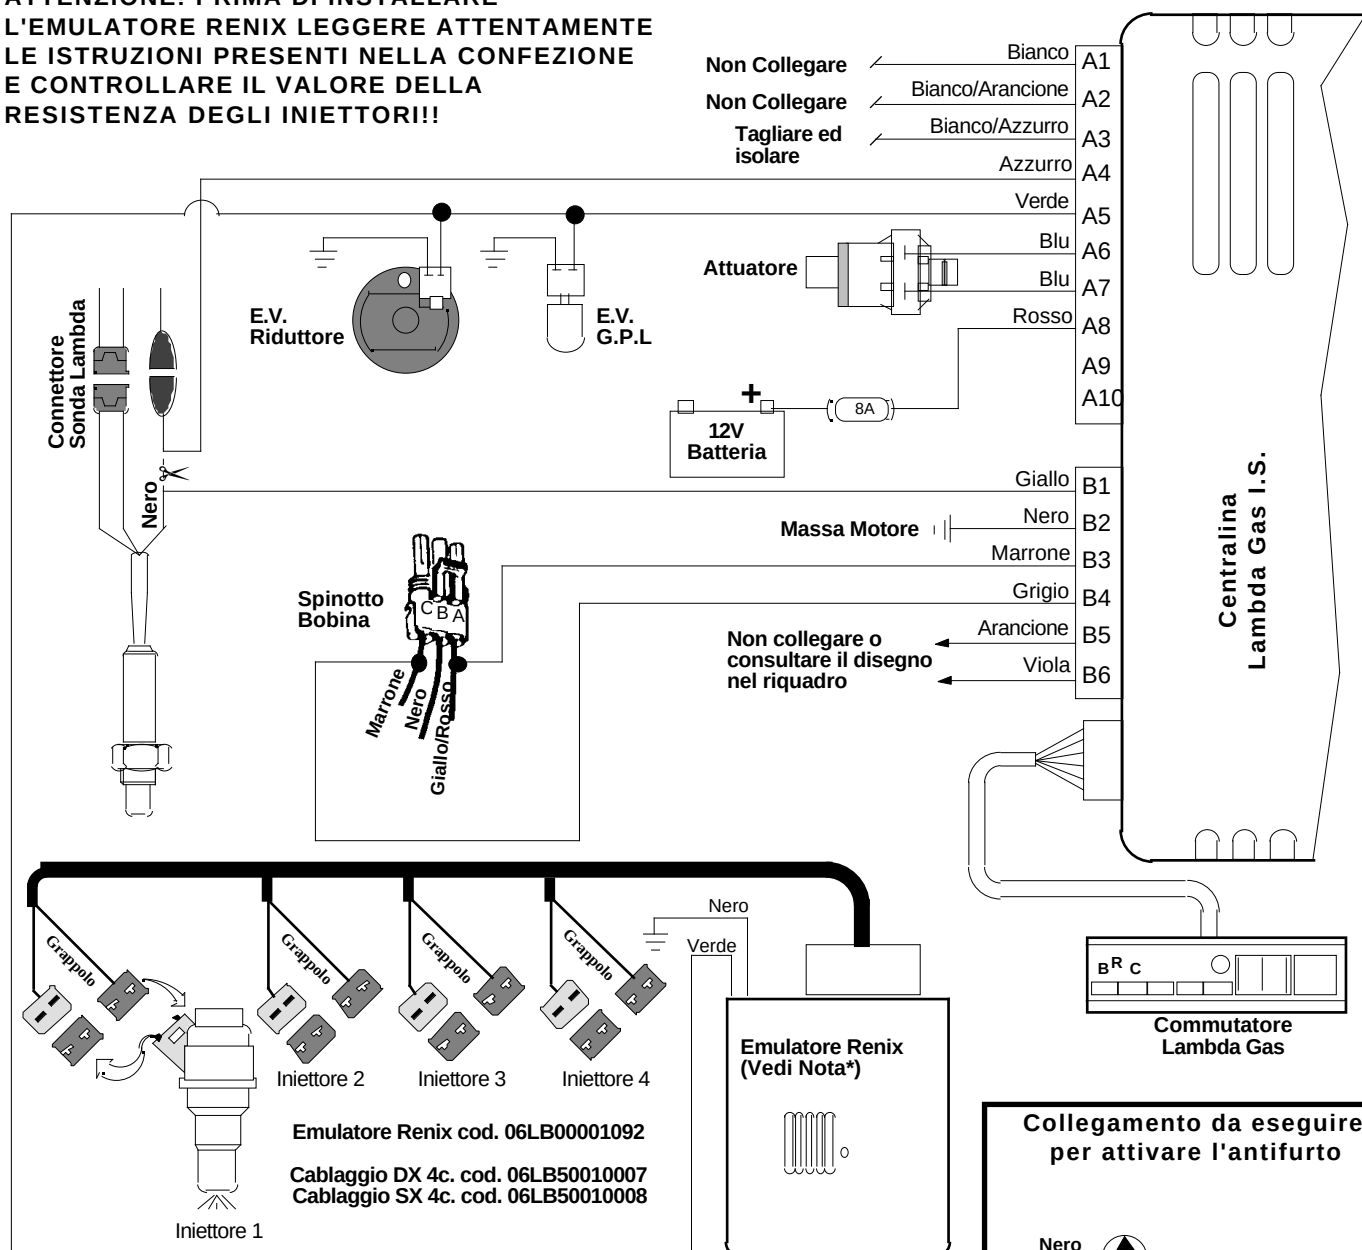

NOTE:

* EMULATORE RENIX cod. 06LB00001092 se la resistenza di ogni singolo iniettore è inferiore a 4 ohm.

EMULATORE 4 CANALI cod. 06LB00001091 se la resistenza di ogni singolo iniettore è superiore a 12 ohm.

Tagliare il filo Nero del connettore sonda Lambda e collagare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1)

La bobina di accensione è situata sul parafrangente anteriore sinistro.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Giallo/Rosso (Pos.A) e Marrone (Pos.C) dello spinotto bobina.

Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore Renix cod. 06LB00001092, scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione in base alle istruzioni presenti nella confezione.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo positivo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè; di seguito collegare i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno.