




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

RENAULT 21 1.7i TSE - GTS

- Anno: 1992 • Sigla Motore: F3N
- Iniezione: elettronica multipoint Siemens Bendix
- Accensione: elettronica integrale
- Miscelatore: 12MX 0006 0008
- Altri dispositivi: Emulatore Renix L.I. + Cablaggio collegamento Renix alla ECU Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema Rev. del 28.9.95
Annulla schema del 2.5.94

ATTENZIONE! PRIMA DI INSTALLARE L'EMULATORE RENIX LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRESENTI NELLA CONFEZIONE

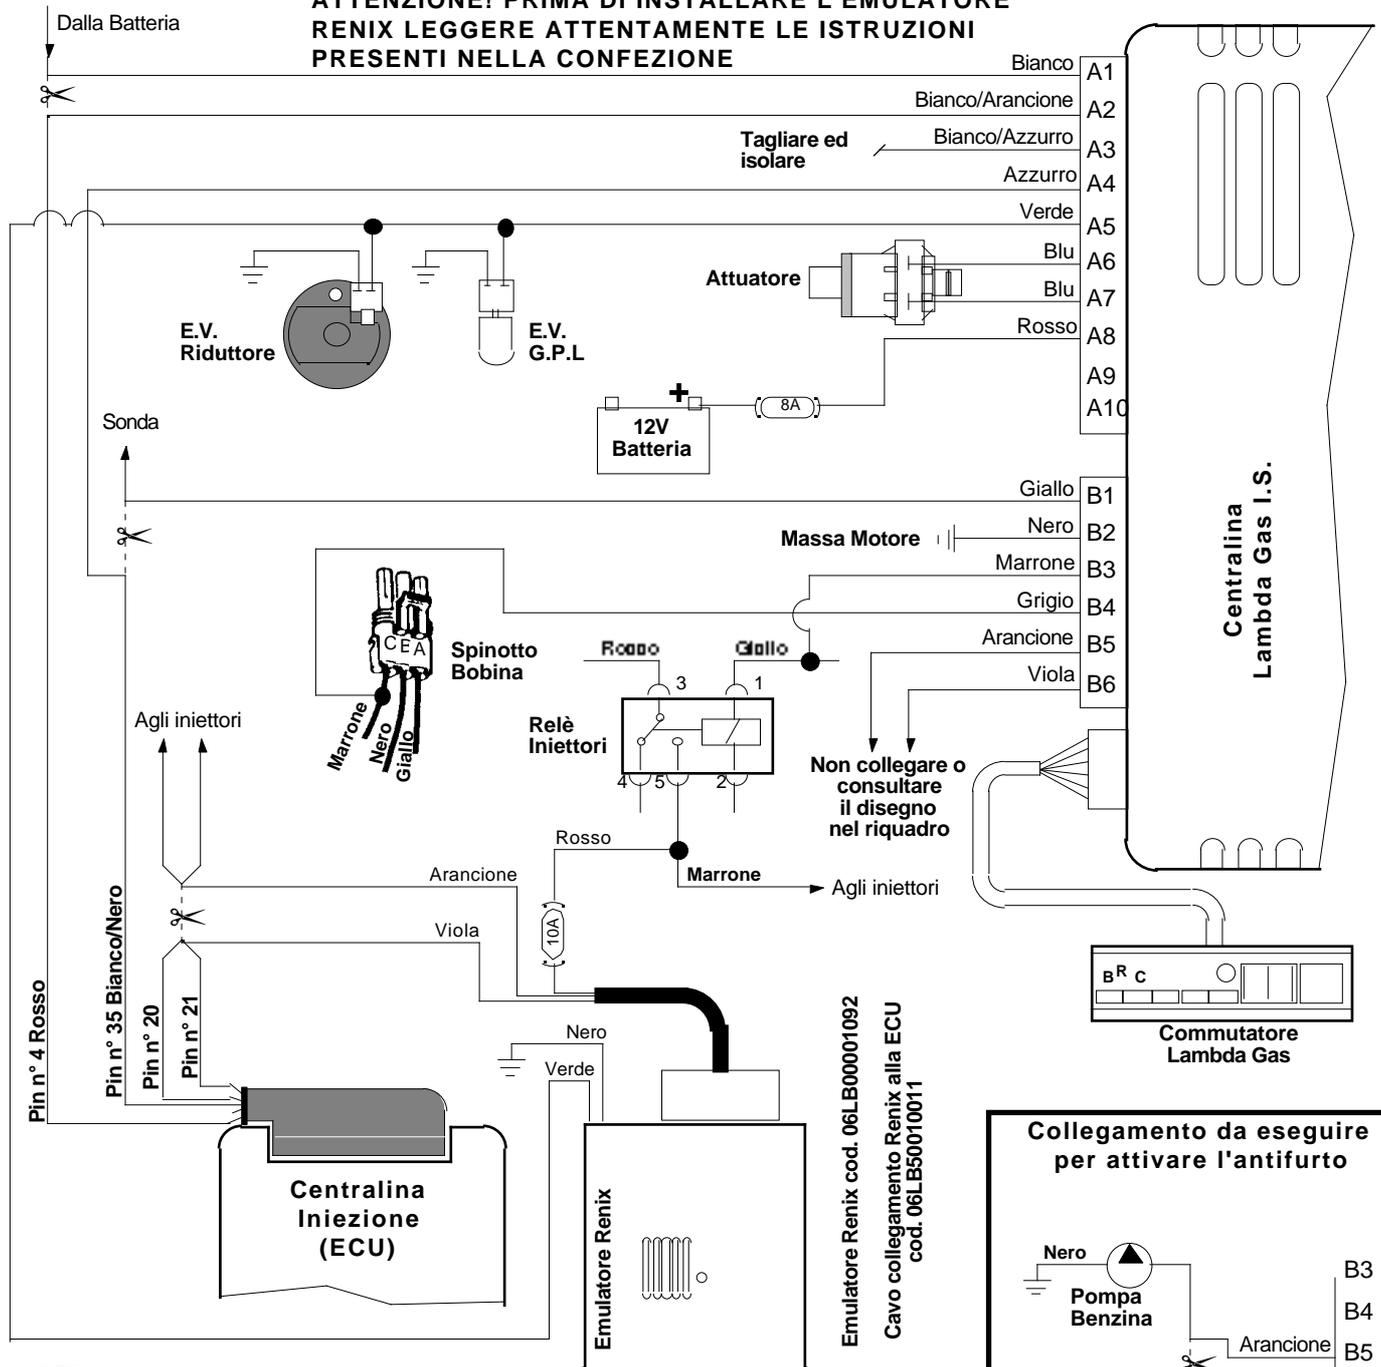

NOTE:

La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore sinistro. Tagliare il filo del Pin n° 4 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancio (A2) al capo di filo diretto alla centralina. Tagliare il filo del Pin n° 35 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore Renix con cablaggio per collegamento alla ECU. Tagliare i fili dei Pin n° 20 e 21 e collegare, come da disegno, i capi ottenuti ai fili Arancione e Viola dell'emulatore Renix. Il relè iniezione sul cui filo Marrone ø 5mm (positivo iniettori) si deve collegare il filo Rosso dell'emulatore Renix è situato vicino alla centralina iniezione.

La bobina è situata sul parafrangente anteriore sinistro. Collegare il filo Marrone (B3) al filo Giallo (Pos. 1) del relè iniettori.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo positivo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè: di seguito collegare i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno.

Emulatore Renix cod. 06LB00001092
Cavo collegamento Renix alla ECU cod. 06LB50010011