




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

TOYOTA CARINA E 1.6 16V

- Anno: 1992 • Sigla Motore: 4A-FE (Cambio Manuale)
 - Iniezione: elettronica multipoint Nippondenso
 - Accensione: elettronica
 - Miscelatore: 12MX 0199 0050
 - Altri dispositivi consigliati: Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1074
- Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
Rev. 2
del
25.9.95
Annulla
Schema
Revis.
del
21.11.94

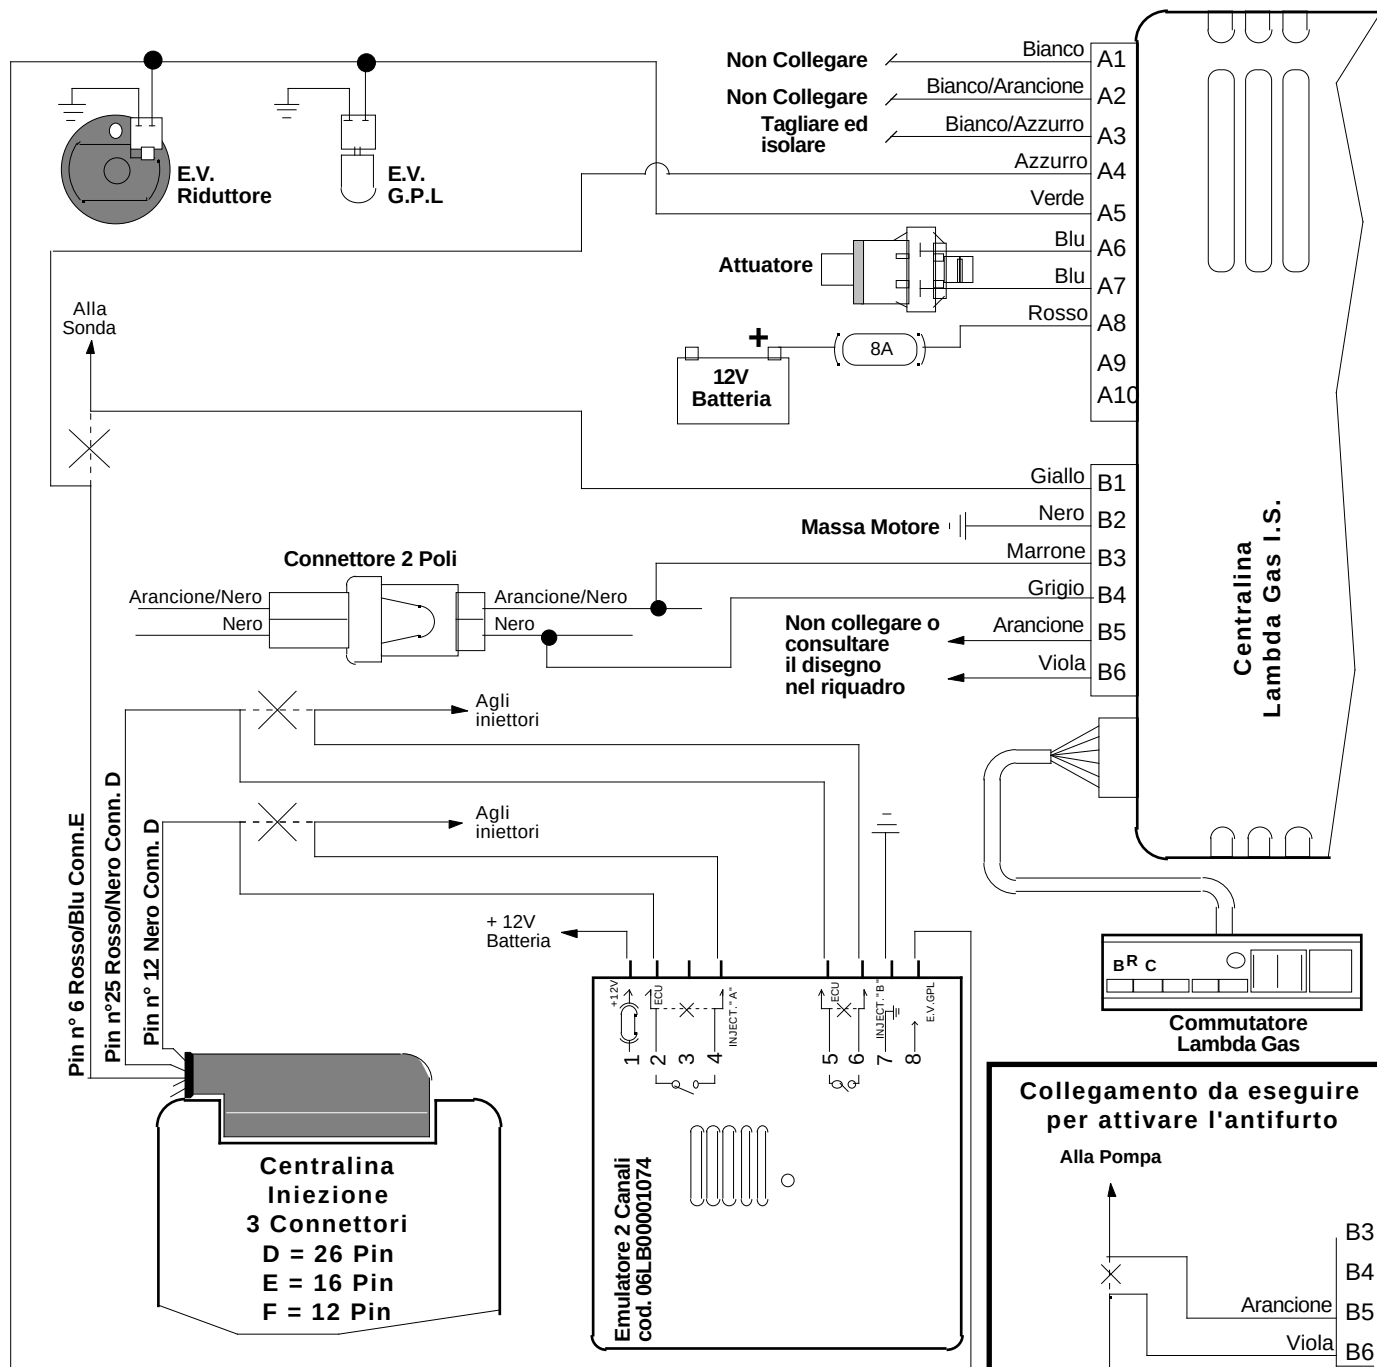

NOTE:

La centralina iniezione è composta da 3 connettori ed è situata dietro al cassetto portaoggetti del posto passeggero.
Tagliare il filo Rosso/Blu del Pin n°6 (conn. E a 16 Pin) collegare il capo di filo rivolto verso la sonda al filo Giallo (B1) ed il capo di filo rivolto verso la centralina al filo Azzurro (A4).
Tagliare i fili Rosso/Nero del Pin n° 25 e Nero del Pin n° 12 (entrambi del conn. D a 26 Pin) e collegarli come da disegno ad un Emulatore 2 canali.
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Arancione/Nero e Nero del connettore a 2 poli attaccato allo spinterogeno.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Blu/Nero del relè pompa di colore Verde (situato vicino alla centralina d'iniezione) e collegare i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno.