




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

TOYOTA CARINA E 1.6 16V

- Anno: 1994
 - Iniezione: elettronica multipoint Bosch motronic
 - Accensione: elettronica
 - Miscelatore: 12MX 0199 0050
 - Altri dispositivi consigliati: Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1074
- Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
22.11.94

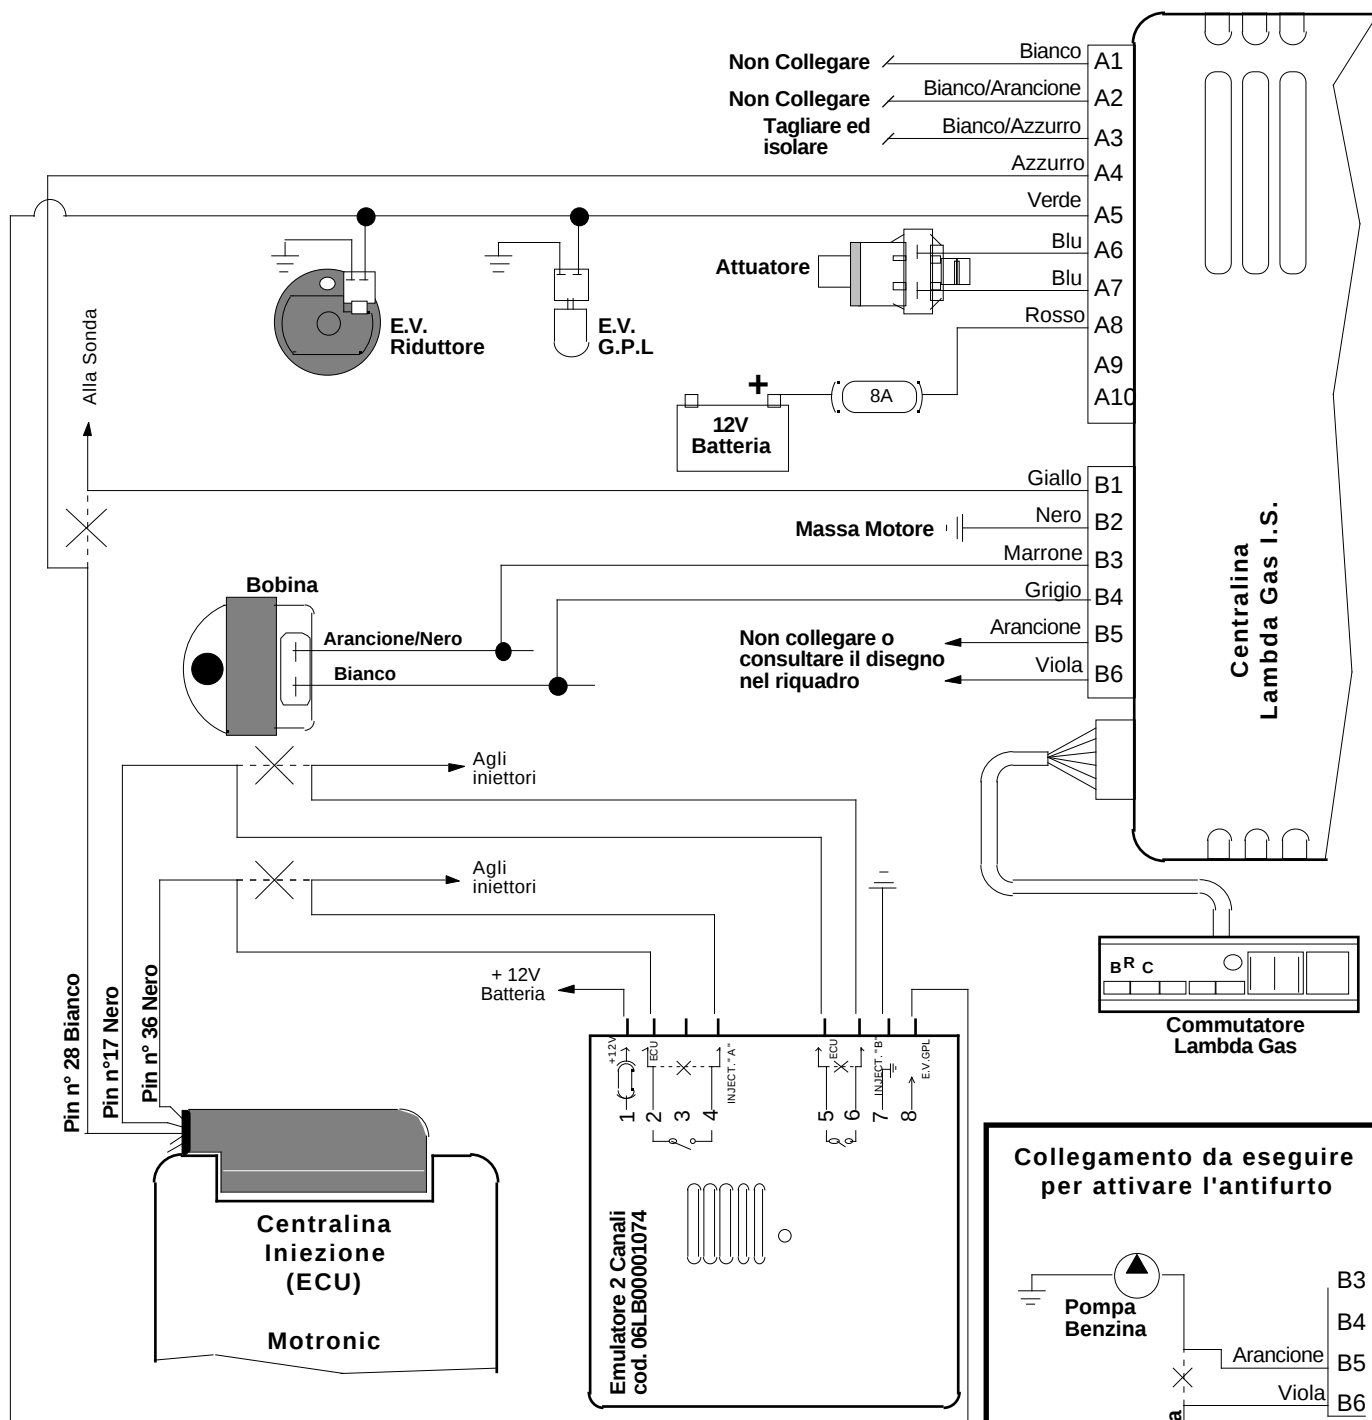

NOTE:

La centralina iniezione è situata dietro al cassetto portaoggetti del posto passeggero.

Tagliare il filo Bianco del Pin n°28 e collegare il capo di filo rivolto verso la sonda al filo Giallo (B1) ed il capo di filo rivolto verso la centralina al filo Azzurro (A4).

Tagliare i fili Nero del Pin n° 17 e Nero del Pin n° 36 e collegarli come da disegno ad un Emulatore 2 canali.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Arancione/Nero e Bianco della bobina situata sulla paratia motore, lato sinistro.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo comando pompa e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

