




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

TOYOTA COROLLA 1.6i 16V

- Anno: 1992
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch D-Jetronic
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0022 0002
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1074
Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del
27.12.93

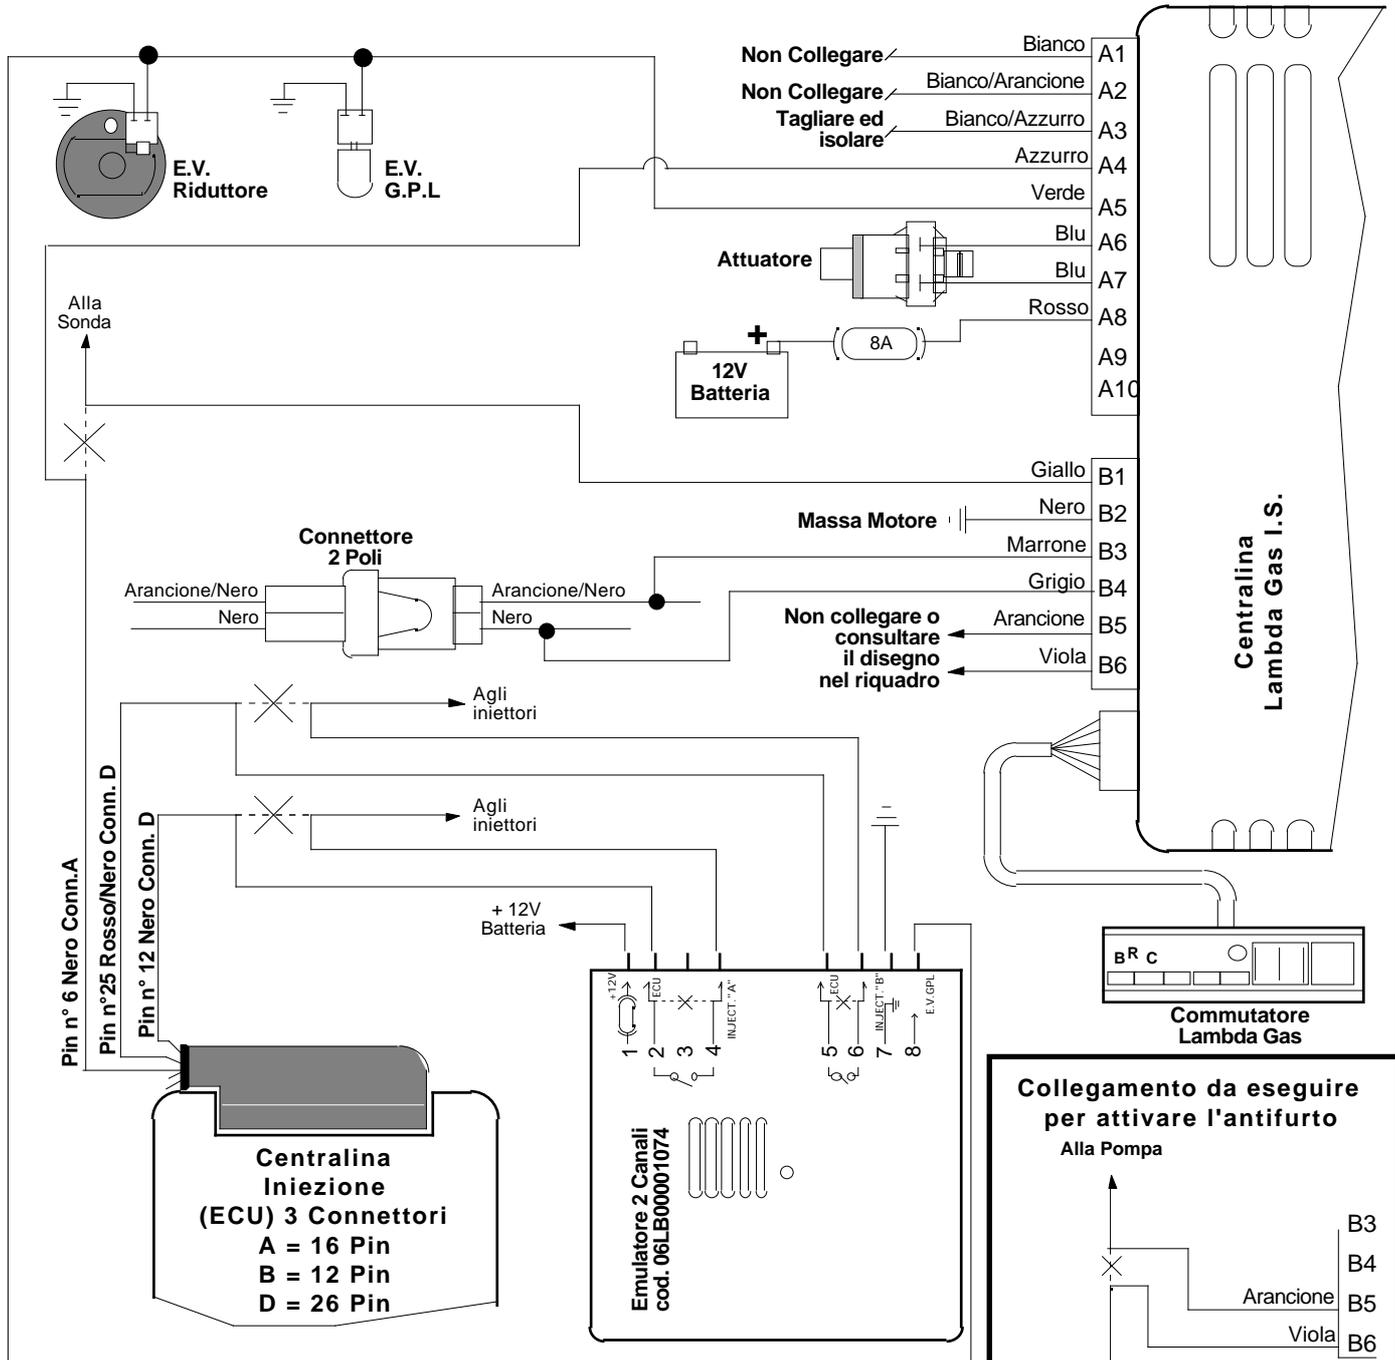

NOTE:

La centralina iniezione è composta da 3 connettori ed è situata dietro al cassetto portaoggetti ed al posacenere, davanti alla leva cambio. Tagliare il filo Nero del Pin n°6 (connettore A) collegare il capo di filo rivolto verso la sonda al filo Azzurro (A4) ed il capo di filo rivolto verso la centralina al filo Giallo (B1).

Tagliare i fili Rosso/Nero del Pin n° 25 e Nero del Pin n° 12 (entrambi del connettore D) e collegarli come da disegno ad un Emulatore 2 canali. Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Arancione/Nero e Nero del connettore a 2 poli attaccato allo spinterogeno.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Blu/Nero del relè pompa di colore Verde (situato vicino alla centralina d'iniezione) e collegare i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno.