Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

OPEL CORSA 1.2i
- Anno: 1991 • Sigle Motori: X12SZ
- Iniezione: elettronica single point Rochester
- Accensione: elettronica digitale Rochester

› Miscelatore: 12MX 0004 0001
› Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema del 3.10.96

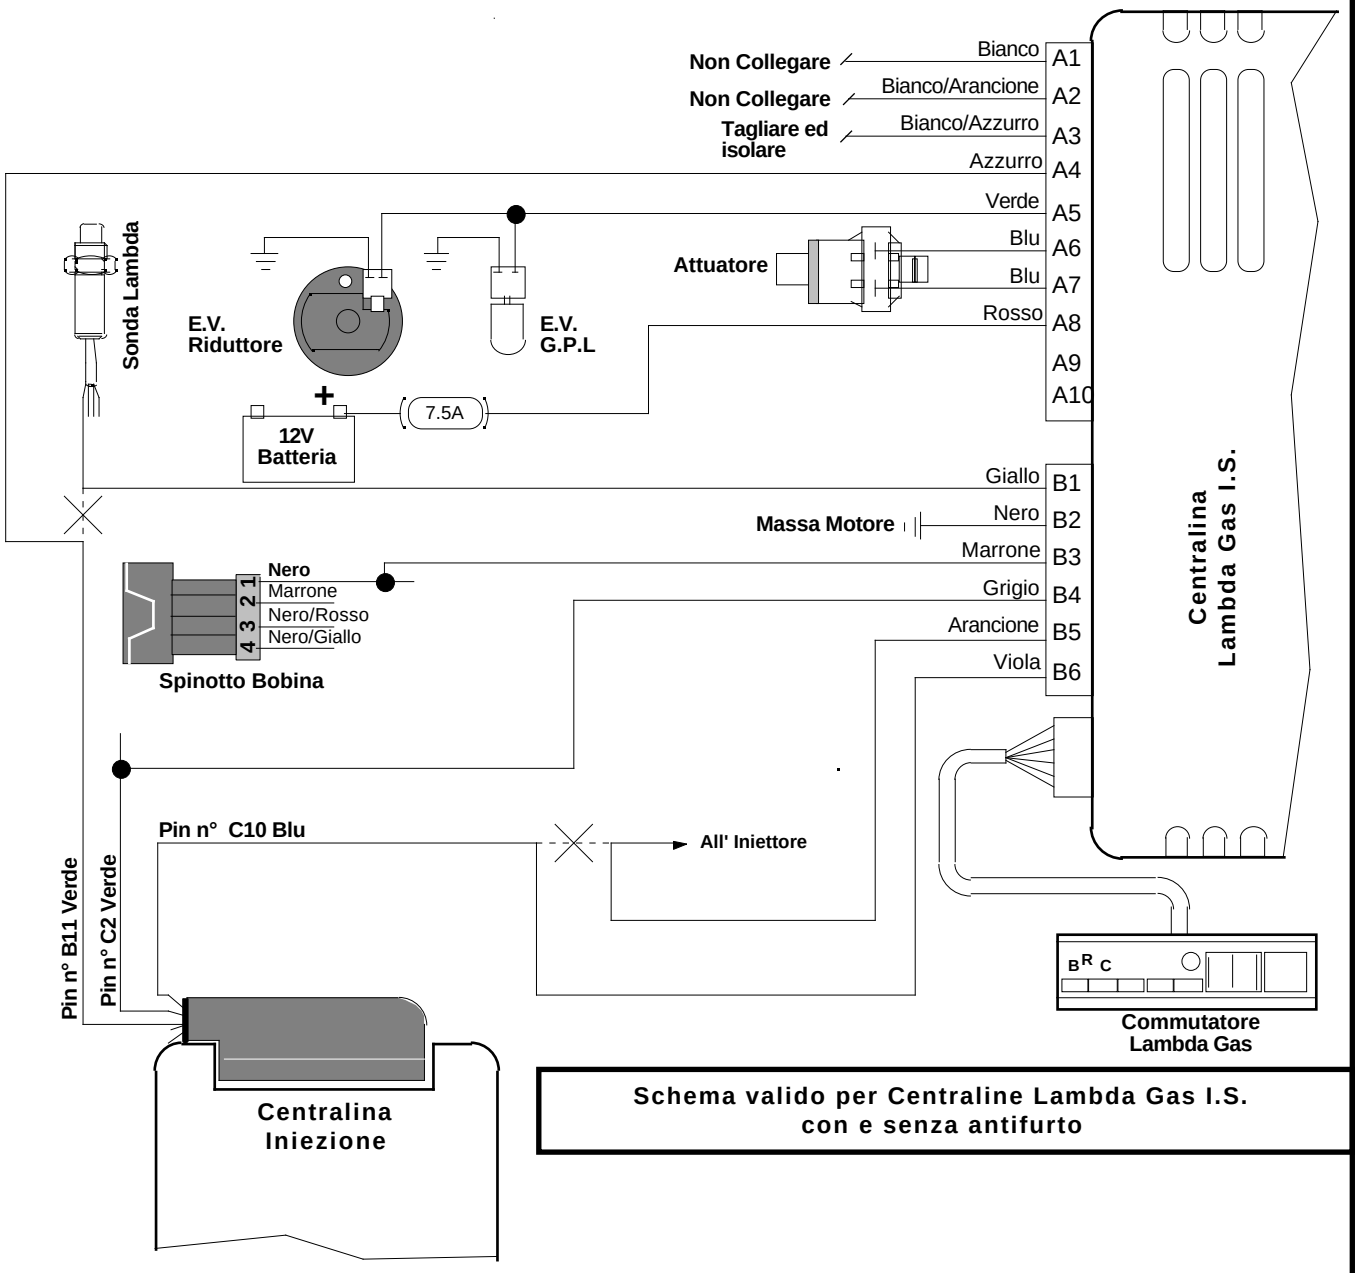

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:
Tagliare il filo Verde del Pin n° B11 e collegare il filo Azzurro (A4) al capo di filo rivolto verso la ECU e il filo Giallo (B1) al capo di filo rivolto verso la sonda.
Collegare il filo Grigio (B4) al filo Verde del Pin n° C2.
Tagliare il filo Blu del Pin n° C10 di comando iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo sotto al rivestimento del montante della portiera destra.
Collegare il filo Marrone (B3) al filo Positivo di colore Nero (Pos. 1) della bobina d'accensione.