Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

OPEL CORSA 1.6 GSi 16V

- Anno: 1993 • Sigla Motore: C16XE
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Multec S
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0004 0004
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali con cablaggio Dx o Sx Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema Revis. 2 del 4.4.96
Annulla schema Rev. del 17.6.94

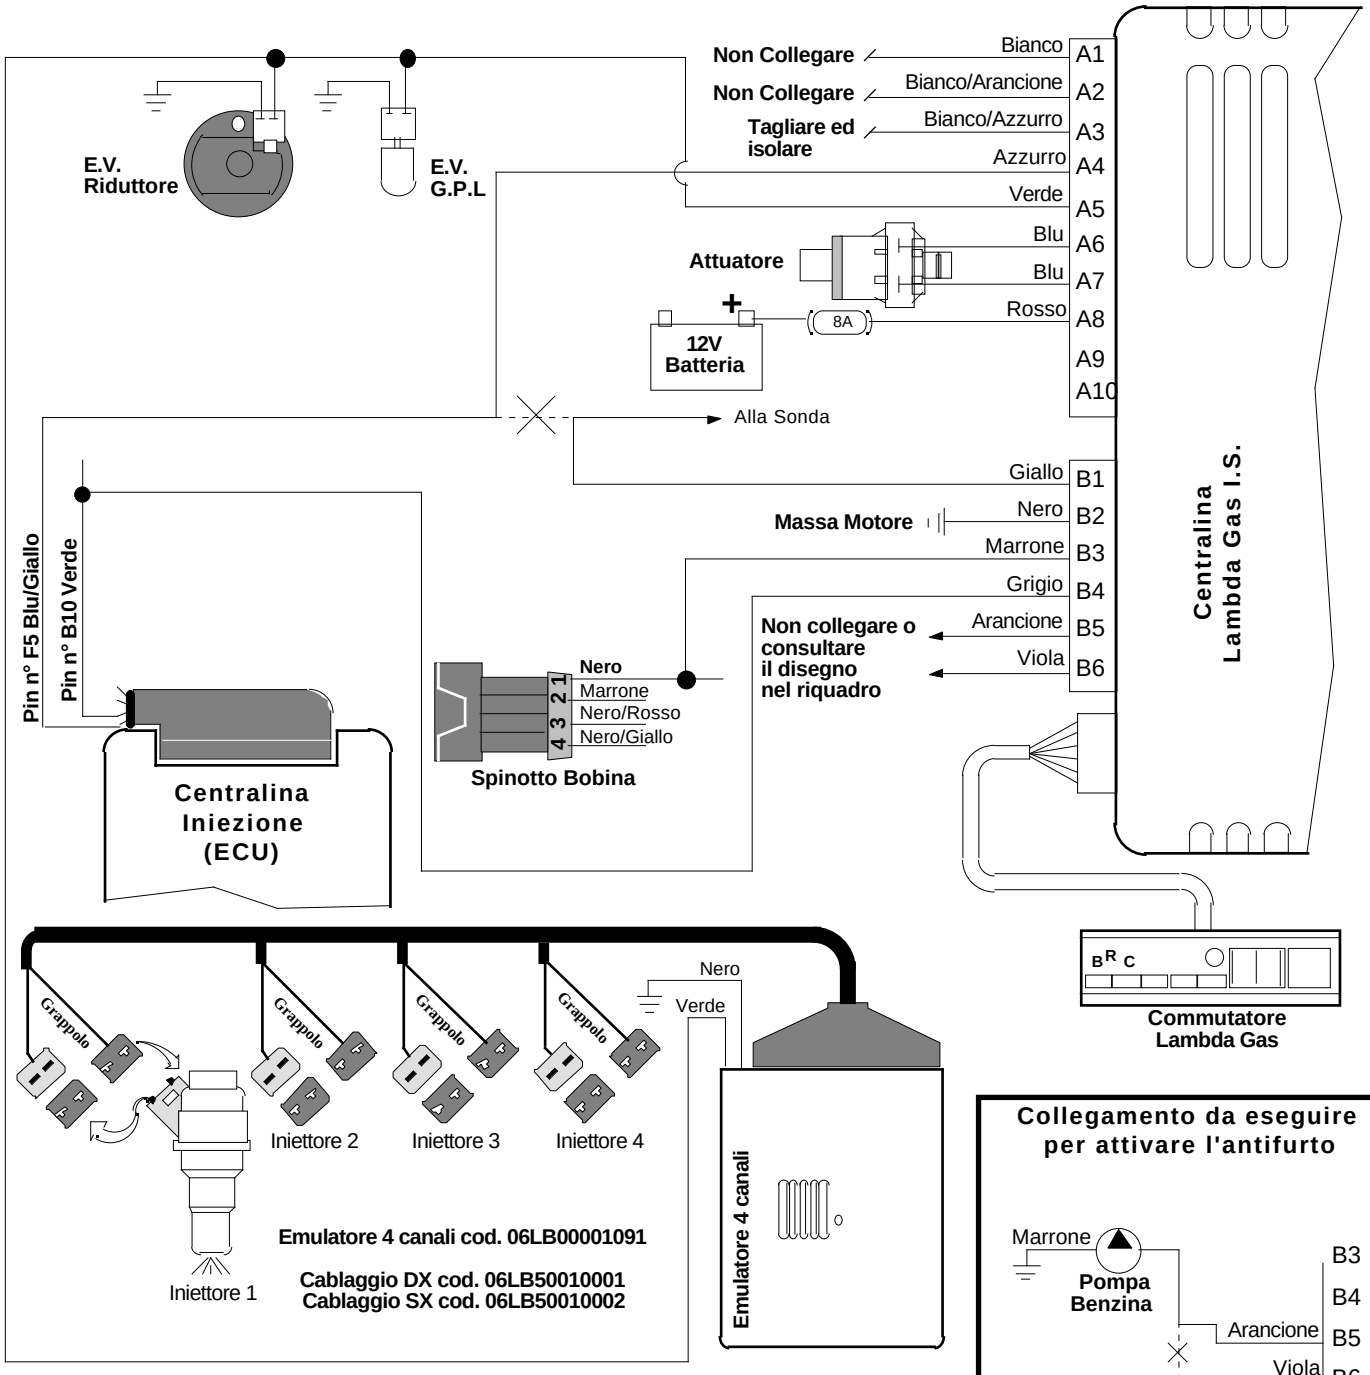

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

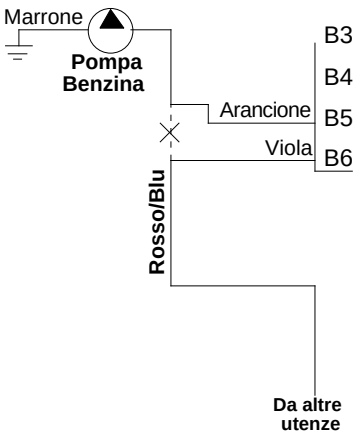

NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento della portiera lato passeggero. Tagliare il filo Blu/Giallo del Pin n°F5 e collegare i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1) come da disegno.
Collegare il filo Grigio (B4) al filo Verde del Pin n° B10.
Collegare il filo Marrone (B3) al filo positivo di colore Nero (pos. 1) della bobina d'accensione.
Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091 scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione, in base alle istruzioni presenti nella confezione.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Rosso/Blu di co-
mando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.