




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### FORD ESCORT 1.6i - ORION 1.6i

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica EFI multipoint
- Accensione: elettronica Ford Edis
- Miscelatore: 12MX 0008 0004
- Altri dispositivi consigliati:  
Compressivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema  
Rev. 1  
del  
20.6.96  
Annulla  
schema  
del  
30.3.94

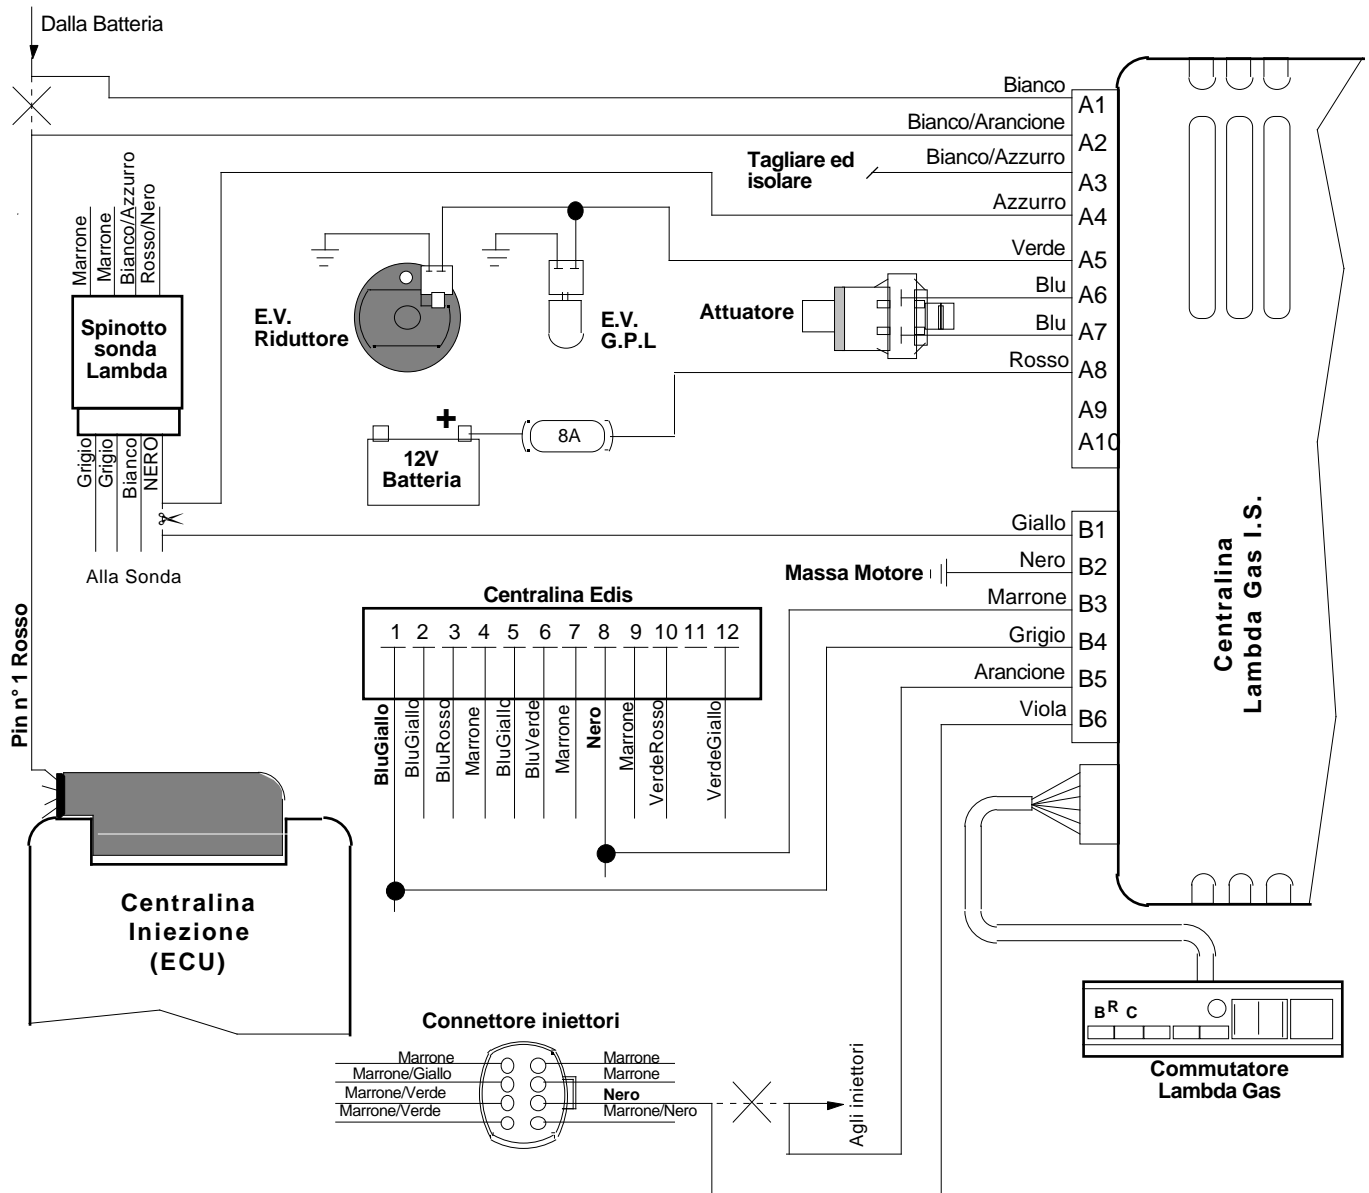

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto**

**NOTE:**

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto portaoggetti, lato destro.  
 Tagliare il filo Rosso del Pin n°1 collegando il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.  
 Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).  
 La centralina Edis, necessaria per il collegamento dei fili Marrone (B3) e Grigio (B4), è situata sul parafrangente anteriore sinistro.  
 Il connettore iniettori è situato alla sinistra del collettore d'aspirazione. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).