


- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica single point Bosch Mono Motronic
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0003 0002
- Altri dispositivi consigliati:

Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
Rev.
del
28.5.96
Annulla
schema
del
17.2.94

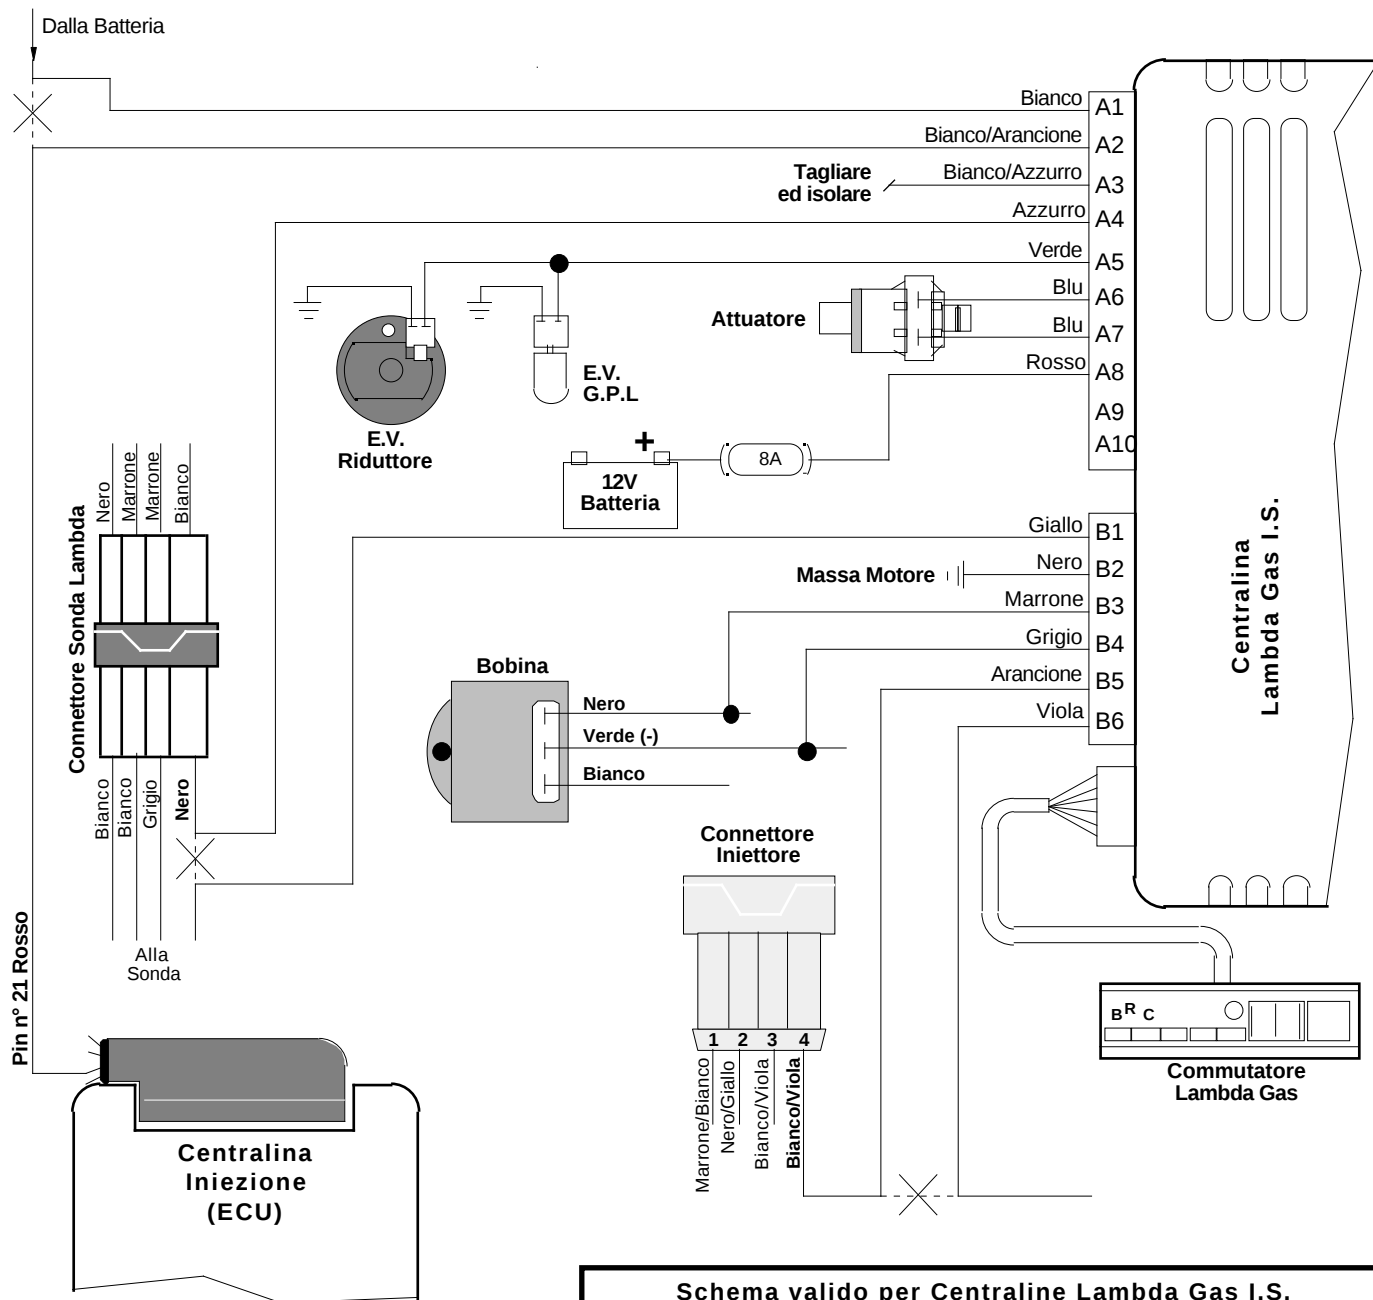

Tagliare il filo Rosso del Pin n° 21 della centralina iniezione e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina. La centralina iniezione è situata sul parafango anteriore sinistro, vicino alla batteria. Tagliare il filo Nero del connettore sonda Lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Il connettore sonda è situato sotto al termostato acqua, sopra al cambio. La bobina necessaria per collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) si trova sul parafango anteriore destro. Tagliare il filo N° 4 Bianco/Viola del connettore iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).