




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema del 10.7.96

OPEL OMEGA 2.0i

- Anno: 1994 • Sigle Motori: X20SE - 20SE
- Iniezione: elettronica multipoint Motronic M1.5.4 • Accensione: statica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miscelatore: 12MX 0199 0051 + Dispos. Salvadeb. a paletta cod. 90AV 9901 0033
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

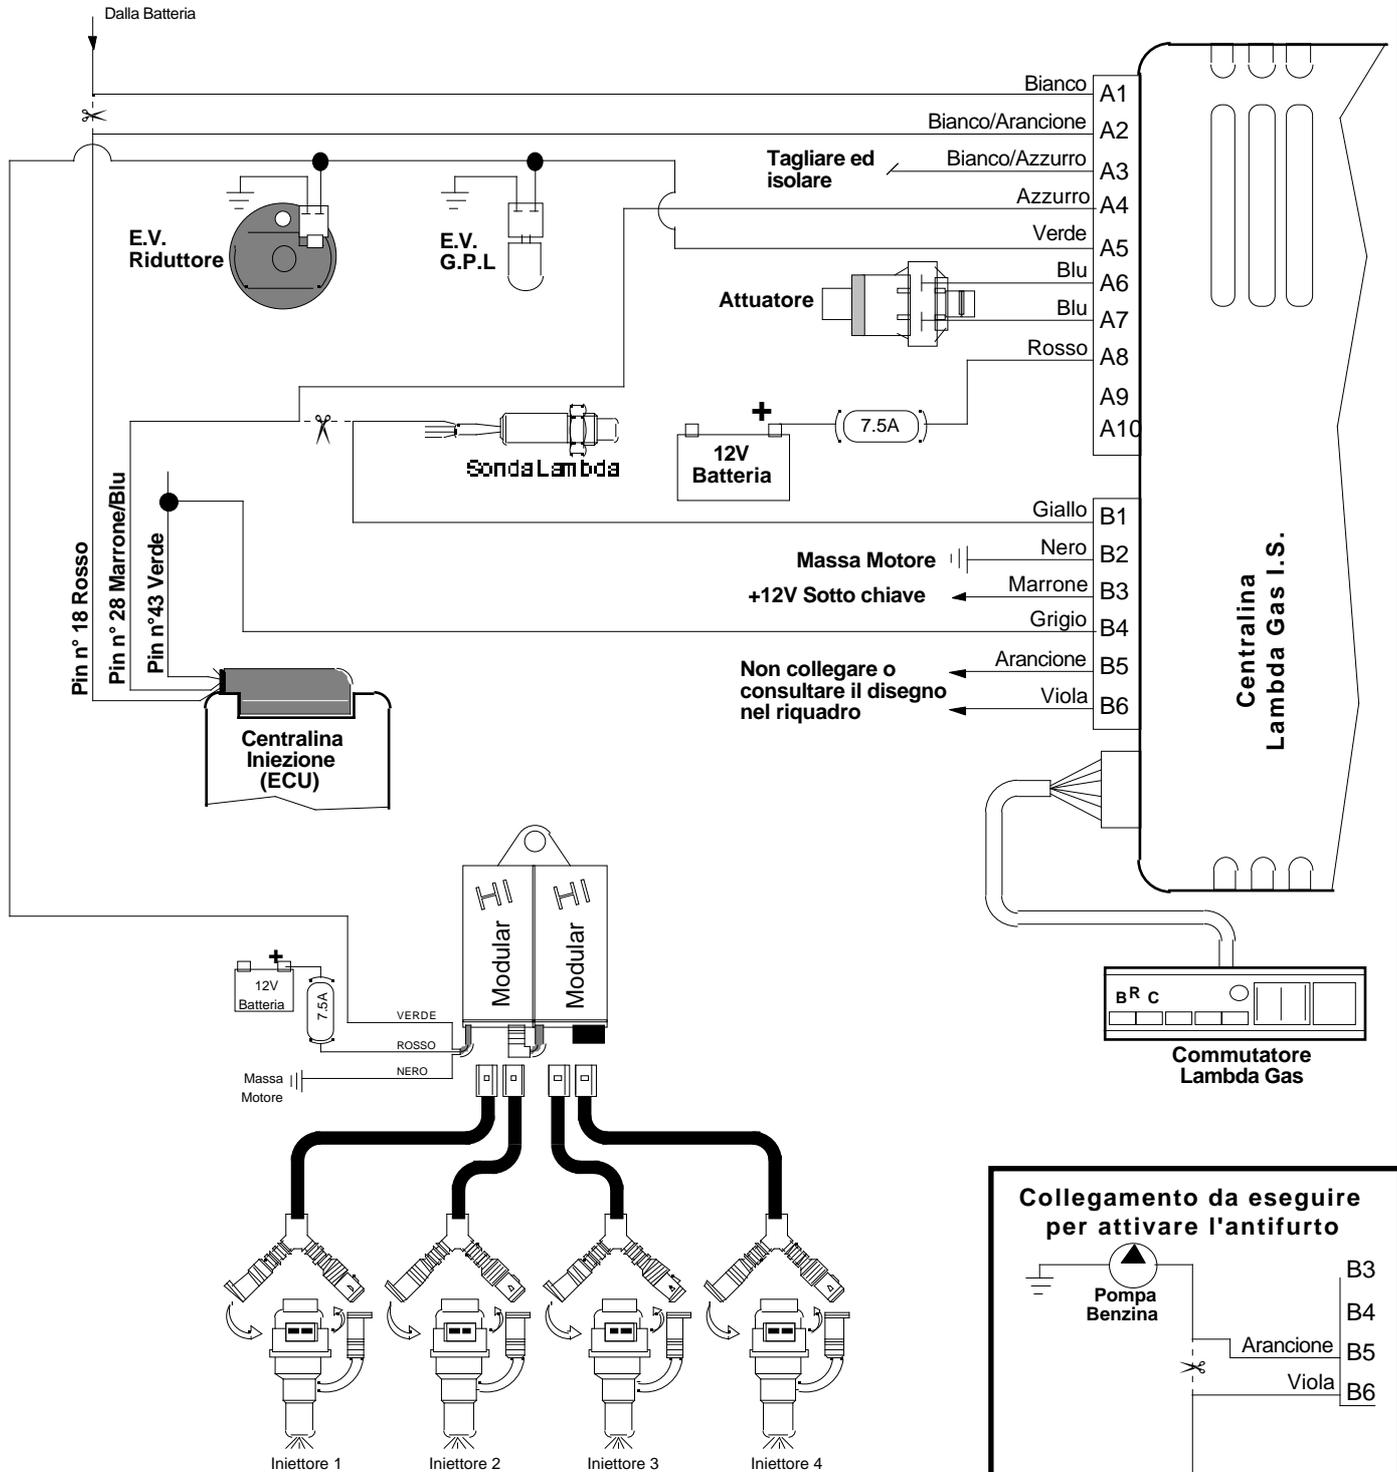

NOTE:

La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore sinistro dentro la scatola in plastica nera.

Segnale Sonda: Pin n° 28 Marrone/Blu. Segnale Giri: Pin n° 43 Verde.

Filo Memorie: Pin n° 18 Rosso.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Rosso/Blu di comando pompa direttamente su quest'ultima e collegare come da disegno nel riquadro i fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

