




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

**PIAGGIO PORTER 1.0 i.e.**

- Anno: 1994
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0024 0001
- Altri dispositivi consigliati:  
Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema  
del  
25.1.95

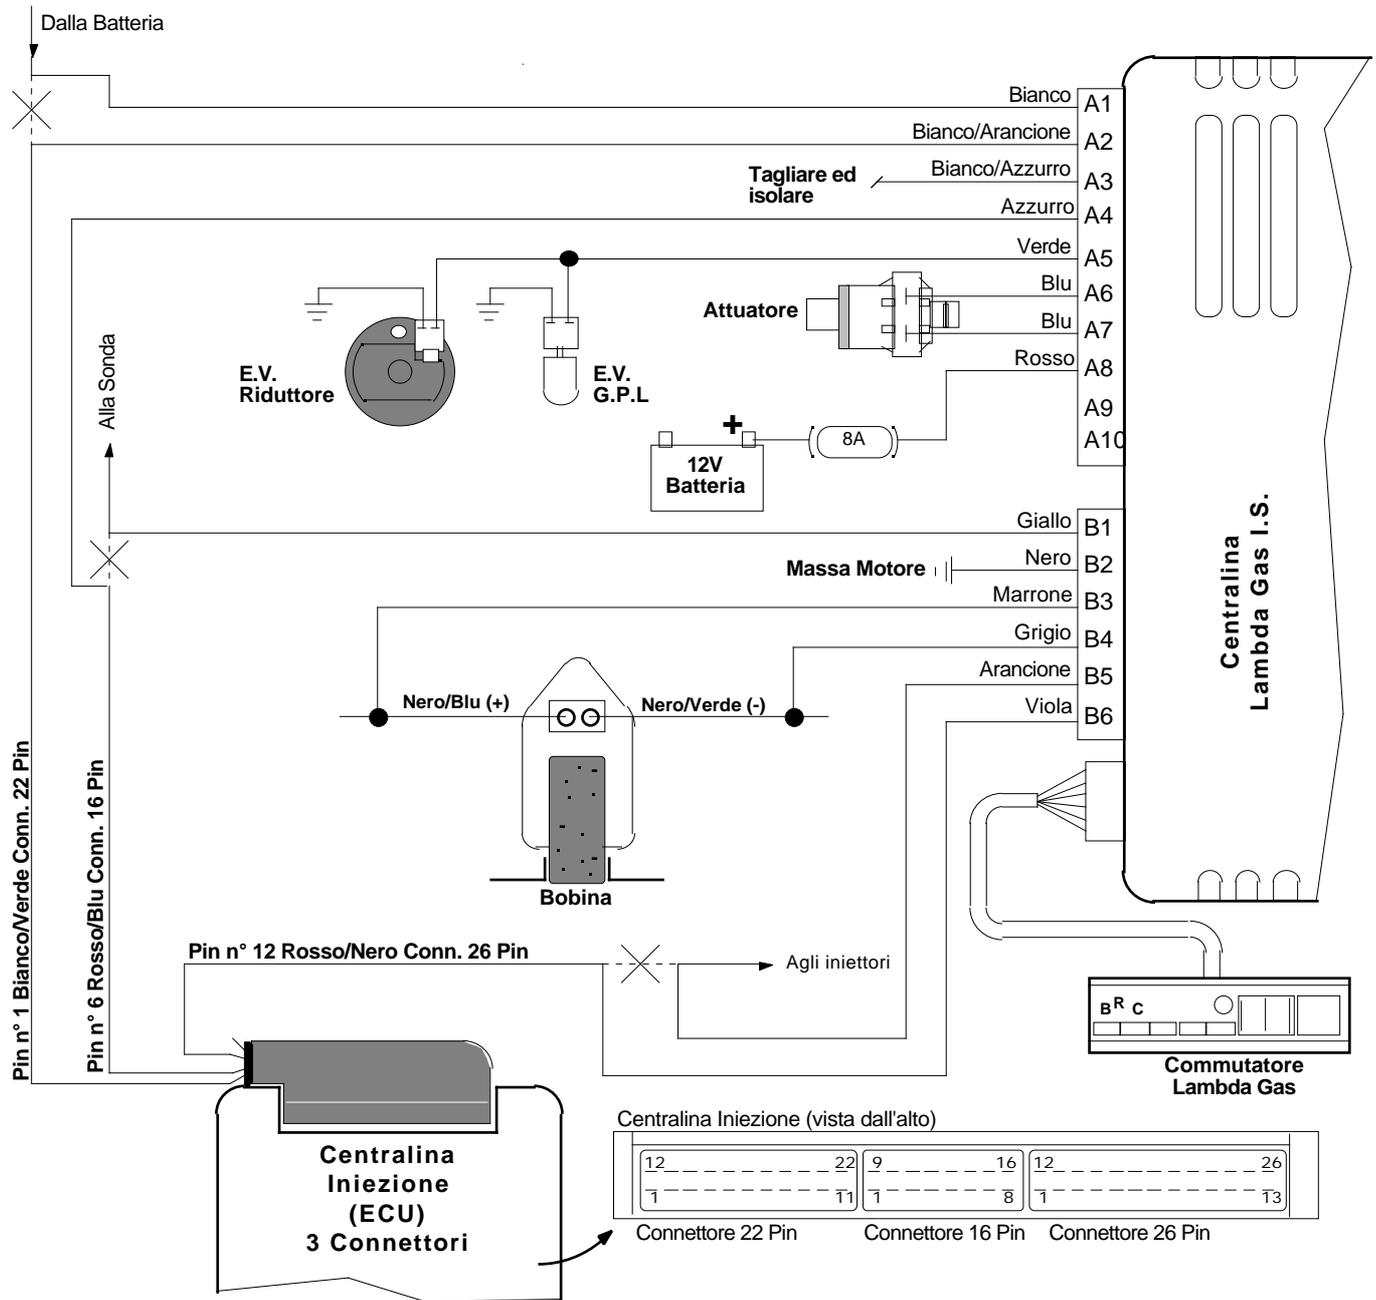

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto**

**NOTE:**

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, dietro al cassetto portaoggetti, lato passeggero. Tagliare il filo Bianco/Verde del Pin n° 1 del connettore a 22 Pin e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina. Tagliare il filo Rosso/Blu del Pin n° 6 del connettore a 16 Pin e collegare come da disegno i due capi ottenuti ai fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Tagliare il filo Rosso/Nero del Pin n° 12 del connettore a 26 Pin e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6). La bobina necessaria per il collegamento dei fili Marrone (B3) e Grigio (B4) è situata nel vano motore, sotto al sedile anteriore sinistro.