




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

RENAULT SAFRANE 2.0i
 • Anno: 1992 • Sigla Motori: J7R - J7T
 • Iniezione: elettronica multipoint Bendix
 • Accensione: elettronica
 • Miscelatore: 12MX 0199 0051 oppure 12MX 0006 0014
 • Altri dispositivi: Emulatore Renix L.I. + Cablaggio Dx 4cil. o Cablaggio Sx 4cil.
 Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema Rev. 1 del 24.02.96
 Annulla schema del 28.4.94

ATTENZIONE! PRIMA DI INSTALLARE L'EMULATORE RENIX LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRESENTI NELLA CONFEZIONE

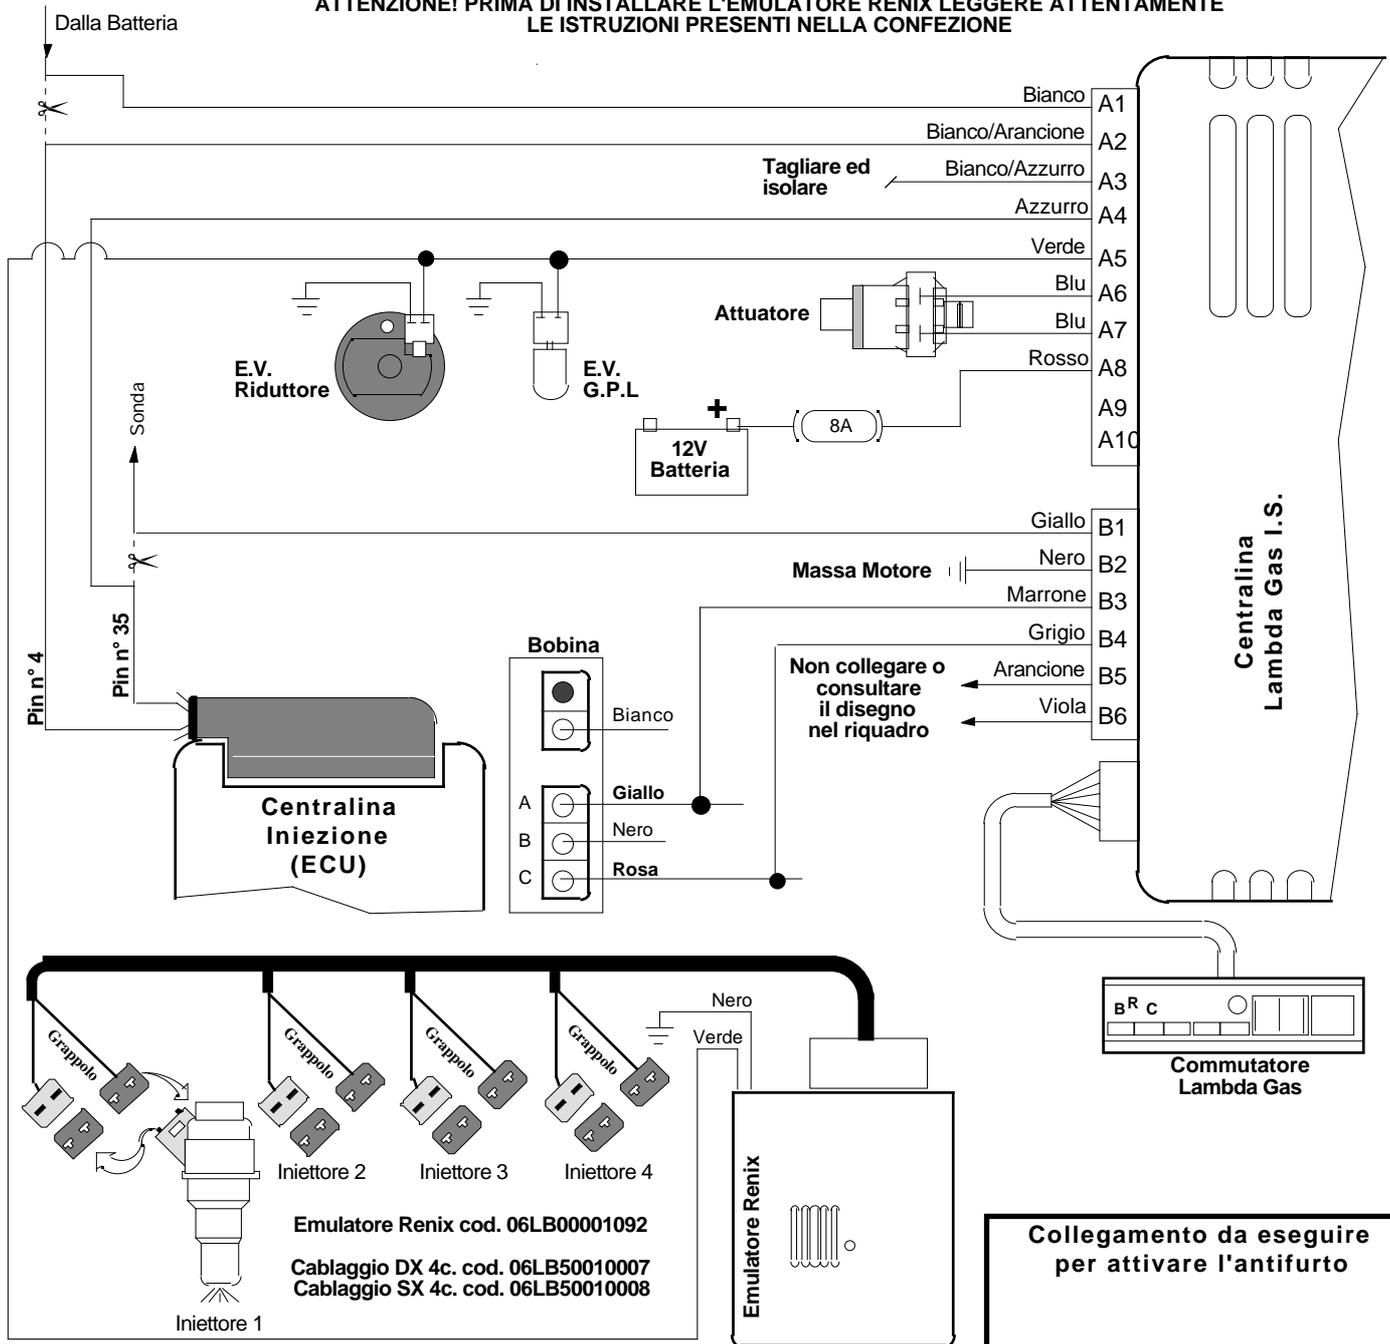

NOTE:
 Tagliare il filo del Pin n° 4 della centralina iniezione e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina. Tagliare il filo del Pin n° 35 e collegare i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1) come da disegno.
 La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore destro, all'interno della scatola nera.
 La bobina necessaria per il collegamento dei fili Marrone (B3) e Grigio (B4) è situata sul parafrangente anteriore sinistro. Il filo Grigio (B4) può anche essere collegato al filo del Pin n° 12 della centralina iniezione.
 Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore Renix cod. 06LB00001092, scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione in base alle istruzioni presenti nella confezione.
 Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

