




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

## FORD SCORPIO 2.0i 16V

- Anno: dal 1995
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0008 0012
- Altri dispositivi consigliati: Cablaggio Dx o Cablaggio Sx  
Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema  
del  
27.4.95

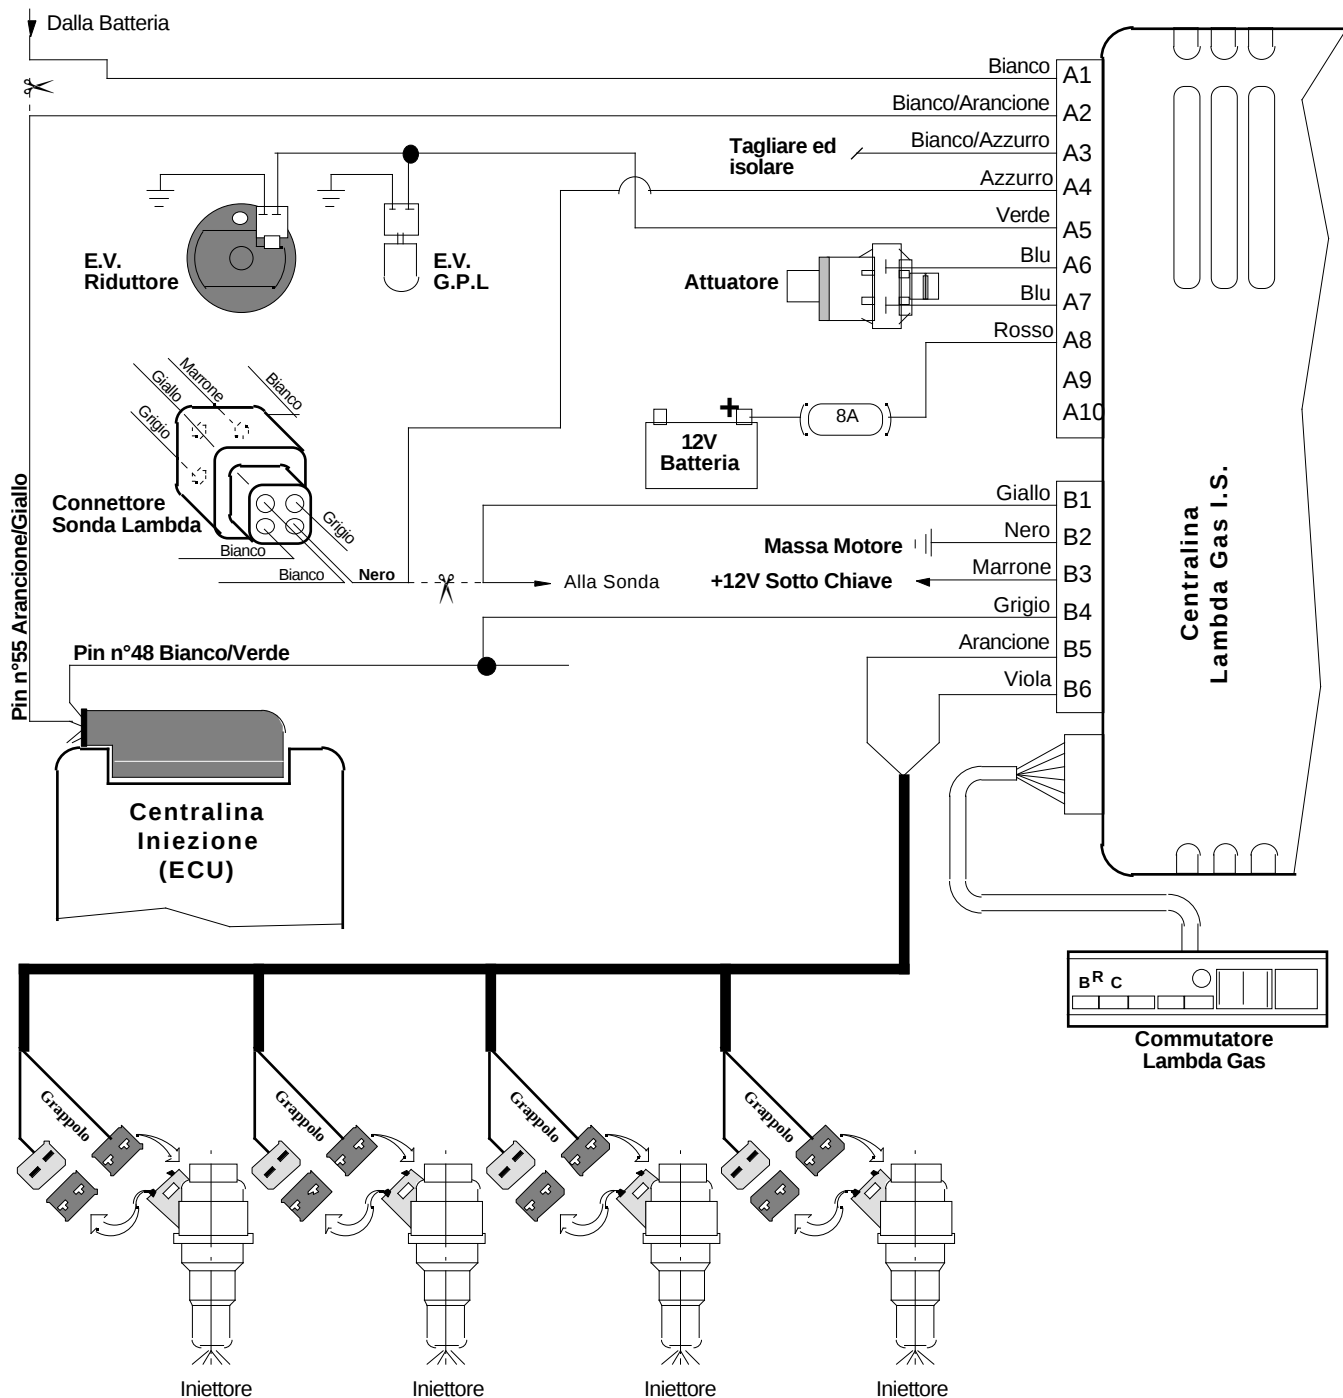

### NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, dietro al cassetto porta oggetti.  
Tagliare il filo Arancione/Giallo del Pin n°1 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.  
Collegare il filo Grigio (B4) al filo Bianco/Verde del Pin n° 48.  
Tagliare il filo Nero del connettore sonda Lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).  
Il connettore sonda è situato sul parafrangente anteriore sinistro.  
Per l'interruzione degli iniettori installare il CABLAGGIO DESTRO cod. 06LB 5001 0015 oppure il CABLAGGIO SINISTRO cod. 06LB 5001 0016, scegliendo quello appropriato, in base alle istruzioni presenti nelle confezioni.