




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema del 02.7.96

NISSAN SERENA 2.0i 16V

- Anno: dal 1992 • Motore: SR20DE • Iniezione: elettronica multipoint ECCS
- Accensione: elettronica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miscelatore: 12MX 8818 0001
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

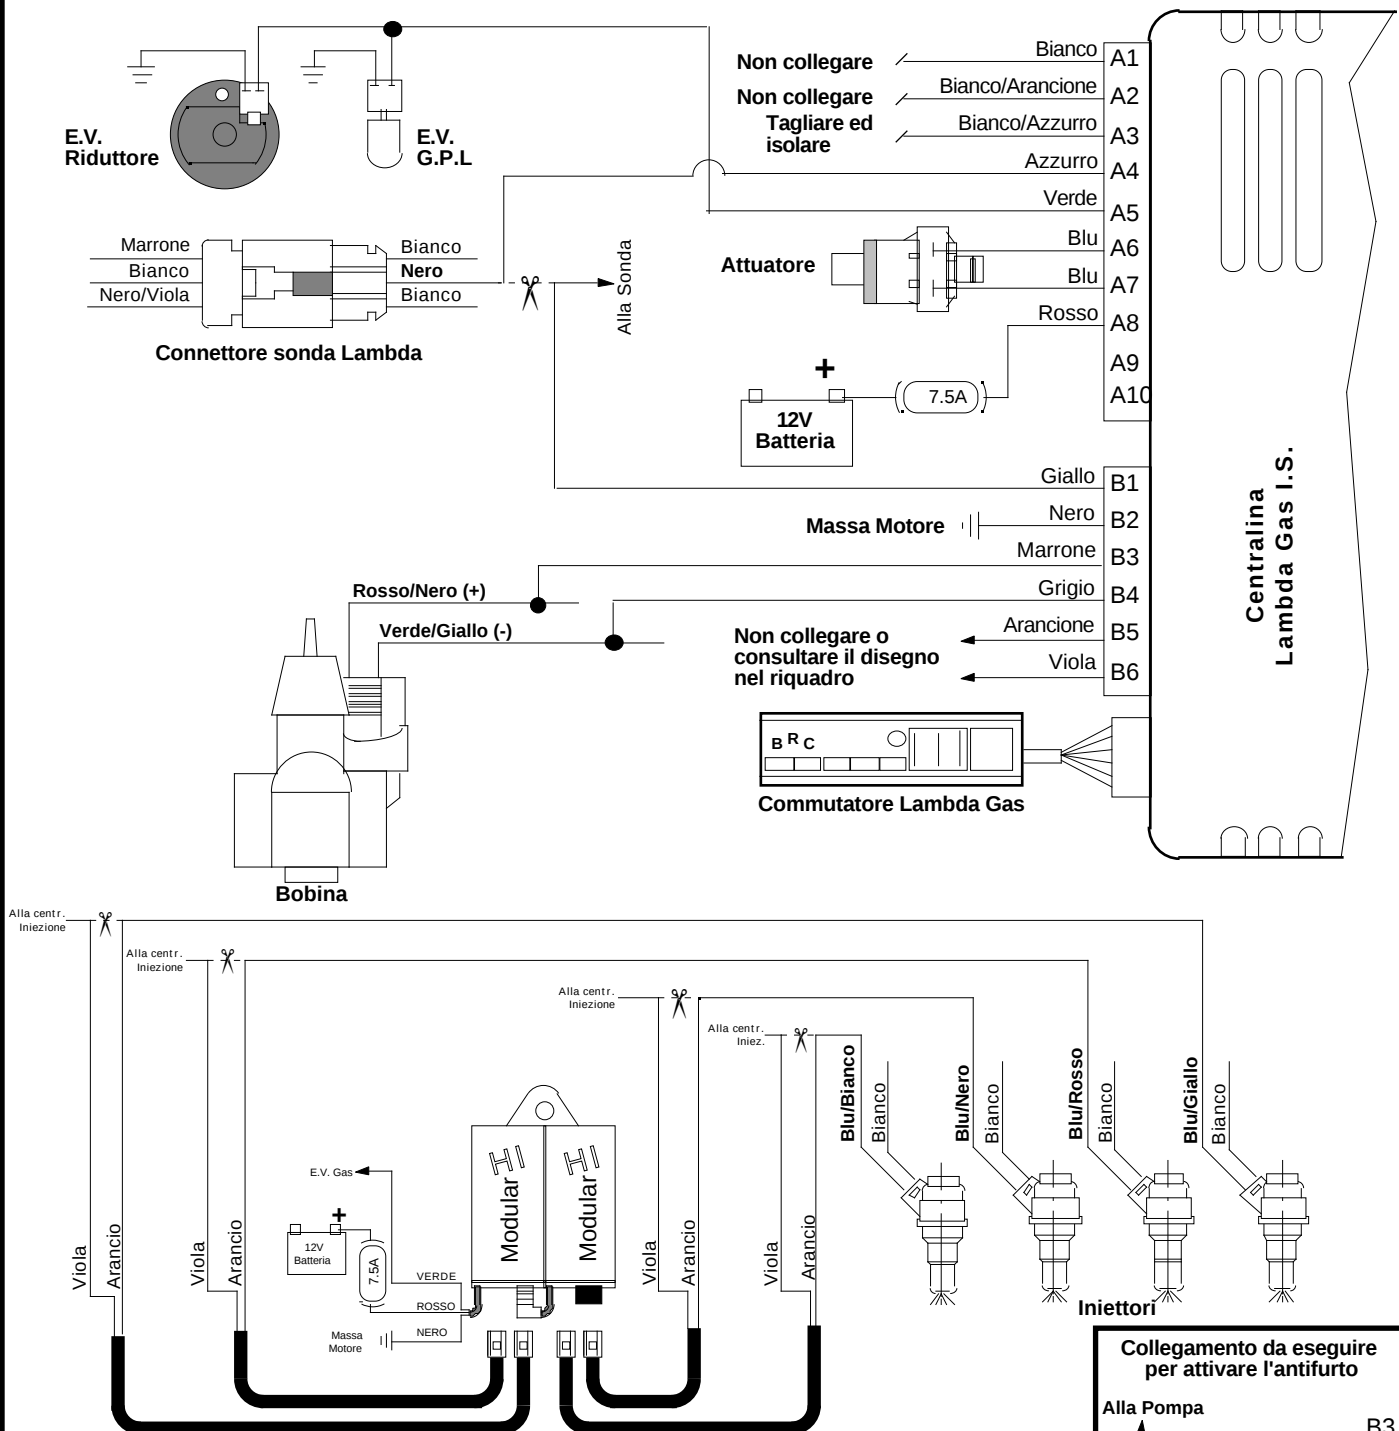

NOTE:

Tagliare il filo Nero del connettore sonda Lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Collegare il filo Grigio (B4) e il filo Marrone (B3) rispettivamente ai fili Verde/Giallo e Rosso/Nero della Bobina. Tagliare i 4 fili negativi (Blu/Bianco, Blu/Nero, Blu/Rosso, Blu/Giallo) ed installare gli emulatori MODULAR HI come da disegno. Per l'attivazione dell'antifurto tagliare il filo di comando pompa Nero/Giallo e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

