




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

OPEL VECTRA 2.0i (senza spie check)

- Anno: 1990
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic ML4;1
- Accensione: integrata
- Miscelatore: 12MX 0199 0016 - Disp. salvad. a paletta 90AV 9900 0033
- Altri dispositivi consigliati: Cablaggio Destro o Sinistro (leggere le istruzioni)
Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del 1.4.94

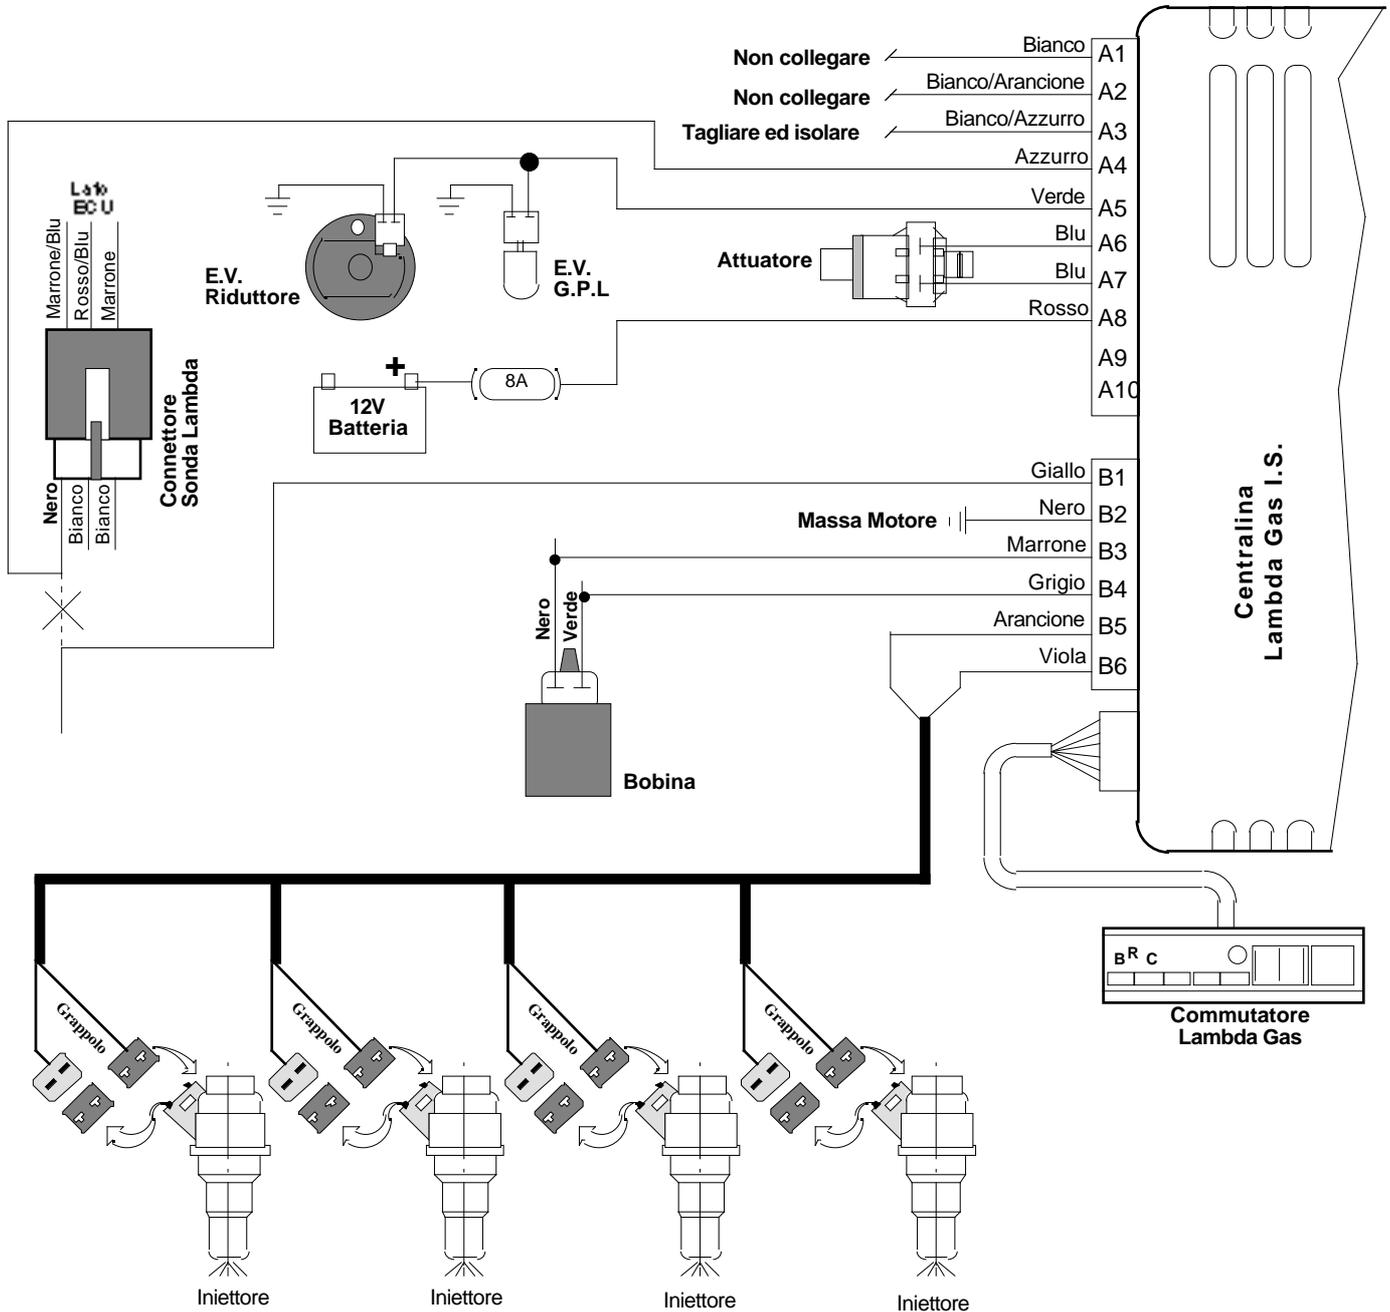

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:
 Il connettore sonda Lambda è situato sulla paratia motore, dietro alla vaschetta del liquido freni. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
 La bobina è situata sul parafrangente anteriore sinistro, sotto la vaschetta lavavetri. Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Nero (+) e Verde.
 Per l'interruzione degli iniettori installare il CABLAGGIO DESTRO cod. 06LB00001015 oppure il CABLAGGIO SINISTRO cod. 06LB00001016, scegliendo quello appropriato in base alle istruzioni presenti nella confezione.