




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema del 30.01.97

CHRYSLER VOYAGER 2.0i

- Anno: 1996
 - Iniezione: elettronica multipoint
 - Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 0199 0050
› Complesso Lambda Gas I.S. "L"
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
› N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

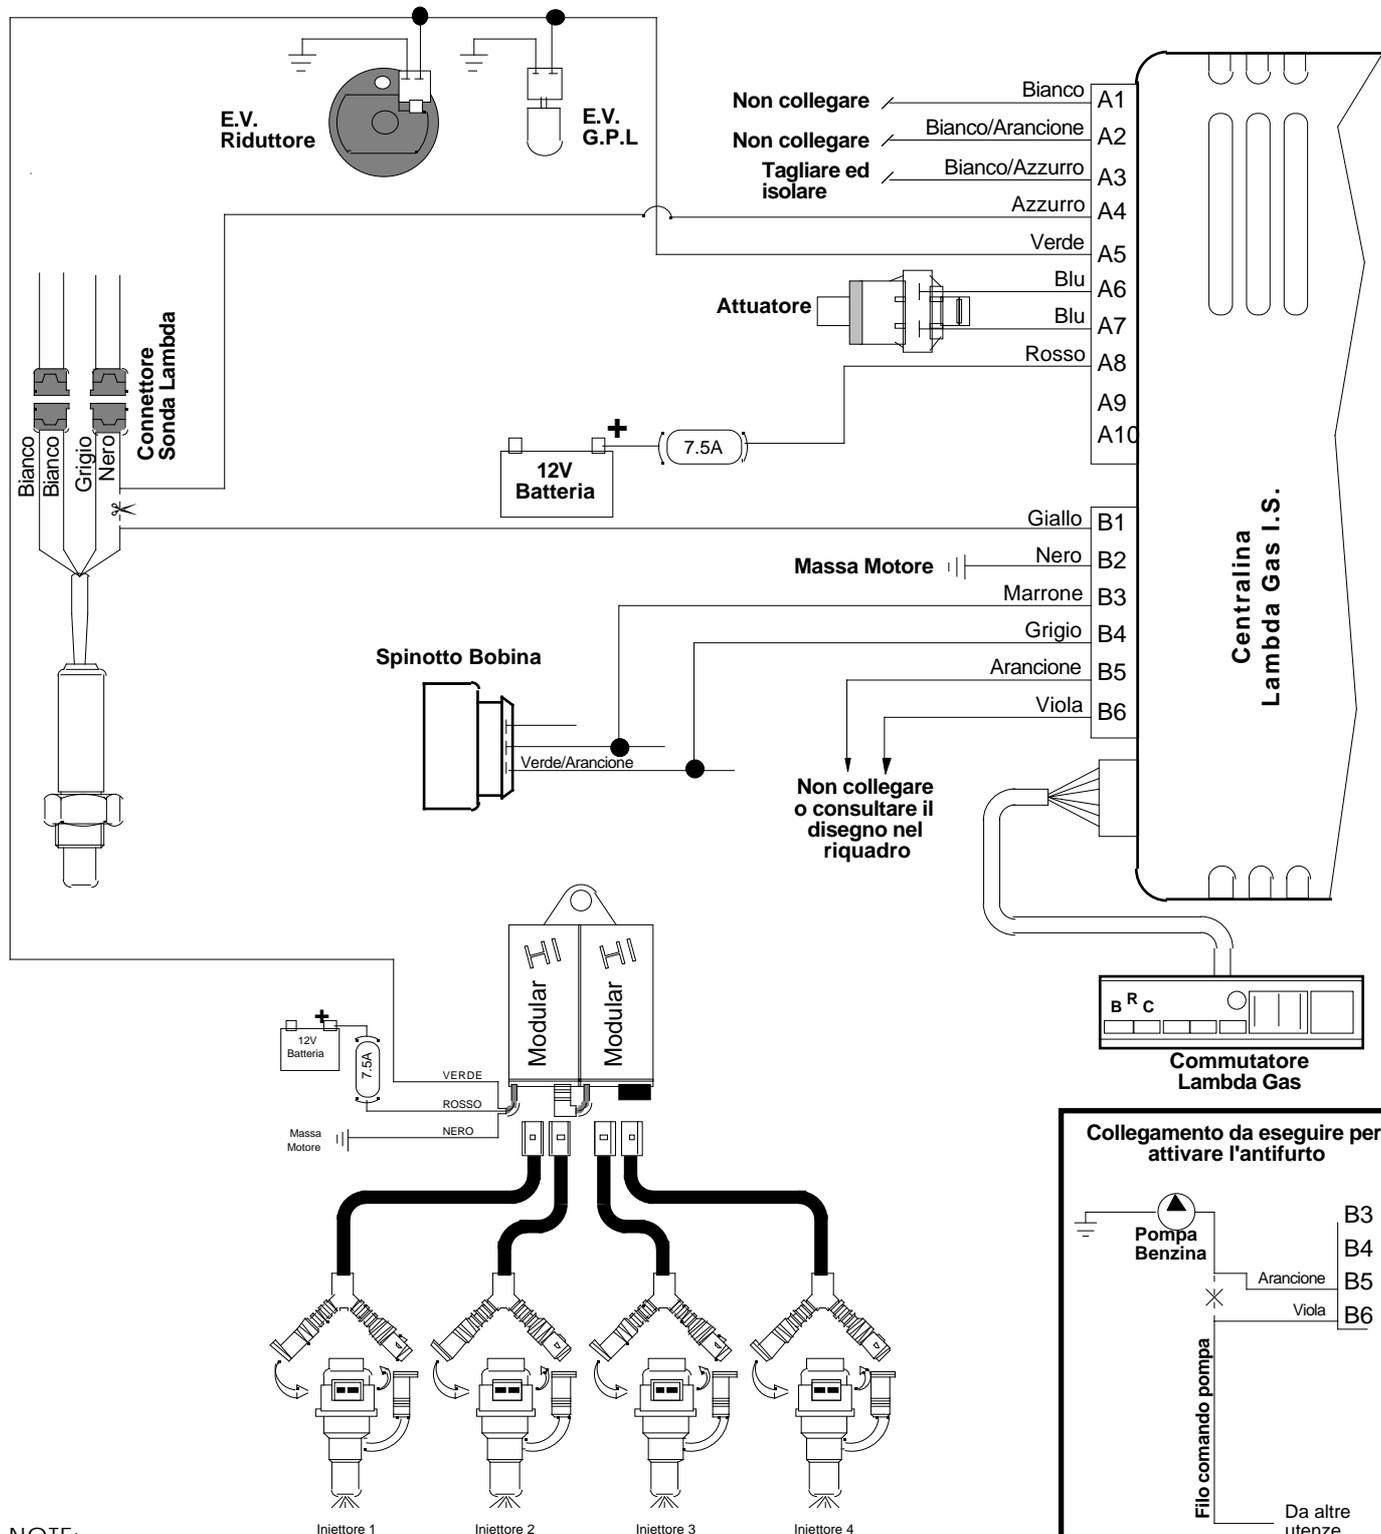

NOTE:

Il connettore sonda è situato sul cambio.
Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Giallo (B1) e Azzurro (A4).
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo dello Spinotto Bobina situato sul coperchio punterie.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto, tagliare il filo Comando Pompa direttamente sulla pompa e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

