




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

CITROEN ZX 1.4i

- Anno: dal 1992/93 • Sigla Motori: KDX
- Iniezione: elettronica Single-point Weber- Marelli-MMG6
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX00050006
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
del
5.12.95

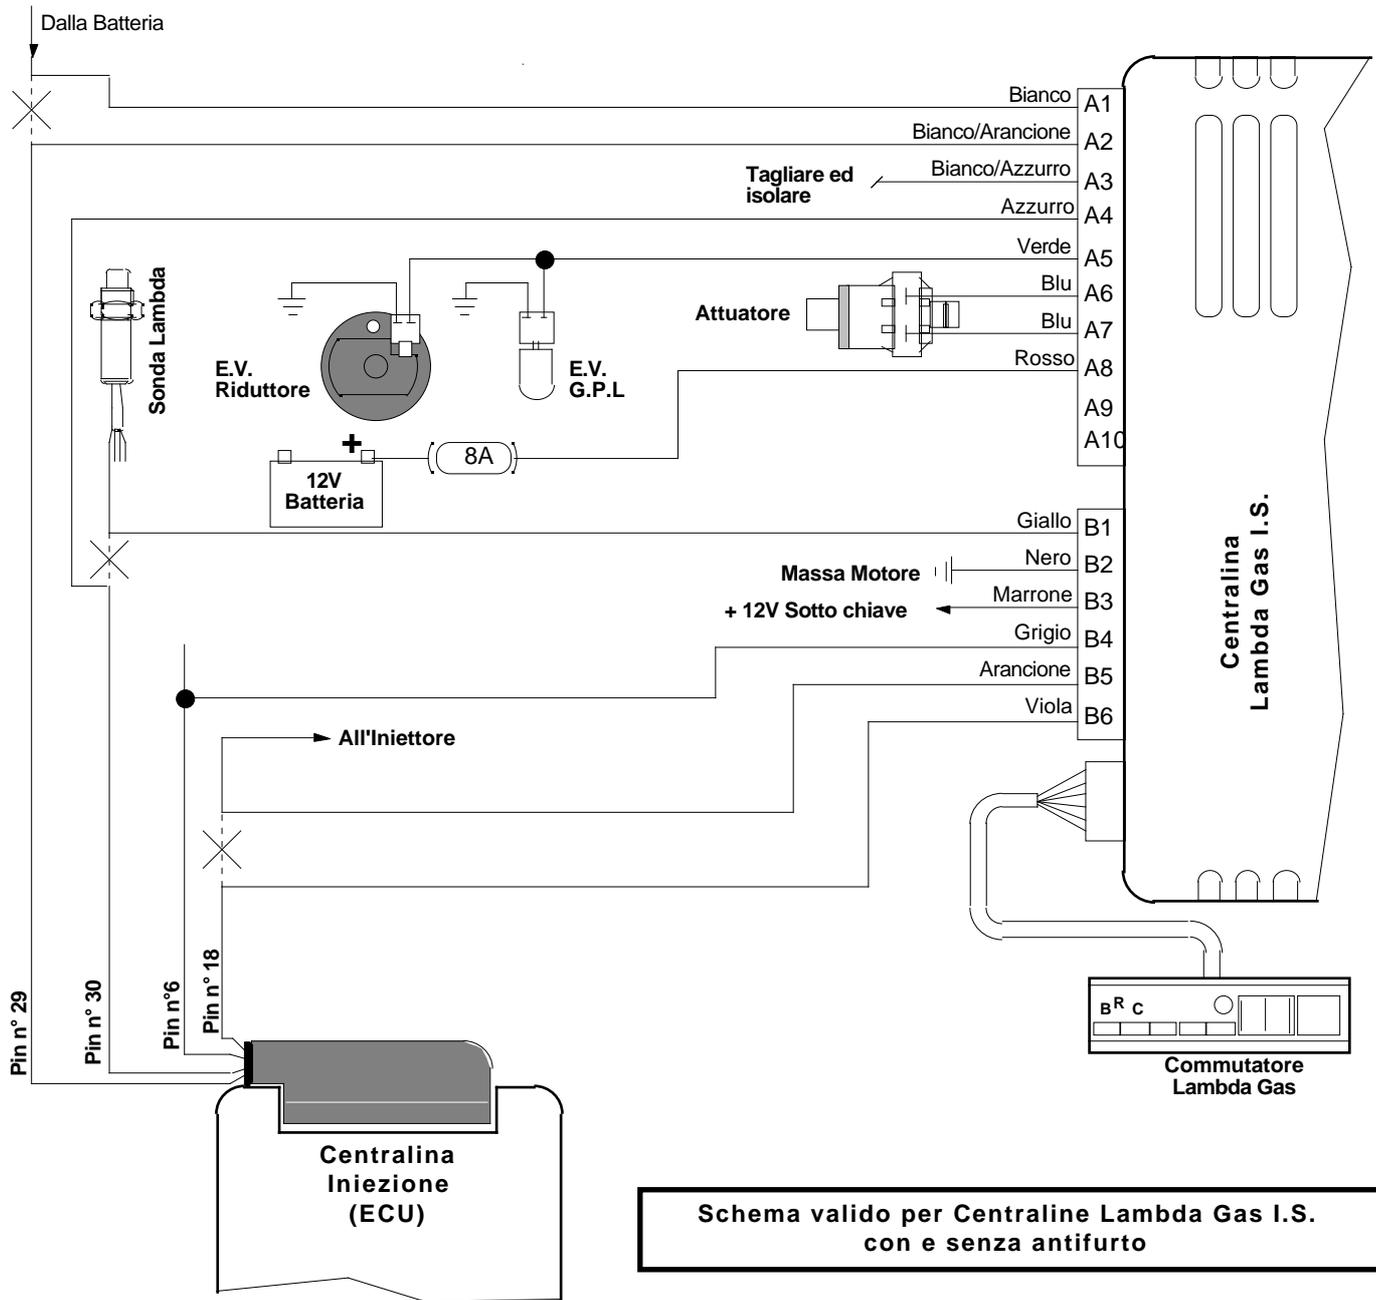

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafango anteriore sinistro.
 Tagliare il filo del Pin n° 29 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.
 Tagliare il filo del Pin n° 30 e collegare come da disegno i due capi ottenuti ai fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
 Connettere il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 6 della centralina iniezione.
 Tagliare il filo del Pin n° 18 di comando iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).
 Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo +12V sotto chiave (si consiglia la pos. 14 del relè tachimetrico, situato vicino alla centralina d'iniezione).
 Se, appena la vettura si commuta a gas, sul cruscotto si accende la spia relativa alle anomalie motore, installare sugli ingressi (A9) e (A10) l' "Emulatore Lambda Gas" cod. 06LB00001054, regolandolo sul minor valore possibile che consente lo spegnimento della spia check.