



Assistenza  
Tecnica  
0337/247594  
0336/405823  
0335/6185546


www.brc.it  
support@brc.it

## RENAULT SAFRANE 3.0i V6

• Anno: dal 1992 • kW: 125 • Sigla motore: Z7X  
• Iniezione: elettronica Multipoint Siemens • Accensione: elettronica

- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- > N° 3 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 3 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o SX cod. 06LB50030004 (verificare)
- > Miscelatore GPL: 12MX00060019 oppure 12MX01990056
- > Miscelatore Metano: 12MM00060019 oppure 12MM01990056

Data:	13.07.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	L.B.
Visto:	

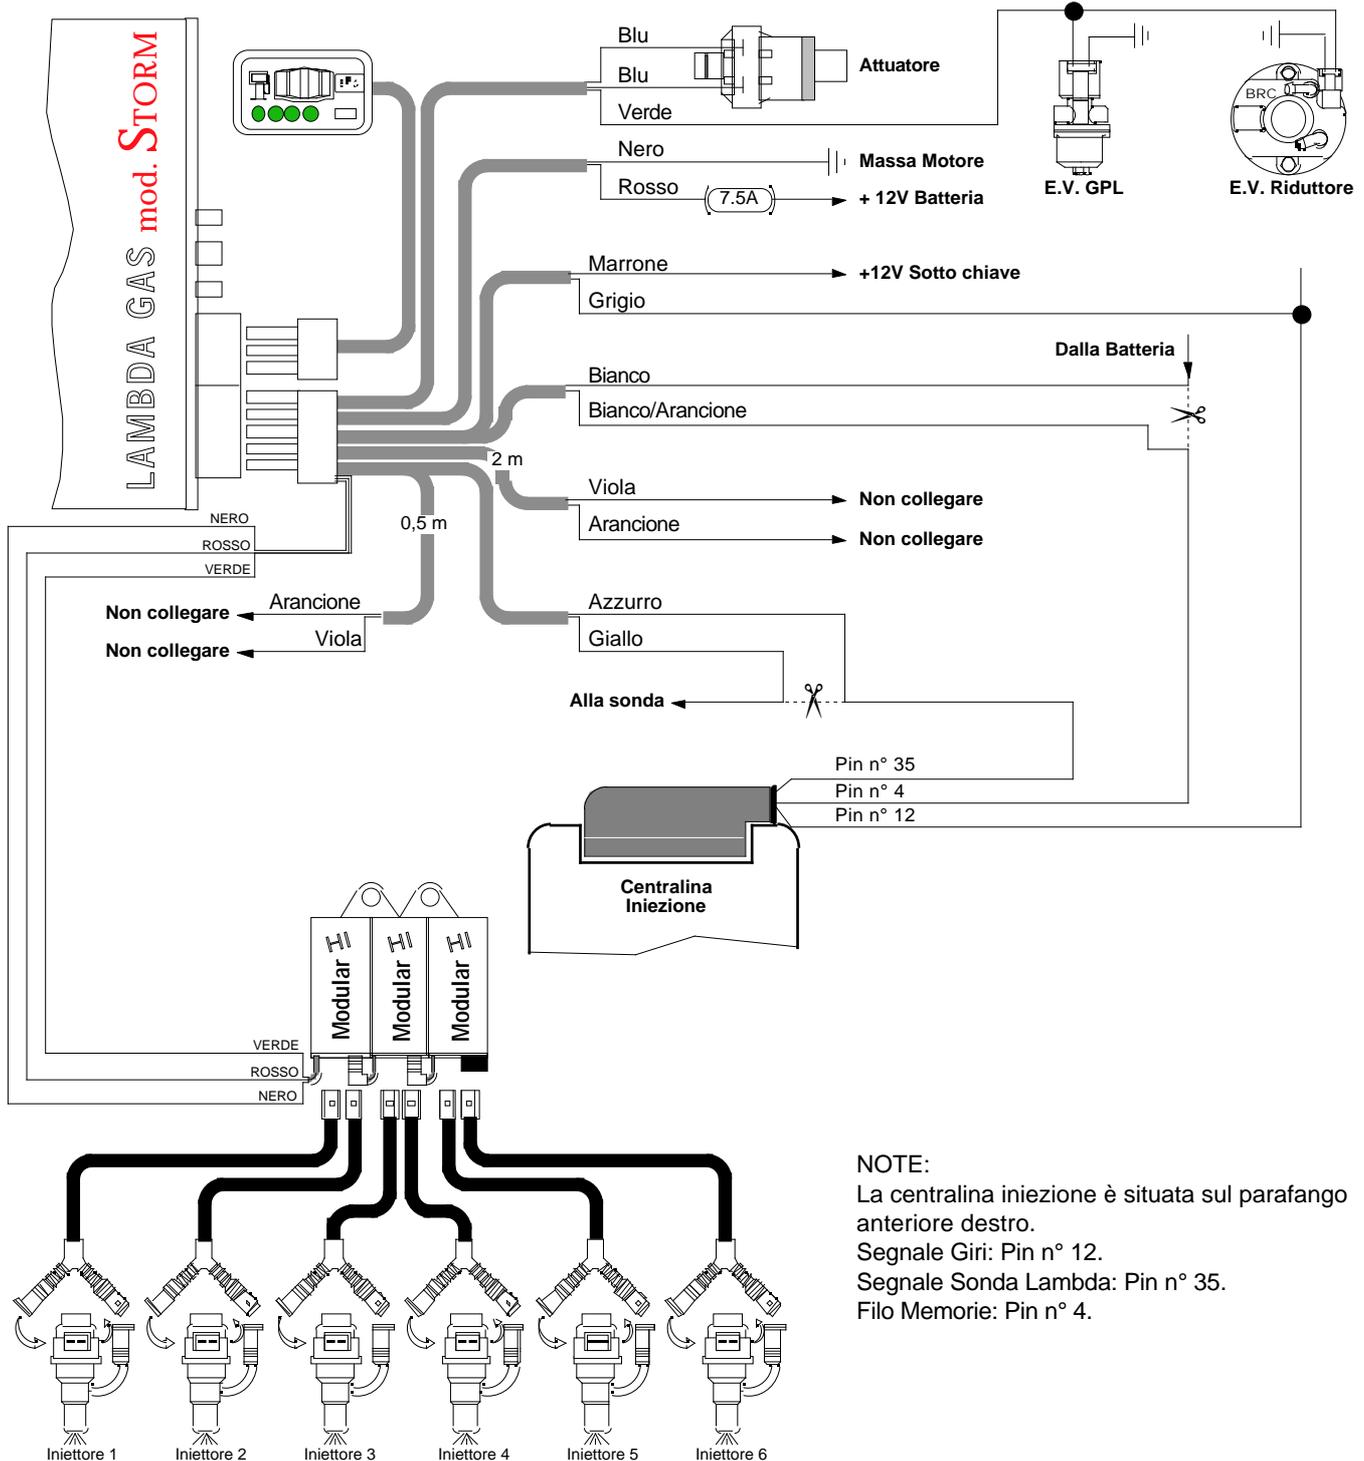

**NOTE:**  
La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore destro.  
Segnale Giri: Pin n° 12.  
Segnale Sonda Lambda: Pin n° 35.  
Filo Memorie: Pin n° 4.

### AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.