




SCHEMA COLLEGAMENTO PARTE ELETTRICA

PEUGEOT 406 3.0i V6 24V INIEZIONE ELETTRONICA MULTIPOINT BOSCH MP7.0

Data:	28.04.99
Schema N°:	1
An. Sch. del:	///././.
Disegn.:	M.M.
Visto:	

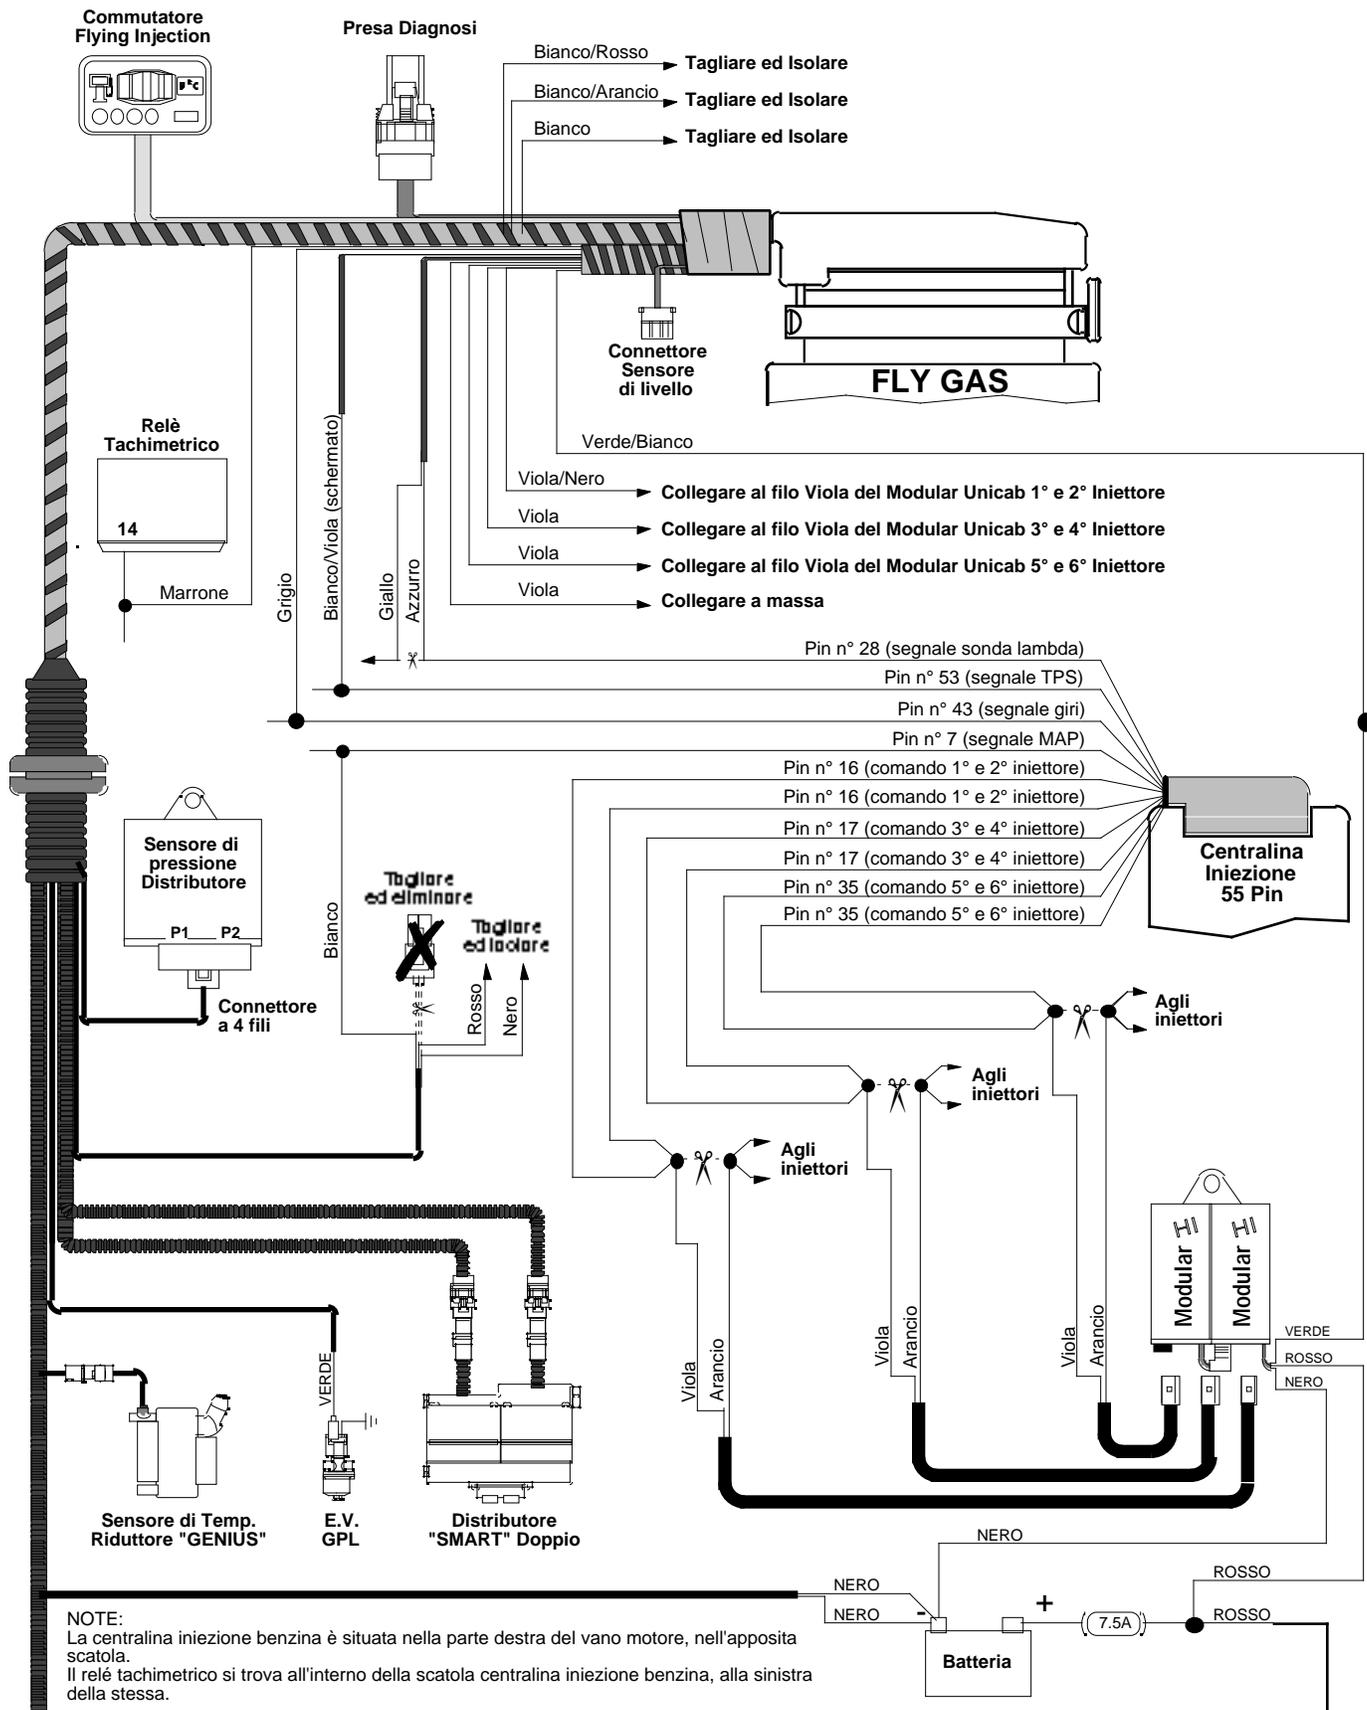

NOTE:
 La centralina iniezione benzina è situata nella parte destra del vano motore, nell'apposita scatola.
 Il relè tachimetrico si trova all'interno della scatola centralina iniezione benzina, alla sinistra della stessa.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.