



**LANDI RENZO** S.P.A.  
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)  
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

**SCHEDA N° 30-806/I**

**18/05/1998**

**CITROEN XANTIA 1.8 i.e. cat. (Iniez. multipoint Bosch)**

**MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05 (Cod. 616170000)  
MISCELATORE AB 340, AB 329 (dal 7/94)  
EMULATORE LR25 (Cod. 628071000)**

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:**

**Miscelatore:** il miscelatore deve essere installato all'imbocco del corpo farfallato. E' necessario, inoltre, staccare il tubo che dal regolatore di minimo arriva al manicotto in plastica e collegarlo al miscelatore nel caso si installi il miscelatore AB 340. Infine, chiudere con un tappo il portagomma rimasto libero.

**Kit Lambda Control System - A/1 V05:**

- T.P.S. : il segnale si preleva dal filo n°2 centrale del connettore a tre fili posto a fianco del corpo farfallato.
- Sonda Lambda : il segnale si preleva dal filo n°28 del computer iniezione che si trova all'interno della scatola in plastica nera posta dietro il faro lato passeggero. Il filo dev'essere tagliato ed il filo viola dell'LCS-A/1V05 collegato verso la sonda ed il filo grigio verso il computer iniezione.
- Antenna : il segnale si preleva sul filo n°1 del connettore a 4 fili posto sul gruppo bobina;
- 12V sotto chiave si trovano sul filo verde-giallo del relè iniezione posizionato di fianco alla centralina iniezione.

**Emulatore LR 25 :** per fermare l'iniezione utilizzare il cablaggio dell'emulatore. Collegare poi il filo blu dell'emulatore col fili blu del computer V05 ed il filo nero a massa.

**Varie :** qual ora l'auto dovesse presentare dei malfunzionamenti a benzina e l'accensione della spia "check control" si consiglia di bloccare la memoria e la spia seguendo lo schema n°1.


**Serbatoio consigliato :** per il GPL utilizzare un serbatoio totale da 54 litri (Ø270X1050) oppure un serbatoio cilindrico da 70 litri (Ø369X960).

Per il metano utilizzare un serbatoio da 100 litri (Ø390X1055) oppure 2 serbatoi da 30 litri (Ø229X900) e 1 da 45 litri (Ø267X1000).

**Programmazioni :** prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

- NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → BIBOBINA
- TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V
- TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V
- TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA

SCHEMA N°1

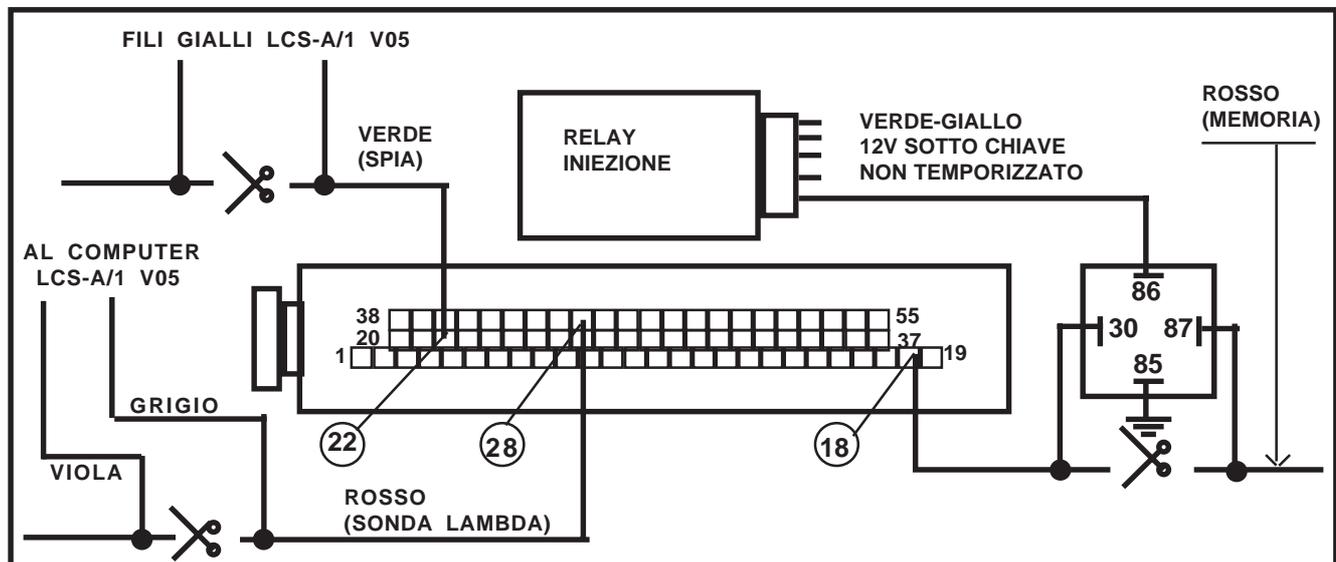

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.