



LANDI RENZO S.p.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 35-021/E

20/05/1998

**FIAT TEMPRA 1.6 Cat. (Monoiniettore Bosch)
(Serie dal '93)**

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB321
SAFETY RELAY (Cod. 628042000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO :

Miscelatore : il miscelatore dev'essere montato tra corpo monoiniettore e corpo farfallato.

Kit Lambda Control System - A/1 V05:

- T.P.S. : il segnale si preleva dal filo n°2 della connessione a 5 fili (di cui una vuota) posta sul fianco del corpo farfallato.
- La sonda lambda è a 4 fili, due bianchi (riscaldamento), uno grigio, (massa), uno nero (segnale). Si consiglia di collegarsi al filo del segnale dopo la spinetta posta vicino alla paratia del motore, vicino alla vaschetta olio freni, tagliando il filo, e collegando il filo viola dell'LCS-A/1 V05 verso la sonda ed il grigio verso il computer iniezione.
- Massa : collegare il filo nero dell'LCS-A/1 V05 sul polo negativo della batteria.
- Antenna : il segnale si preleva dal filo n°24 di colore marrone-bianco del pettine della centralina d'iniezione oppure da uno dei fili laterali della spina a tre fili posta sulla multibobina.
- 12V sotto chiave : il segnale si preleva dal filo centrale della spinetta a 3 fili posta sulla multibobina
- Iniezione : per escudere l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre individuare la resistenza del monoiniettore, posta sulla paratia del vano motore, e scollegare il faston originale collegandolo ad uno dei due fili gialli dell'LCS-A/1 V05. Collegare poi l'altro filo giallo dell'LCS-A/1 V05 sulla resistenza del monoiniettore.

Varie : qualora si presentasse l'accensione della spia "check control" sul cruscotto, si consiglia di seguire lo schema n°1 per interrompere la spia mediante il **safety relay**.

Serbatoi consigliati : per trasformazioni a GPL si consiglia un serbatoio da 80 lt. (Ø360mmx900mm), oppure un serbatoio da 50 lt. toroidale.

Per trasformazioni a metano si consiglia un serbatoio da 80 lt. (Ø390mmx875mm). oppure sui modelli SW si consiglia un serbatoio da 95 lt. (Ø390mmx1010mm).


Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → MONO-BOSCH

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → MASSA

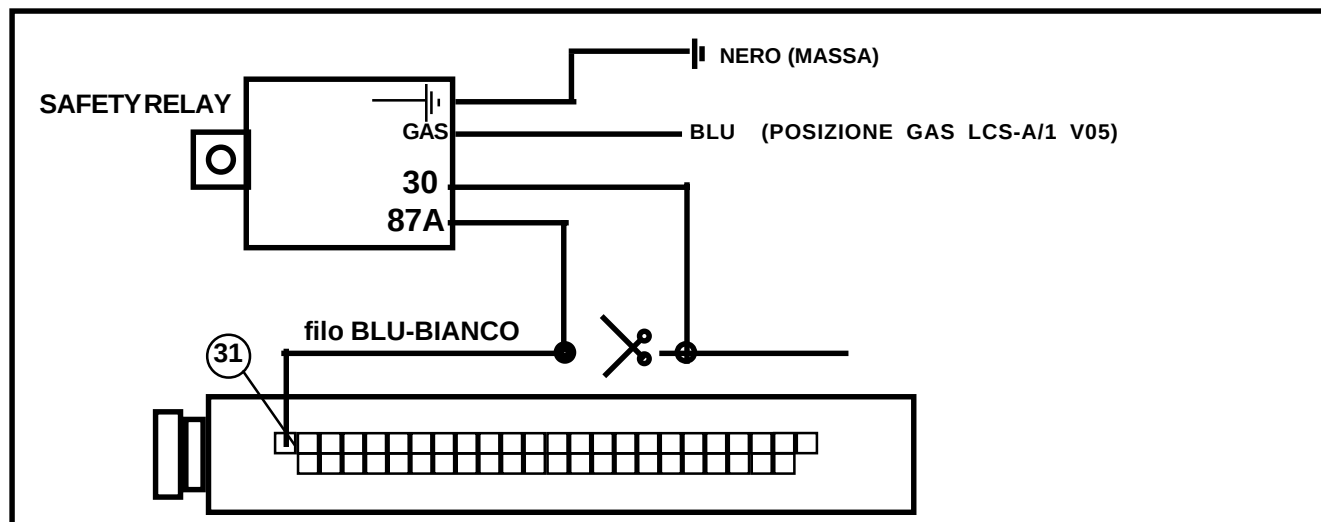

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.