LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 40-368/A 12/06/98

FORD ESCORT 2.0 16V Cat. '95 (Iniez. Multipoint EFI)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1V05 (Cod.616170000)
MISCELATORE AB 393
EMULATORE LR 25 (Cod.628071000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: si installa all'interno del condotto d'aspirazione prima del corpo farfallato (come illustrato in figura). Installare la piastra fornita nella confezione del miscelatore, tra scatola filtro e valvola V.A.E. e collegarla al miscelatore per alimentare il motore al minimo.

Kit Lambda Control System - A/1V05:

-Il segnale del T.P.S. si preleva dal filo n°2 centrale di colore bianco di un connettore a tre fili posto su un fianco del corpo farfallato.

-Le due sonde Lambda sono a quattro fili,2 bianchi(riscaldamento),1 grigio(massa),1 nero(segnale).
Si consiglia di collegarsi con il solo filo viola, sul filo nero di segnale di una delle 2 sonde.

- 12V sotto chiave si prelevano dal filo di colore viola-giallo del connettore a 2 fili posto davanti al montante ammortizzatore.

-Il segnale dell'antenna si preleva sul filo arancio-nero del connettore posto sulla bobina lato guidatore.

Varie: si consiglia di tagliare la presa d'aspirazione aria originale e di rivolgerla verso l'abitacolo.

Serbatoi: per trasformazioni a GPL si consiglia un serbatoi toroidale da 54 litri oppure un serbatoio totale da 54 litri (Ø270x1050) o un serbatoio toroidale da lt. 50.

-Per trasformazioni a metano si consiglia un serbatoio da 85 litri (Ø355x1075) oppure un serbatoio da lt. 45 lungo (Ø267mm.X1000mm) e un serbatoio da lt.45 corto (Ø316mm.X 765mm)

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :
NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → BIBOBINA
TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V
TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V
TIPO DI EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA
TEMPO DI ALTO → 0.36 SEC.
TEMPO DI BASSO → 0.36 SEC.

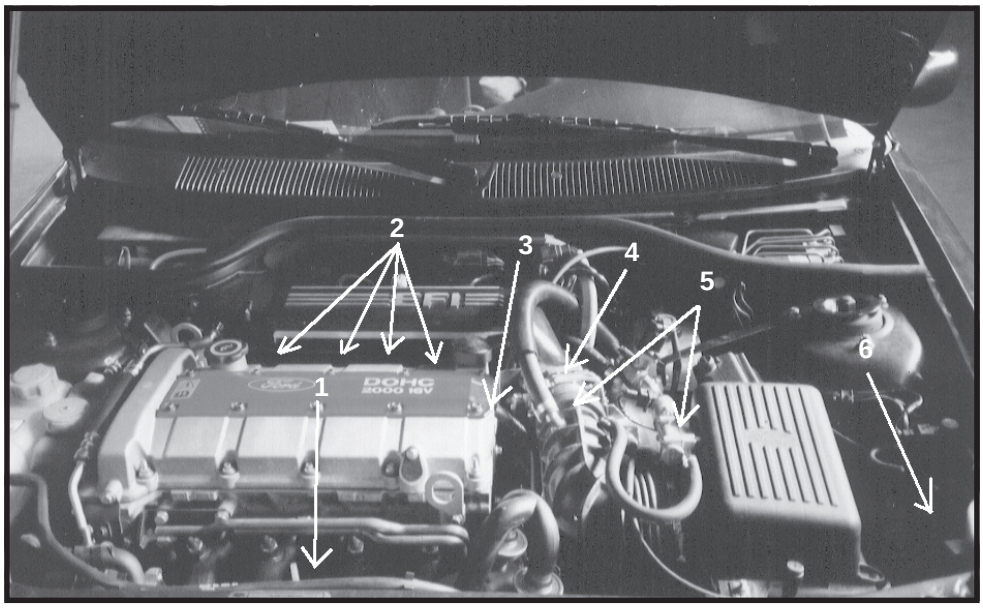

1) Posizione sonda Lambda. **3) Posizione bobine.** **5) Posizione piastra tra V.A.E. e filtro.**
2) Posizione iniettori. **4) Posizione T.P.S.** **5) Posizione miscelatore.**
6) Posizione LCS-A/1V05.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.