



LANDI RENZO_{S.p.A.}

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 75-663/1/A

Tipo veicolo: ROVER 200 1.8 16V '97

Tipo iniezione: Multipoint ROVER FQ.

Anno di fabbricazione: 12/1997

Sigla motore: -----

MATERIALE OCCORRENTE: Lambda Control System - A/1V05 (Cod. 616170000)
Miscelatore AB 402
Emulatore LR 07 (628034000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Riduttore: si consiglia d'installarlo sotto la batteria fissandolo al supporto stesso con staffette presenti nella confezione.

Miscelatore: si installa direttamente sul corpo farfallato (pos. n°3).

Serbatoi consigliati: per trasformazioni a g.p.l. un serbatoio da lt. 50 toroidale.

Per trasformazioni a metano due serbatoi, uno da lt.40 (Ø267mm.X900mm), più uno da 50 lt.(Ø316mmX835mm).

Computer LCS-A/1 V05 : fissarlo dietro al faro anteriore sinistro utilizzando lo stesso supporto del computer iniezione originario (pos. n°1).

Emulatore LR 07 : Per interrompere l'iniezione occorre individuare il filo marrone-rosa di sezione più grande del connettore iniettori a 6 pin e 5 fili posto sotto il corpo farfallato e tagliarlo. Collegare il capo lato iniettori al filo bianco ed il capo lato centralina al filo bianco-nero dell'emulatore. Collegare poi il filo nero a massa ed il filo giallo al filo blu dell'LCS-A/1 V05.

N.B. Non seguire lo schema riportato assieme alla confezione dell'emulatore LR 07.

Varie : prima di effettuare la carburazione occorre girare di lato la presa frontale del filtro aria onde evitare un eccessivo flusso d'aria durante la marcia.

Il computer iniezione dell'auto si trova dietro al faro anteriore sinistro (pos. n°5).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

TIPO ACCENSIONE → 4 CILINDRI

TIPO TPS → LINEARE 0-5 V


TIPO Sonda → 0-1 V



LANDI RENZO_{S.p.A.}

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°:
Tipo veicolo:
Tipo iniezione:
Anno di fabbricazione:
Sigla motore:

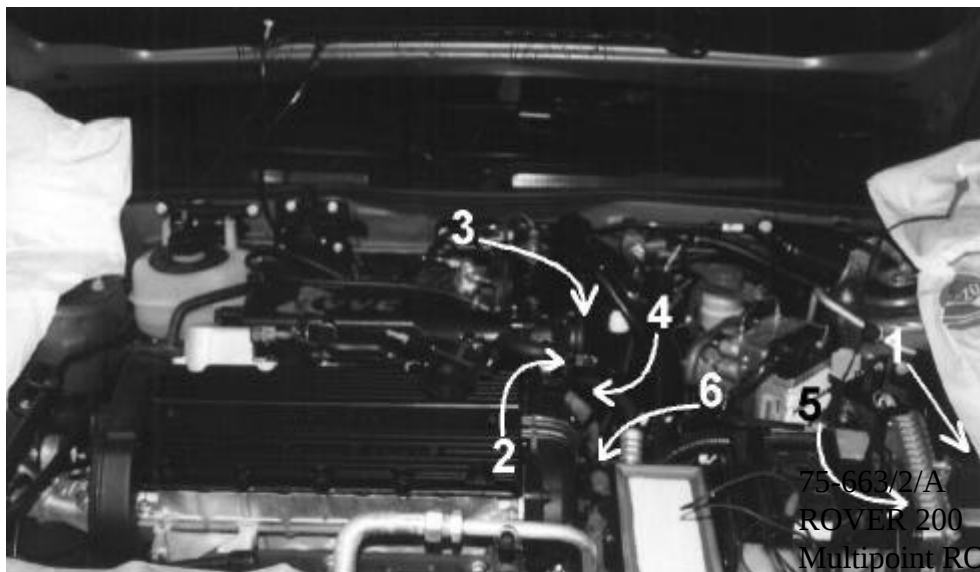


- 1) Posizione centralina LCS-A/1 V05 e connettore a 6 fili da cui prelevare i 12V sotto chiave.
- 2) Posizione connettore T.P.S..
- 3) Posizione miscelatore.
- 4) Posizione connettore iniezione
- 5) Posizione connettore computer iniezione da cui prelevare il segnale antenna. 23/03/1998
- 6) Posizione connettore sonda lambda.

75-663/2/A
ROVER 200 1.8 16V '97
Multipoint ROVER FQ.
12/1997

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELL'LCS-A/1V05 :





Collegare il filo giallo-blu dell'LCS-A/1 V05 al filo n°2 di colore giallo-verde del connettore a 3 fili posto a fianco del corpo farfallato (pos. n°2)

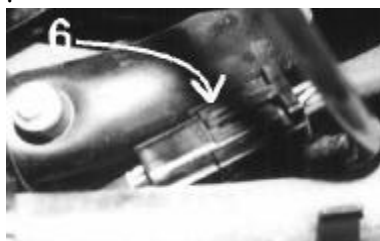


L'auto è provvista di sonda lambda a 4 fili. Occorre collegarsi dopo il connettore posto sotto al corpo farfallato (pos. n°6). Il segnale si trova sul filo nero, che dopo il connettore diventa di colore verde. Tagliare questo filo e collegare come da schema.

Scheda n°:
Tipo veicolo:
Tipo iniezione:
Anno di fabbricazione:
Sigla motore:

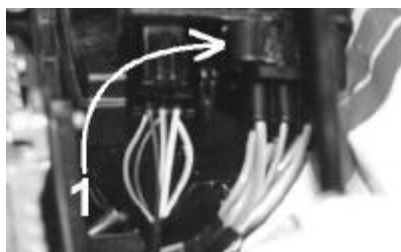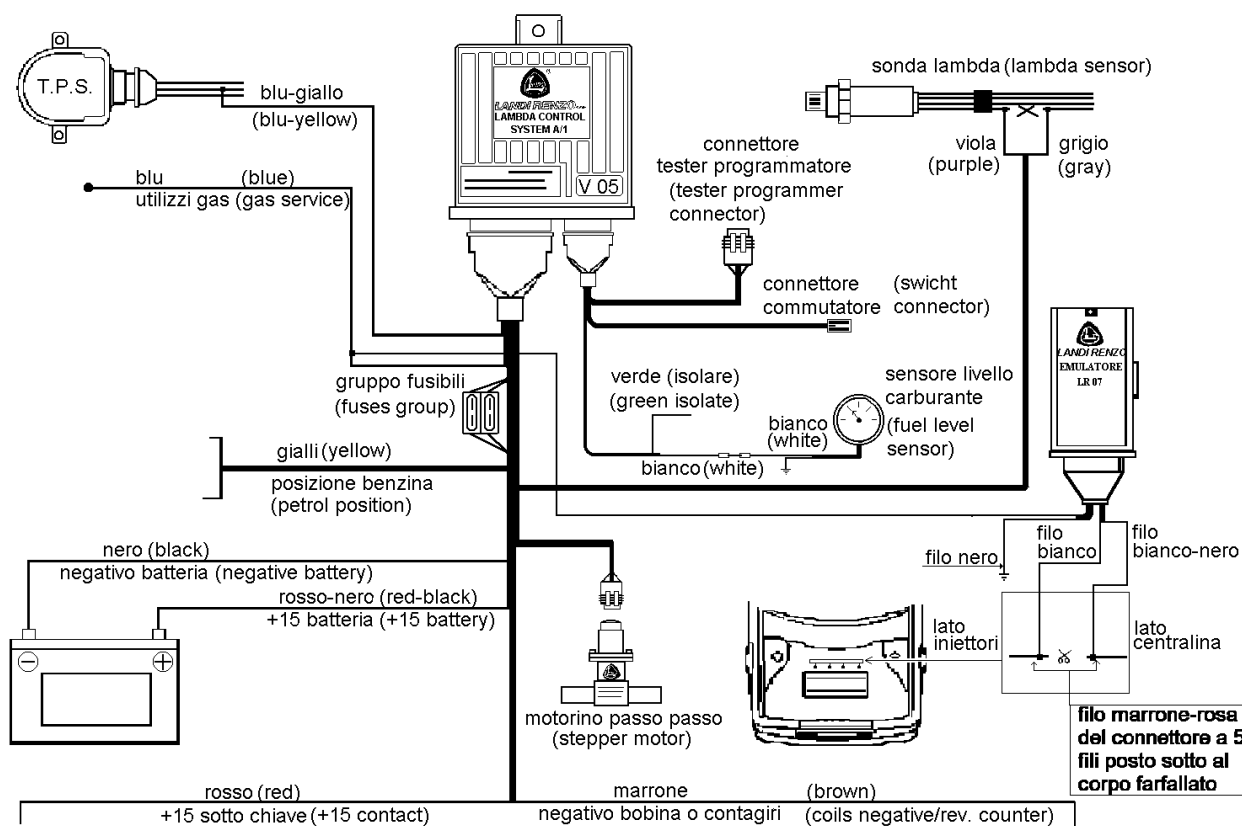

Collegare il filo rosso dell'LCS-A/1 V05 al filo di colore verde riga bianca del connettore a sei fili posto sotto allo scatolato a fianco della computer iniezione (tra scatola fusibili e faro anteriore sinistro pos. n°1).

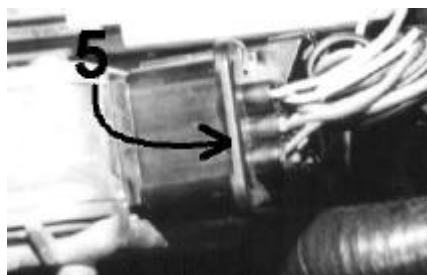

Collegare il filo marrone dell'LCS-A/1 V05 al filo di colore grigio-bianco primo del connettore nero del computer iniezione iniezione (pos. n°5)