


COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONTKIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE	LME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Comutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		démarrage essence			
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Mélangeur	Mezclador	LG 423	LM 423
Cablaggio staccainiettori	Injector disabling harness	Cablage exclusion injecteurs	Cableados inyectores		370-4B
Emul. sonda lambda resistiva	Resistive oxigen sensor simulator	Emulateur sonde lambda	Simulador sonda lambda		(351-4)
Variatore d'anticipo	Timing advance	Variateur d'avance	Variador de avance		Pick-Up 60 (522-1)

## SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

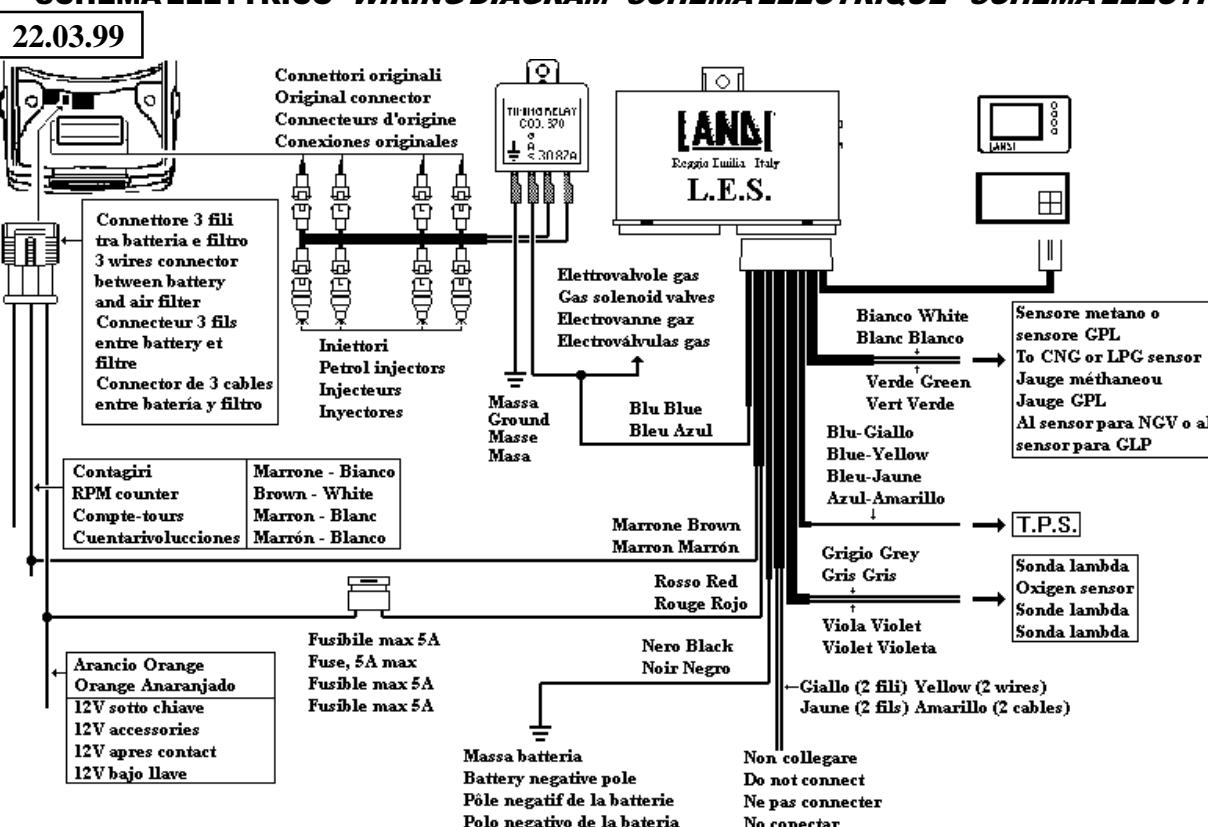

INDICE INDEX SOMMAIRE INDICE

## NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione.
  - Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
  - Collegare solo il filo lambda\_in del LES al filo della sonda lasciando scollegato il lambda\_out.
  - Per il collegamento dell'emulatore (351/4) consultare [ALFA ROMEO VARIE - 2](#).
  - Segnale T.P.S. sul filo n°C, giallo-rosso.
  - Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
  - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
  - Saldare le connessioni elettriche.
  - Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
  - Serbatoio G.P.L. totale lt. 50 o toroidale lt.44

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schema, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración
  - Sonda Lambda con 4 cables. señal en el cable negro
  - Conectar sólo el cable lambda\_in del LES al cable de la sonda lambda dejando desconectado el cable lambda\_out
  - Para la conexión del Simulador (351/4) ver [ALFA ROMEO VARIE - 2](#)
  - Señal T.P.S. en el cable amarillo-rojo
  - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
  - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
  - Soldar las conexiones eléctricas
  - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIAL ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y rótulas
  - Tanque GLP total lt.50 o circular lt.44

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.