


# BMW 728 2.8 cat. iniez. fasata MPI '96

**LANDI**

| COMPONENTI<br>KIT ANTERIORE | FRONT KIT<br>COMPONENTS  | COMPOSANTS<br>KIT ANTERIEURE | COMPONENTES<br>KIT DELANTERO | G.P.L.<br>L.P.G. | METANO<br>C.N.G. |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Riduttore                   | Converter                | Vaporisateur                 | Reductor                     | LE/LSEM          | LMEM             |
| Commutatore                 | Petrol start switch      | Commutateur                  | Conmutador                   | C97-L / P97      |                  |
| avviamento a benzina        |                          | demarrage essence            | arranque a gasolina          |                  |                  |
| Lambda Ecologic System      | Lambda Ecologic System   | Lambda Ecologic System       | Lambda Ecologic System       | LES 95 o 98      |                  |
| Elettrovalvola G.P.L.       | LPG solenoid valve       | Electrovanne GPL             | Electroválvula GLP           | EV2              | -                |
| Sensore manometro metano    | CNG sensor and manometer | Capteur pression Methane     | Sensor de GNC y manómetro -  |                  | 805i             |
| Miscelatore                 | Mixer                    | Melangeur                    | Mezclador                    | BW 09            | BW 09 Met.       |
| Emulatore staccainiettori   | Injectors simulator      | Emulateur injecteurs         | Simulador de inyectores      | (451)            |                  |

## SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

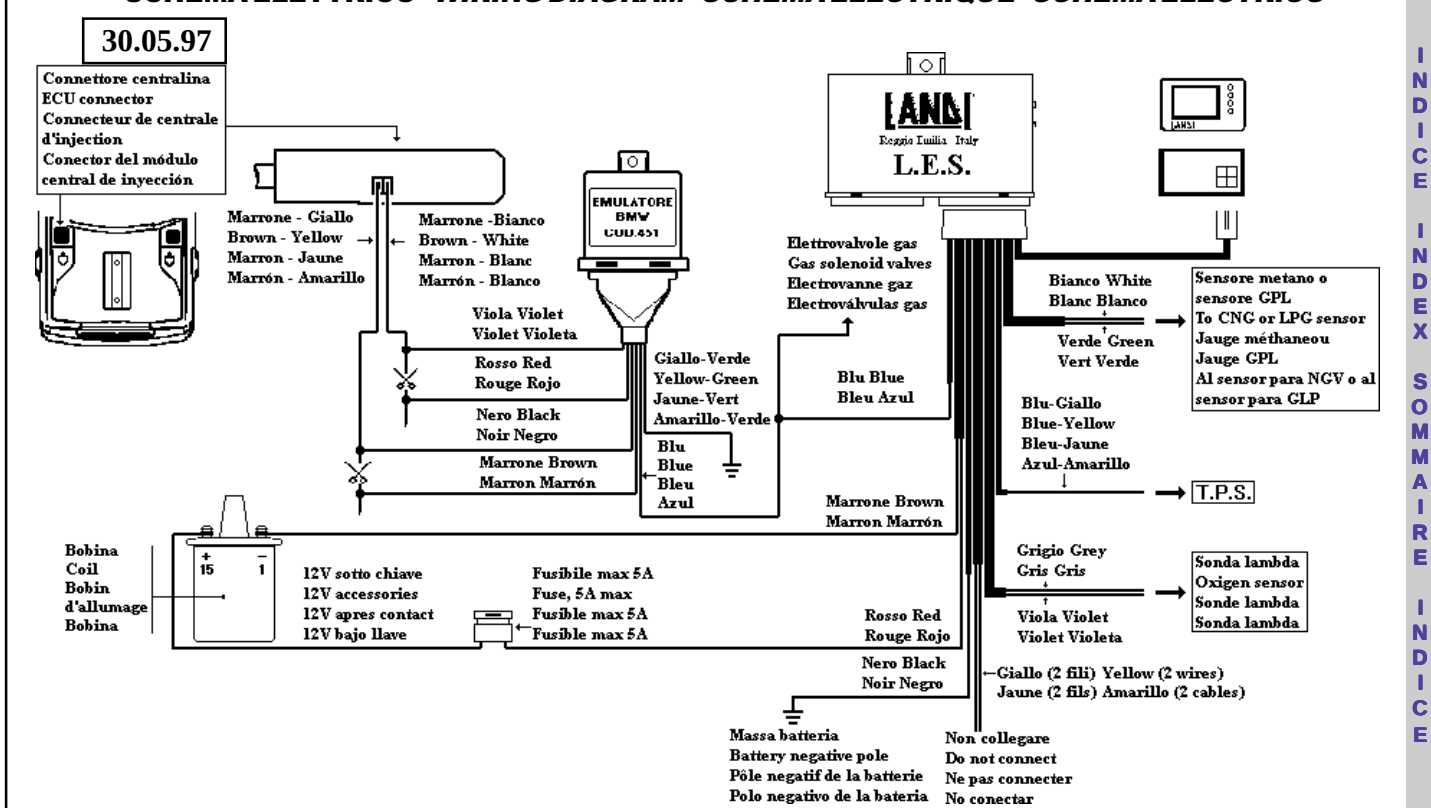

### NOTE

- Montare il miscelatore sull'ingresso del debimetro.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO
- Set tubazioni e raccorderie

### NOTES

- Install mixer between air flow meter and air filter case
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL
- Pipes and fitting set

### NOTES

- Installer le melangeur sur l'entrée du debimetre
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle operation.
- Souder les connexions electriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE
- Kit tuyaux et raccords

### NOTAS

- Montar el mezclador en la entrada del caudalimetro
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
- MATERIAL ADICIONAL
- ACONSEJADO
- Set cañerías y racores

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schema, sans acun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.