


LAND

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSEM	LMEM
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	MX384	MX384 Met
Emulatore staccainiettori	Injectors simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectoras	Pitagora 160	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

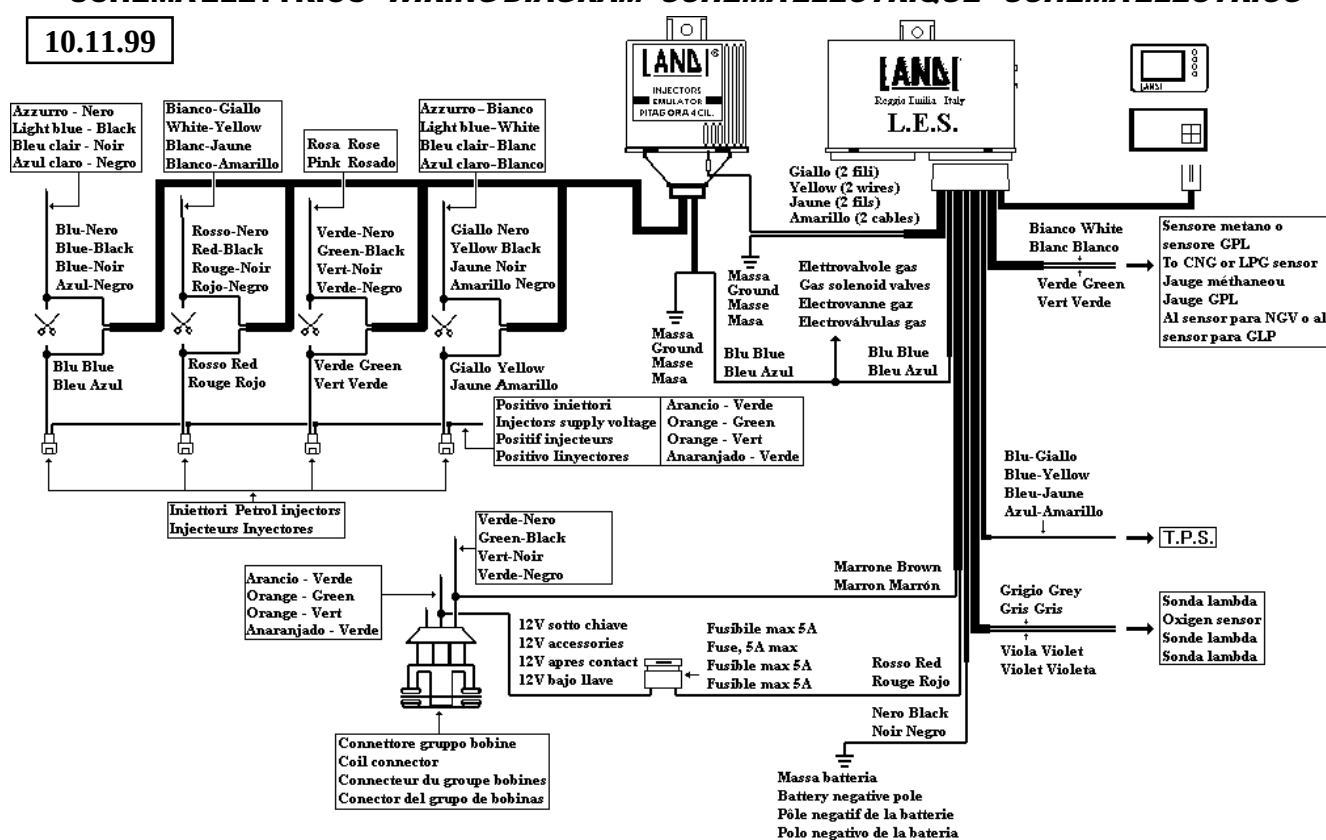

NOTE

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato.
 - La Vettura ha 2 sonde lambda a 4 fili (lavorare su quella prima del catalizzatore). Il segnale è sul filo nero-verde.
 - Segnale T.P.S. sul filo n° 2, arancio-nero.
 - **Con LES 95 non collegare i fili gialli.**
 - Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
 - **Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.**
 - Saldare le connessioni elettriche.
 - **Non utilizzare rubacorrente**
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
 - Serbatoio G.P.L. lt. 80

NOTES

- Fix the mixer to the throttle body.
 - The car has 2 Oxygen sensors with 4 wires (Use only the Oxygen sensor before catalyzer). The signal is on black-green wire.
 - T.P.S. signal is on wire #2, orange-black.
 - **With LES 95 do not connect yellow wires.**
 - **Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.**
 - **Disconnect the battery before working.**
 - Soft solder wiring connections.
 - **Do not use fast-connections**
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
 - 80 lt. LPG tank

NOTES

- Installer le mélangeur sur le papillon de l'accélérateur.
 - La voiture a 2 sondes lambda à 4 fils (opérer sur une avant de catalyseur). Le signal est sur le fil noir.
 - Signal TPS sur fil orange-noir.
 - **Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.**
 - **Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.**
 - **Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.**
 - Souder les connections électriques.
 - **Ne pas utiliser de connections rapides.**
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
 - Réservoir gpl lt. 80

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa
 - El coche tiene 2 sondas lambda con 4 cables (conectar sólo una antes catalizador). Señal en el cable negro.
 - Señal T.P.S. en el cable rojo-azul.
 - **Con LES 95 no conectar los cables amarillo.**
 - **Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.**
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque G.L.P. 80 litros

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schéma, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.