


COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONTKIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE	LME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG404	LM404
Emulatore staccainiettori	Injector simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160	
Variatore d'anticipo	Timing advance	Variateur d'avance	Variador de avance	Pick-up 60 (522-1)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

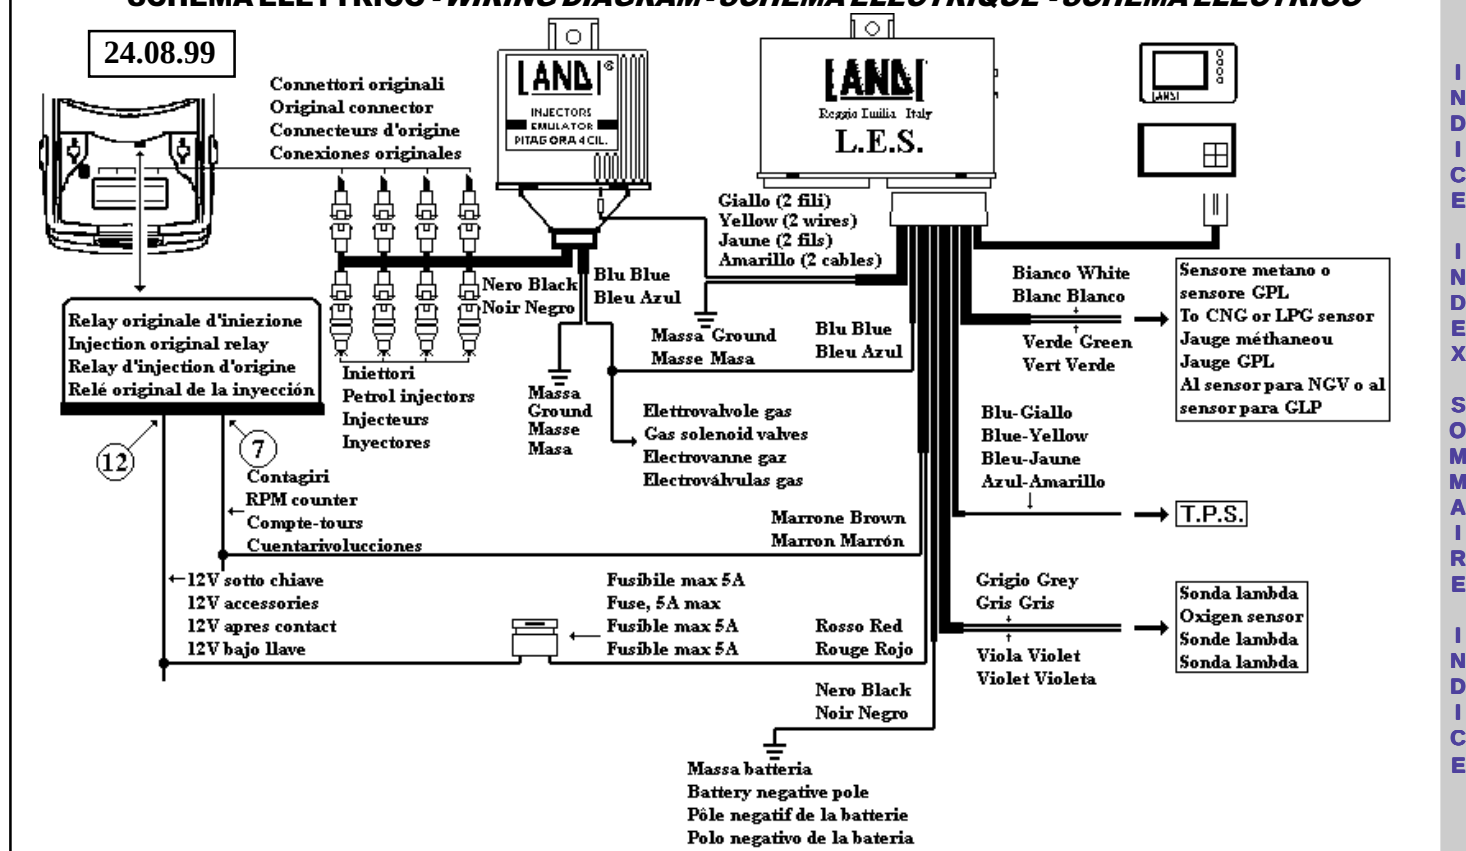

NOTE

- Montare il miscelatore nella parte centrale del blocco posto tra corpo farfallato e filtro
- Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo Rosso.
- Settare l'emulazione del L.E.S. su monoiniettore Bosch.
- Segnale TPS sul filo Arancione-Bianco posizione C.
- Con LES 95 non collegare i fili gialli.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio GPL totale lt.50

NOTES

- Separate the throttle body and insert the mixer in the middle.
- 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the Red wire.
- Switch LES emulation to Bosch single-point position.
- TPS Signal is on the Orange-White wire position C.
- With LES 95 do not connect yellow wires.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL
- Pipes and fitting set
- 50 lt. LPG total tank.

NOTES

- Installer le mélangeur dans la partie centrale du bloc placé entre le papillon de l'accélérateur et le filtre à air.
- Sonde Lambda à 4 Fils. Signal sur le fil Rouge.
- Positionner le micro-switch du L.E.S. sur la position monoinjection Bosch.
- Signal TPS sur le fil Orange-Blanc position C.
- Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLÉ
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir GPL total lt.50

NOTAS

- Montar el mezclador en la parte central del bloque entre cuerpo mariposa y filtro.
- Sonda Lambda con 4 cables. Señal al en el cable Rojo.
- Programar la simulación del Les en posición monoinyector Bosch.
- Señal TPS en el cable Anaranjado-Blanco posición C.
- Con LES 95 no conectar los cables amarillo.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
- MATERIAL ADICIONAL ACONSEJADO
- Set cañerías y racores
- Tanque GLP total lt.50